




Remplacement de l'écran du Compaq Presario v2000

Comment retirer et remplacer l'écran.

Rédigé par: Andrew

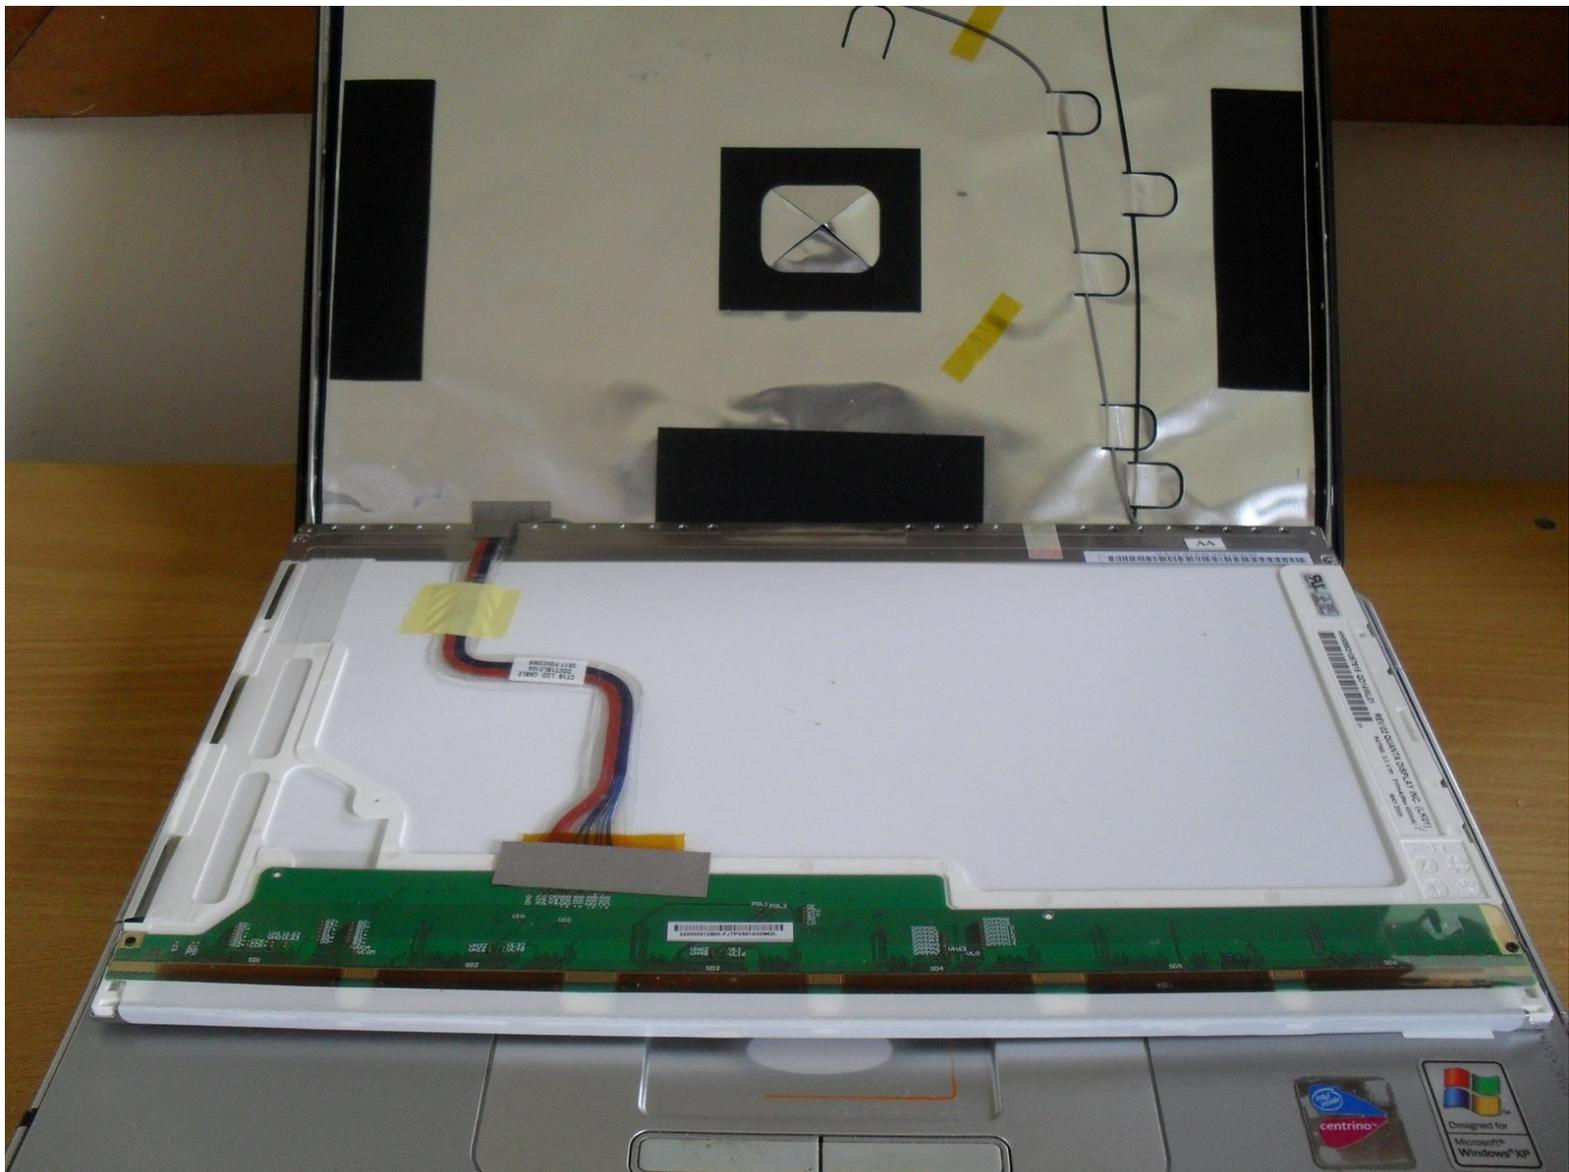

INTRODUCTION

Comment retirer et remplacer l'écran.



OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Écran




- ✦ Retirez la batterie avant de commencer à travailler sur l'ordinateur portable.

Étape 2

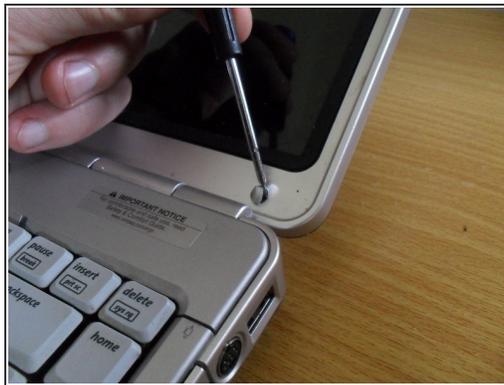

- Il y a 6 vis caché derrière des cache-vis qui maintiennent le cadre de l'écran.
- Retirez les cache-vis à l'aide d'un tournevis ou d'un petit tournevis à tête plate.
- Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Phillips n° 1.

Étape 3

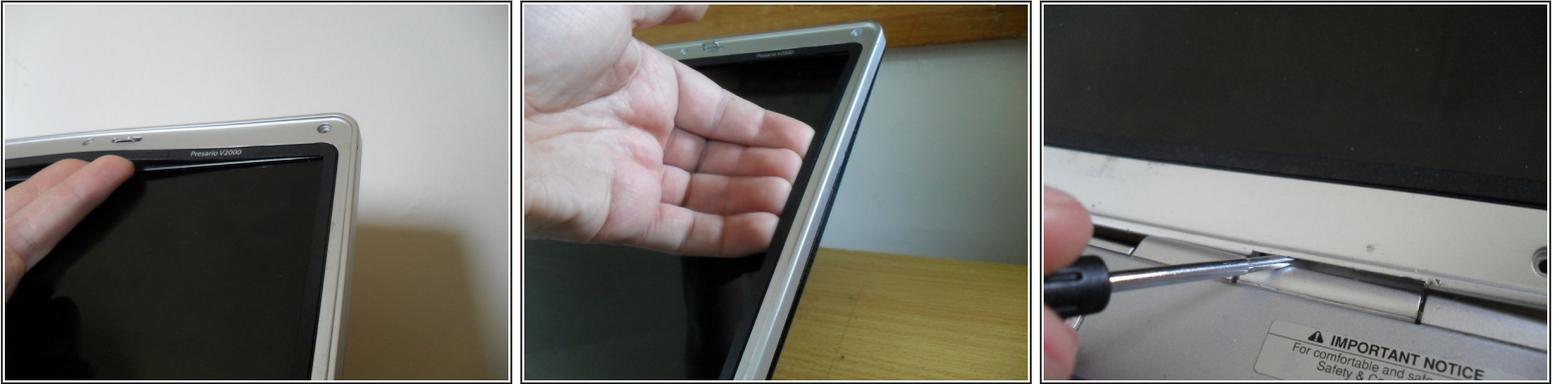


- Utilisez vos doigts pour retirer le cadre en commençant à partir du haut puis sur les côtés.

⚠ N'utilisez pas d'objets durs et pointus, car vous pourriez endommager le cadre.

- Il se peut que vous deviez utiliser un tournevis à tête plate ou un spudger le long du bord inférieur autour des charnières.

Étape 4

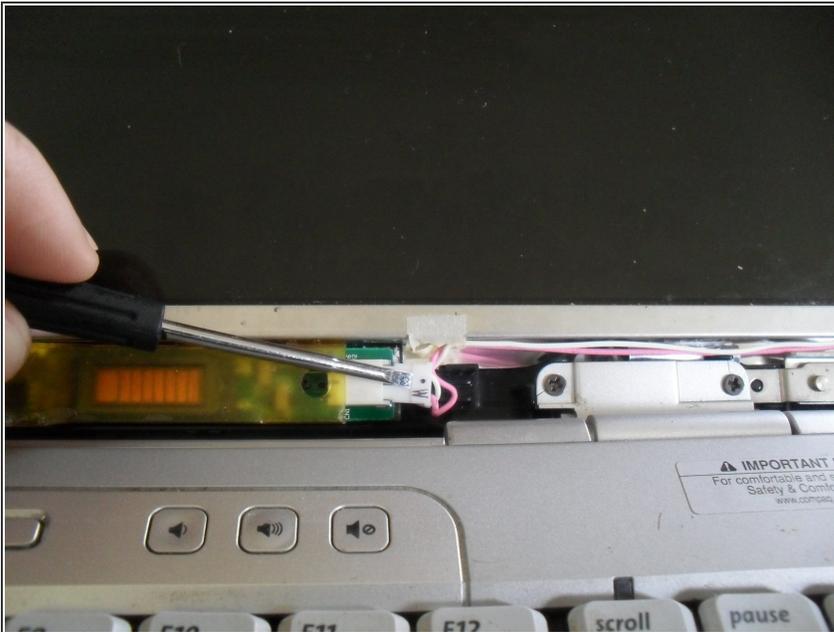

- Retirez le câble du circuit onduleur du rétroéclairage à l'aide d'un tournevis à tête plate ou d'un spudger.


Étape 5



- Retirez d'abord les deux vis latérales situées sur le haut des bords du support.
- Retirez ensuite les deux vis latérales situées sur le bas des bords du support. Il peut être nécessaire d'incliner l'écran pour l'éloigner du cache arrière afin d'atteindre plus facilement ces vis.

⚠ Tenez l'écran lorsque vous retirerez la dernière vis, il y a reste un câble à débrancher à l'arrière.

Étape 6

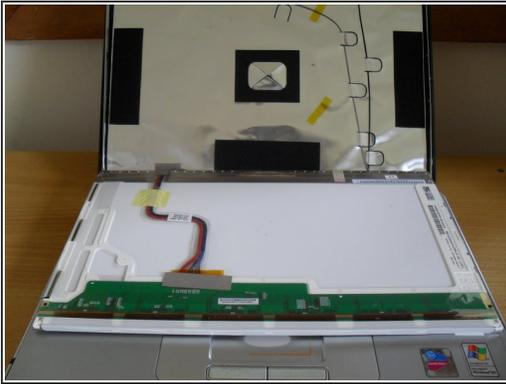

- Posez l'écran sur le clavier.
- Retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur du câble de l'écran.
- Débranchez le câble de l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.