




Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy S10e

Tutoriel pré-requis seulement pour retirer le...

Rédigé par: Adam O'Camb

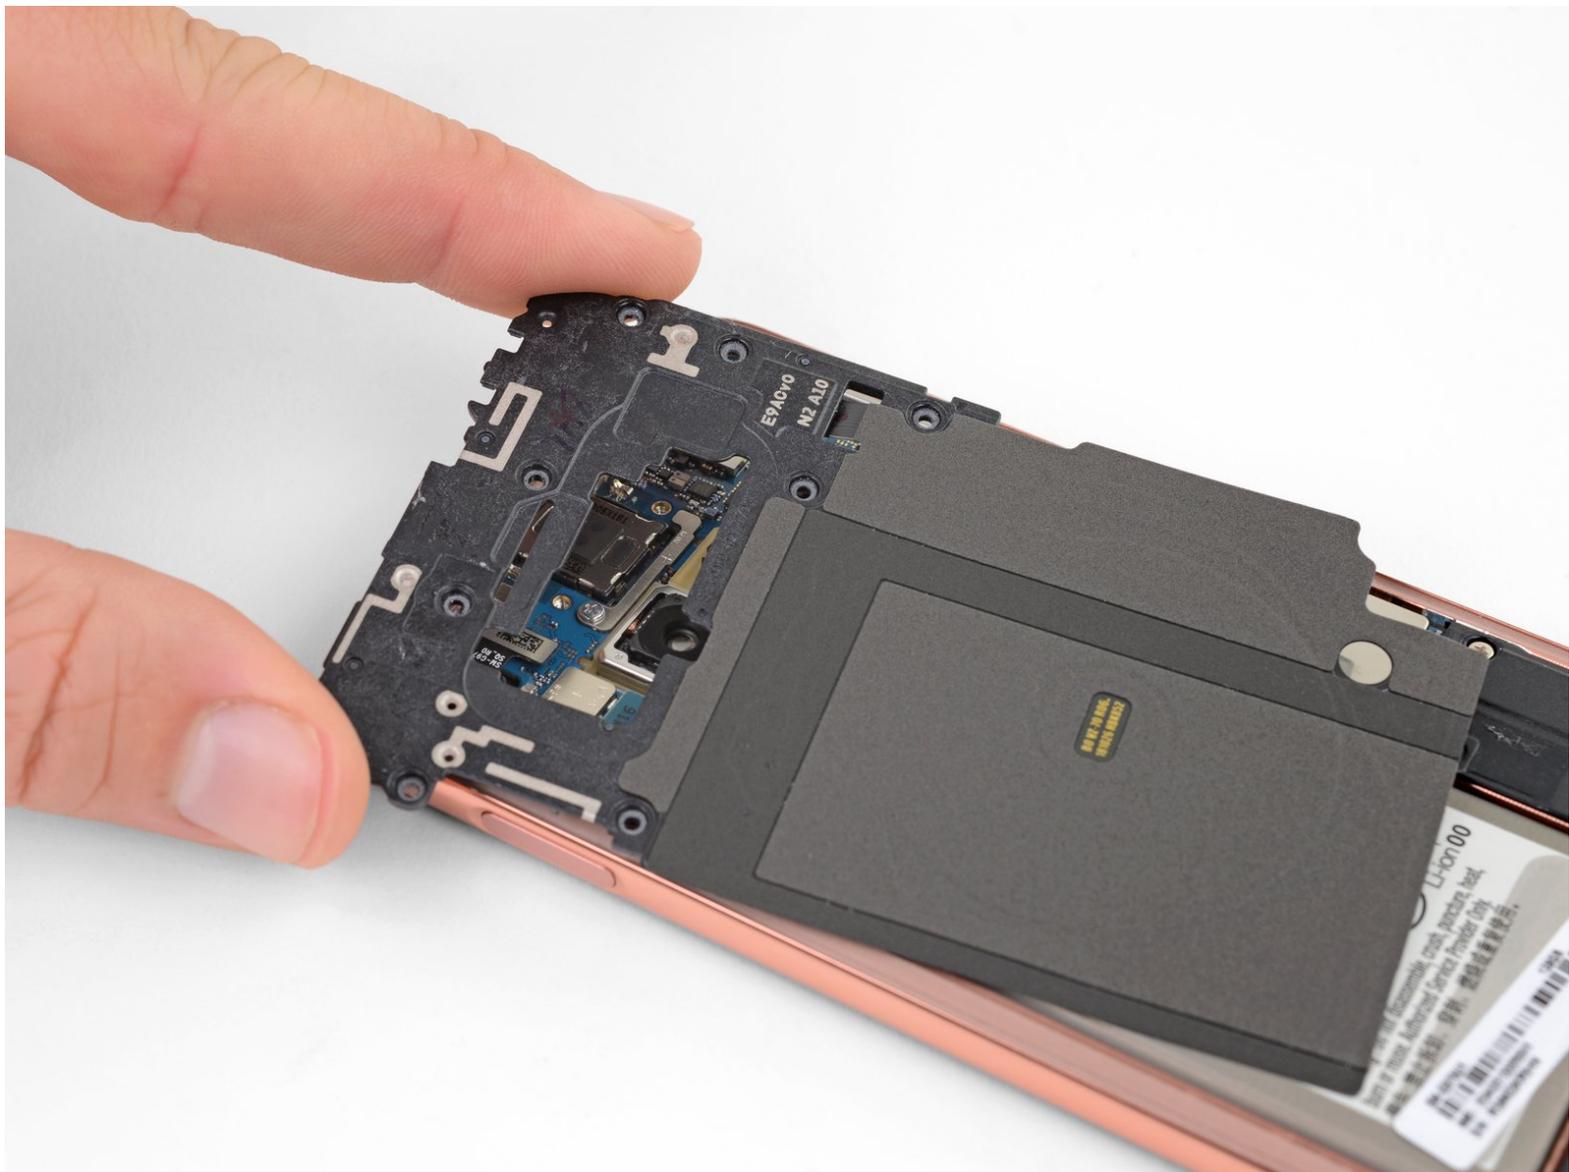


INTRODUCTION

Tutoriel pré-requis seulement pour retirer le châssis central du Samsung Galaxy S10e. La bobine de recharge sans fil et la bobine NFC sont incluses toutes deux dans le châssis.

OUTILS:



- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer le châssis central

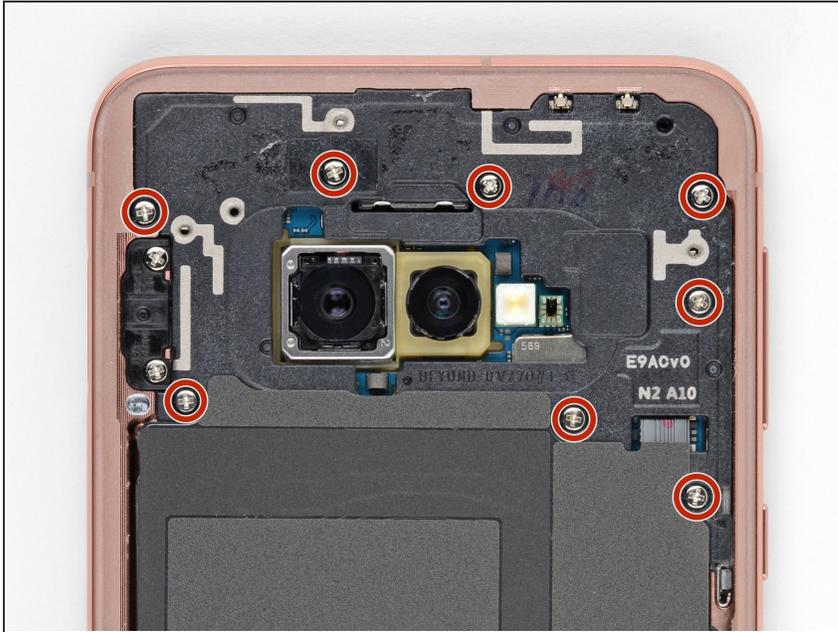


- Dévissez les huit vis cruciformes de 3,9 mm qui fixent le châssis supérieur au téléphone.

Étape 2

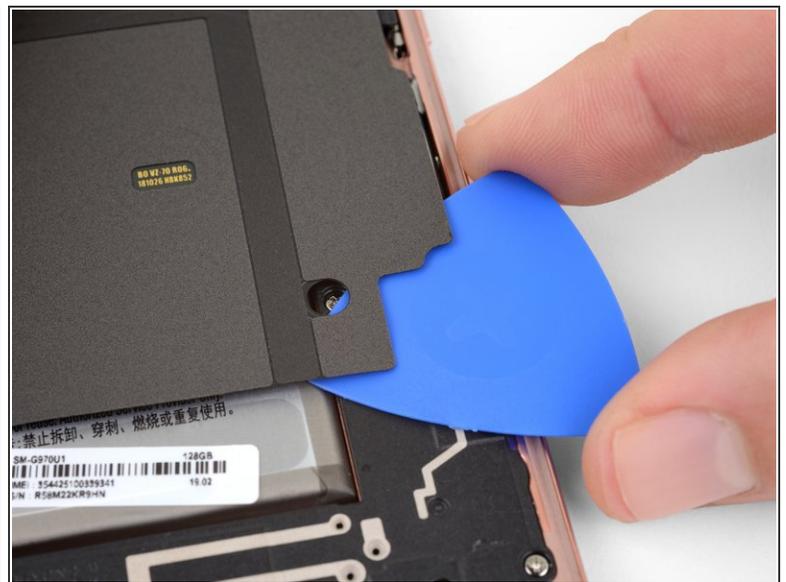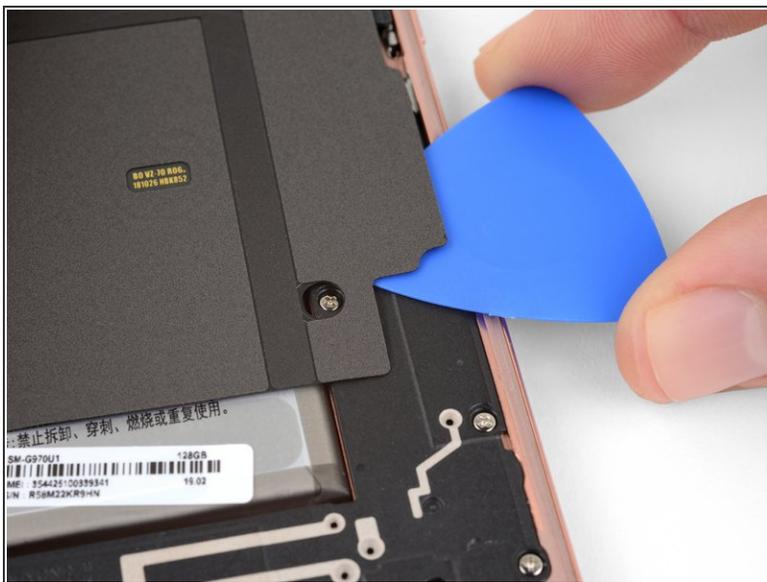


- Faites glisser un médiateur sous le coin inférieur droit du châssis supérieur pour faire céder l'adhésif qui le fixe au châssis inférieur.

Étape 3

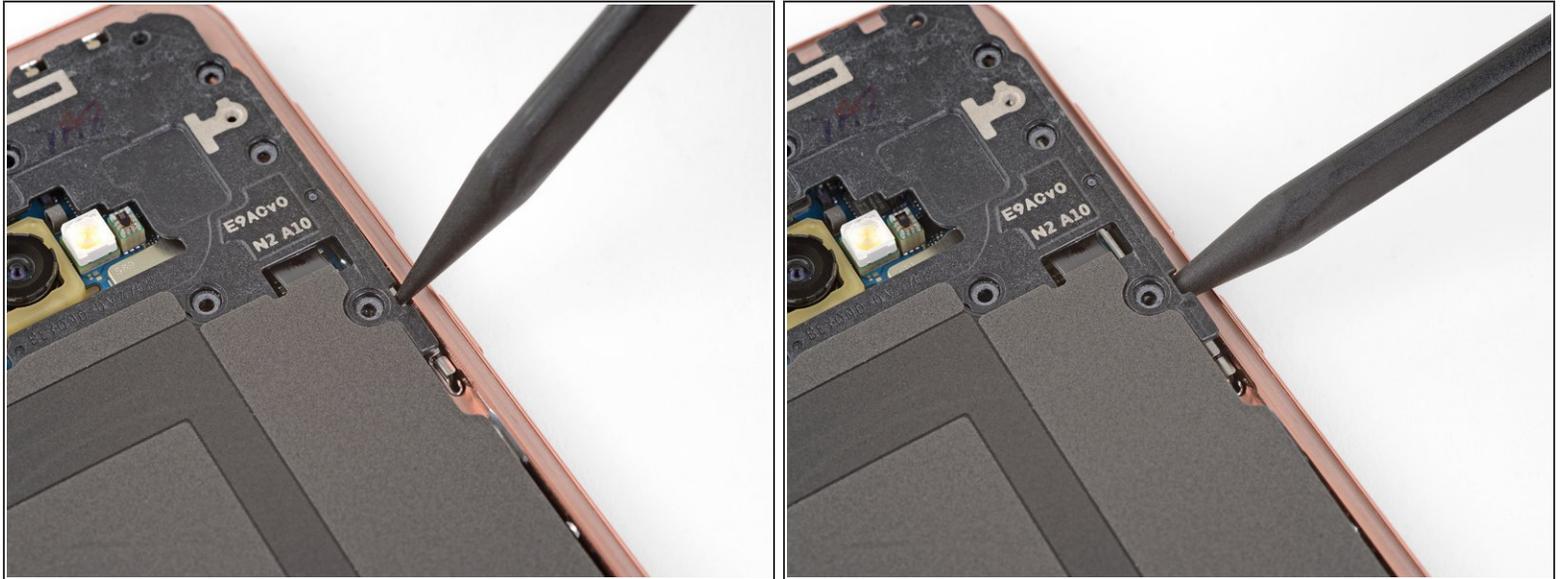

- Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans la petite encoche du côté droit de la partie en plastique du châssis supérieur, à côté du bouton Bixby.
- Faites levier avec la pointe de la spatule pour séparer le châssis central du châssis du téléphone.

Étape 4

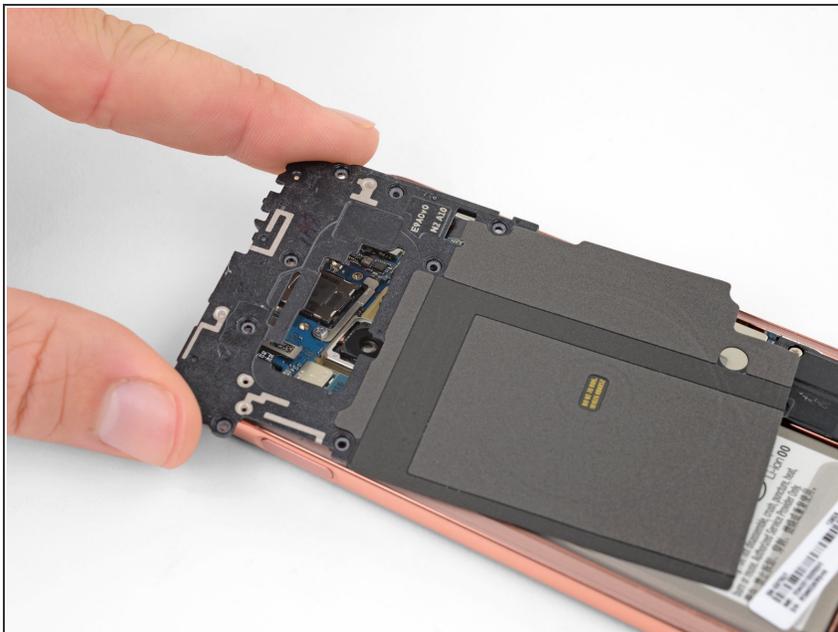

- Saisissez le châssis central par sa partie en plastique et retirez-le du téléphone.
- ✦ Pour le remonter, commencez par insérer la partie supérieure dans le châssis du téléphone, Puis appuyez délicatement sur le reste de l'ensemble pour l'encaster.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

Déposez vos déchets électroniques dans un [centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [Forum](#) pour obtenir de l'aide au diagnostic.