



Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair

La fermeture éclair cassée ruine votre vêtement...

Rédigé par: Caitlin Dillon



INTRODUCTION

La fermeture éclair cassée ruine votre vêtement préféré ? Ne le jetez pas tout de suite ! Le problème le plus courant avec les fermetures éclair est l'embout cassé ou manquant, la partie de la fermeture à glissière qui s'insère à l'intérieur de la tirette. Bien qu'il existe des kits de réparation de fermetures éclair, ils ne durent généralement pas en raison de la sollicitation que l'embout subit au quotidien. La meilleure façon de remplacer l'embout est d'en coudre un nouveau, y compris le tissu et le support en plastique qui l'entoure. Aucun kit requis - juste des ciseaux, une aiguille et du fil !

OUTILS:

- [Utility Scissors](#) (1)
- [Sewing Needle](#) (1)
- [Thread](#) (1)

PIÈCES:


- [Zipper Insertion Pin](#) (1)

Étape 1 — Embout d'une fermeture éclair



- Examinez la fermeture éclair endommagée.

Étape 2

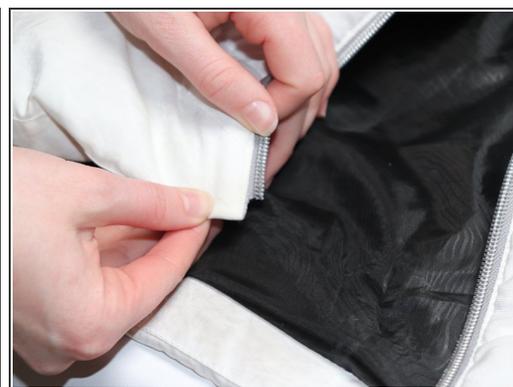

- Coupez l'embout cassé de la fermeture éclair. Si l'embout est manquant (comme sur la photo), coupez le tissu effiloché. Ne coupez pas les dents de la fermeture éclair.

Étape 3



- Trouvez un vêtement qui n'est plus utilisé avec une fermeture éclair. L'embout doit avoir la même longueur que celui cassé/manquant, mais peu importe qu'il soit en plastique ou en métal.

Étape 4



- Coupez l'embout qui fonctionne encore de la fermeture éclair du vieux vêtement . Ne coupez ni le support carré en plastique ni trop de matériau. Vous devez avoir suffisamment de tissu pour coudre.

Étape 5



- Alignez le nouvel embout sur le manteau cassé.

Étape 6



- Cousez l'embout en place.

Étape 7



- Testez la fermeture éclair.

Si l'embout ne s'aligne pas correctement, retirez le fil et recousez-le.