

Retrait du châssis central supérieur du Samsung Galaxy S10

Tutoriel pré-requis seulement ! Retirez le...

Rédigé par: Arthur Shi



INTRODUCTION

Tutoriel pré-requis seulement ! Retirez le châssis central supérieur du Samsung Galaxy S10, qui inclut la bobine de recharge et l'antenne NFC.

OUTILS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)


[Spudger](#) (1)

Étape 1 — Retirer le châssis central




- Dévissez les huit vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis central supérieur au téléphone.

Étape 2

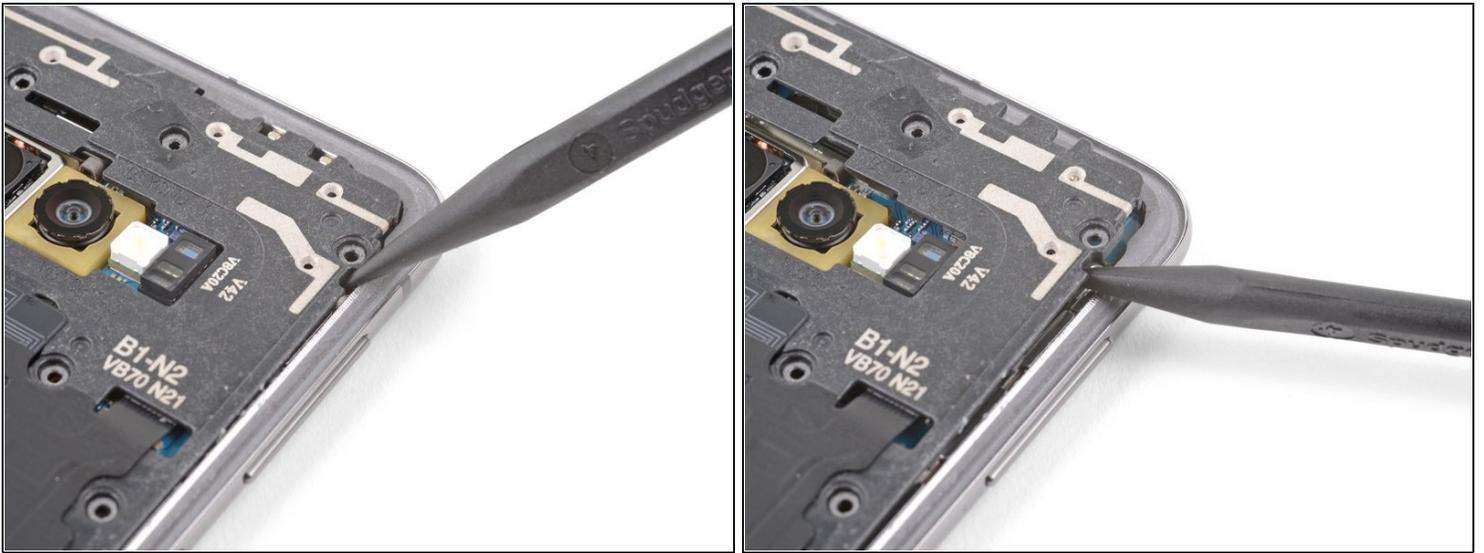

- Le châssis est encore maintenu en place par quelques clips en plastique le long du bord.
- Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'encoche sur la droite du châssis central, à côté du bouton Bixby.
- Faites levier pour détacher le châssis central du téléphone.

Étape 3

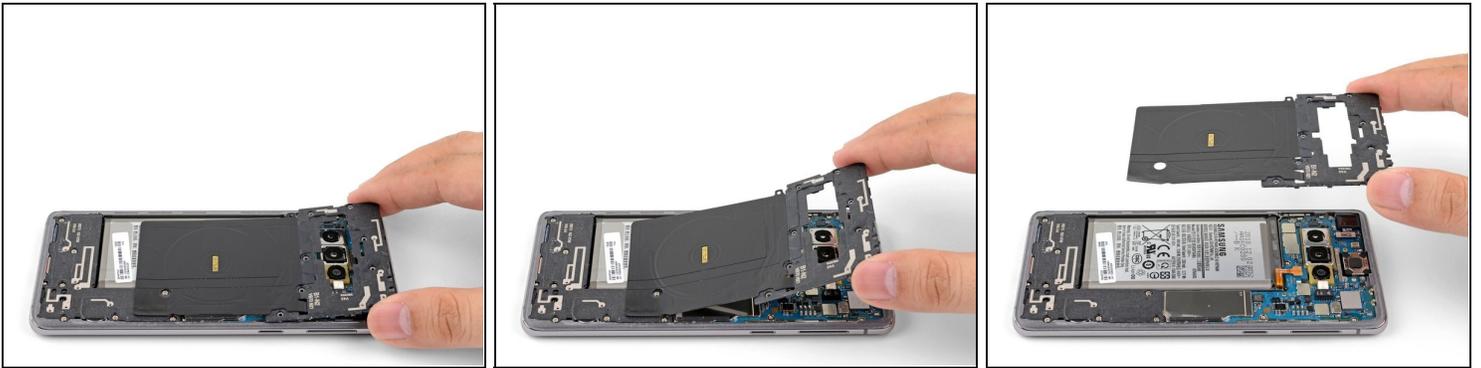

- Saisissez le châssis central par les coins supérieurs et retirez-le du téléphone.
 - ⓘ Il se peut que le châssis central supérieur adhère en bas à droite au châssis inférieur. Si c'est le cas, soulevez-le délicatement.
- Pour remonter la coque arrière :
 - [Alignez le bord supérieur du châssis central avec le téléphone](#) et posez le châssis sur le téléphone.
 - [Appuyez avec vos doigts le long du périmètre du châssis central](#) pour encastrer les clips. Les bords du châssis et du téléphone doivent se toucher.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.