



Déconnexion de la batterie du Samsung Galaxy S10

Tutoriel prérequis ! Comment déconnecter la batterie du Samsung Galaxy S10.

Rédigé par: Arthur Shi




INTRODUCTION

Tutoriel prérequis ! Comment déconnecter la batterie du Samsung Galaxy S10.

Outils:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Déconnecter la batterie

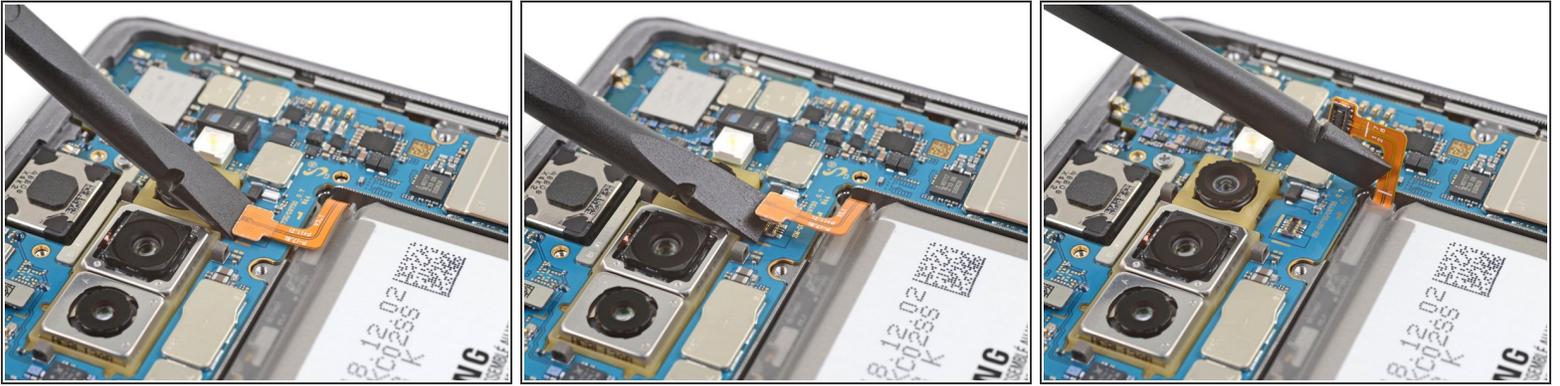

- Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le connecteur de la batterie, qui se trouve sur la carte mère, en dessous de la caméra arrière.
- Faites levier vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise.
⚠ Quand vous débranchez des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas détacher les petits composants montés en surface autour de la prise.
- Repliez délicatement la nappe de la batterie pour l'éloigner de sa prise sur la carte mère et éviter tout contact accidentel.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.