



Ouvrir une Saeco Minuto

Ouverture d'une machine à café automatique avec broyeur Saeco Minuto.

Rédigé par: VauWeh



INTRODUCTION

Tutoriel pour ouvrir une machine à café de type Saeco Minuto. Il en existe de nombreux modèles, souvent de la marque Philips. La photo montre une Philips HD8834.

OUTILS:

- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Ouvrir une Saeco Minuto



⚠ N'oubliez pas de débrancher la prise !

- Enlevez le réservoir d'eau.
- Retirez tous les grains de café qui restent.
- Retirez le groupe café.
- Enlevez le bac d'égouttement ainsi que le réservoir à marc de café.

Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le bord inférieur du cache chromé du bec verseur. Cet cache est souvent solidement fixé et vous devez faire levier et espérer que la pièce ne se casse pas.
- Une fois que le bord inférieur a lâché, continuez à faire levier sur le bord latéral jusqu'à ce que le cache chromé se libère enfin.

Étape 3



- Dévissez la vis Torx T10 en haut du bec verseur.

Étape 4




- Soulevez le couvercle noir au-dessus du bec verseur, il partira avec les buses mobiles.

Étape 5



- Dévissez les deux vis Torx T10 en bas à gauche et à droite du bec verseur.
- Retirez l'arrivée d'eau chaude.


Étape 6

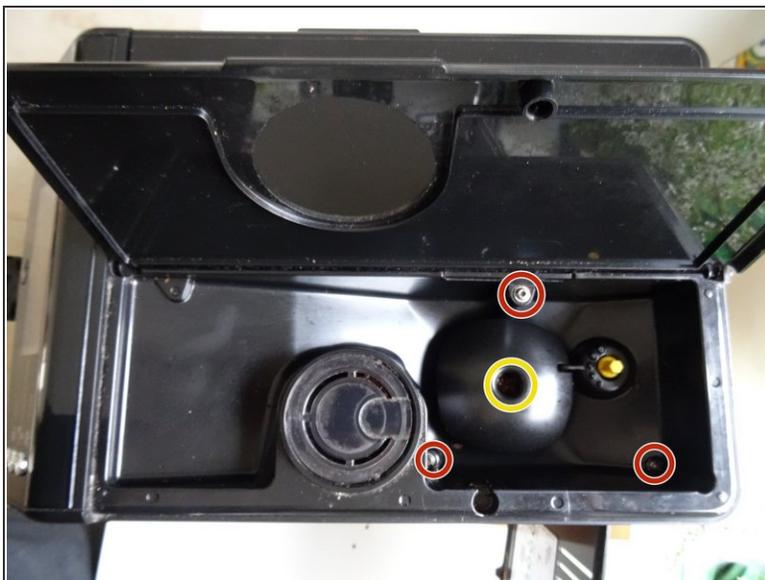

- Dévissez la vis Torx T20 sur la protection du broyeur et retirez la protection.
- ⓘ Si les vis sont recouvertes de restes de café, il faut d'abord les découvrir avec une épingle et un aspirateur.
- Dévissez les trois vis Torx T10 qui retiennent le réservoir à grains.


Ce document a été créé le 2022-07-02 11:13:57 PM (MST).

Étape 7

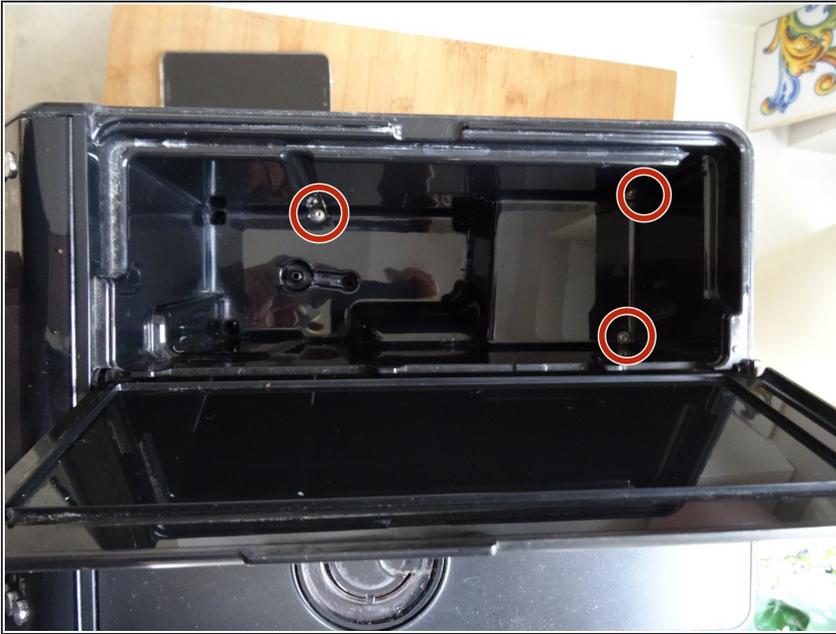


- Dévissez les trois vis Torx T10 en dessous du réservoir d'eau.

Étape 8

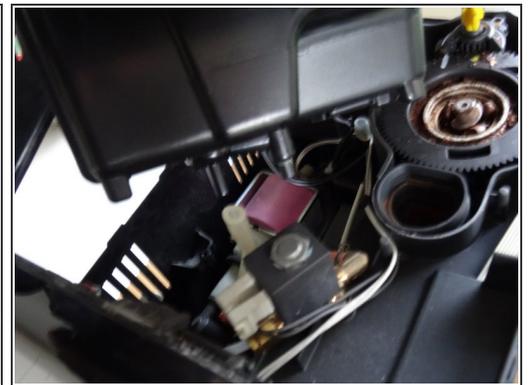

- Soulevez le couvercle supérieur en le prenant par les côtés.
- ⓘ Le couvercle est encore retenu par un câble et un tuyau.
- Retirez le tuyau en silicone.

Étape 9

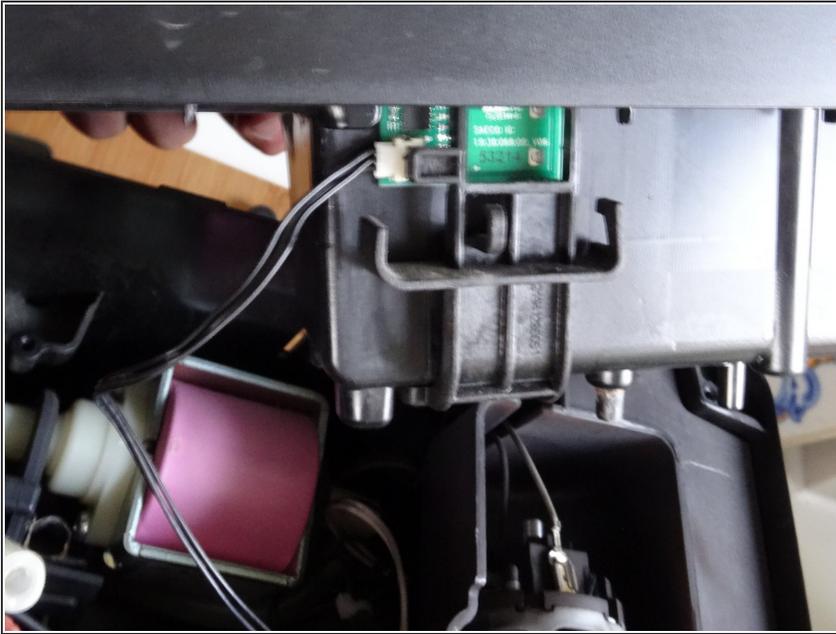

- Retirez de ses accroches le câble du capteur de niveau d'eau et déroulez le.
- Débranchez avec précaution la fiche branchée sur le capteur de niveau d'eau.
- Le couvercle est détaché et vous pouvez le retirer.

Suivez les étapes dans le sens inverse pour remonter la machine.