




Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix B700

Remplace l'ensemble objectif Nikon Coolpix B700.

Rédigé par: Carlos Salgado

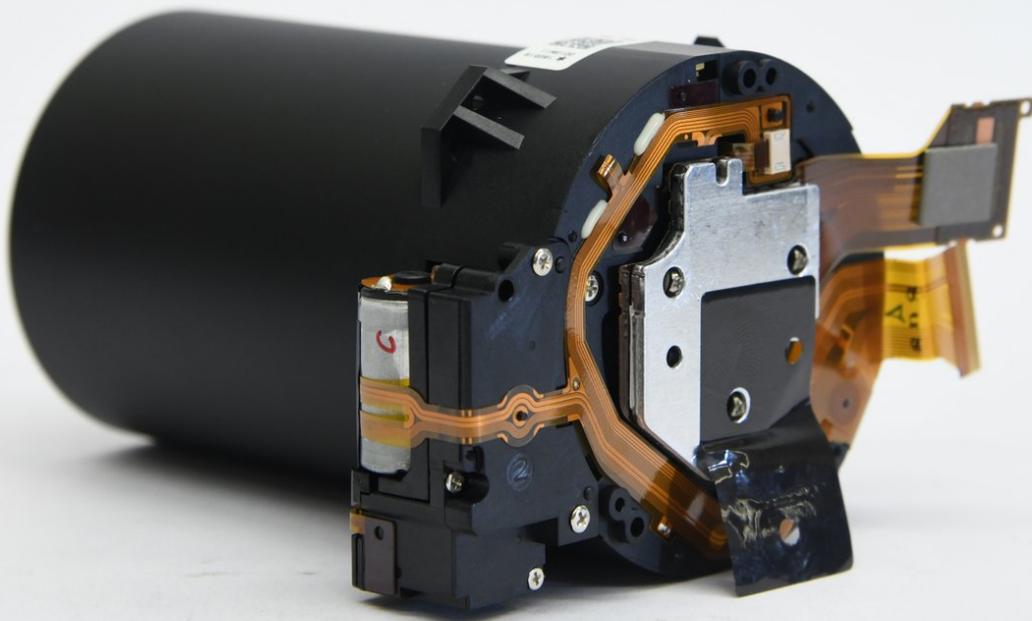

INTRODUCTION

Ce guide montre comment remplacer l'ensemble de l'objectif et le boîtier de l'appareil photo Nikon Coolpix B700. Cela peut être fait si le verre de l'objectif est fissuré ou si le capteur est endommagé.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sur le côté gauche de la caméra.

Étape 2



- Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les sept vis de 5,5 mm du bas de la caméra.

Étape 3



- Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sur le côté droit de la caméra.
 - Ouvrez le volet HDMI pour retirer une vis de 5,5 mm.
- ☑ N'oubliez pas de replacer la vis cachée sous le volet HDMI lors du remontage.

Étape 4




- Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sous le panneau LCD.

Étape 5





- Ouvrez le flash et insérez le spudger dans la fente sous le flash et tournez.
- Tout en tournant, séparez la coque pour diviser l'appareil photo en deux.

Étape 6

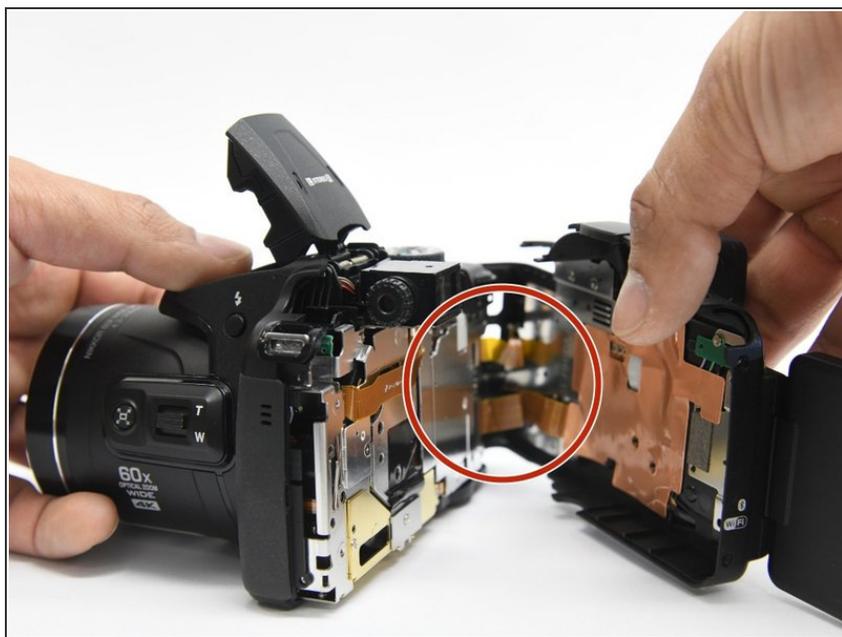

⚠ Faites attention de ne pas endommager les rubans qui relient les moitiés entre elles.

Étape 7

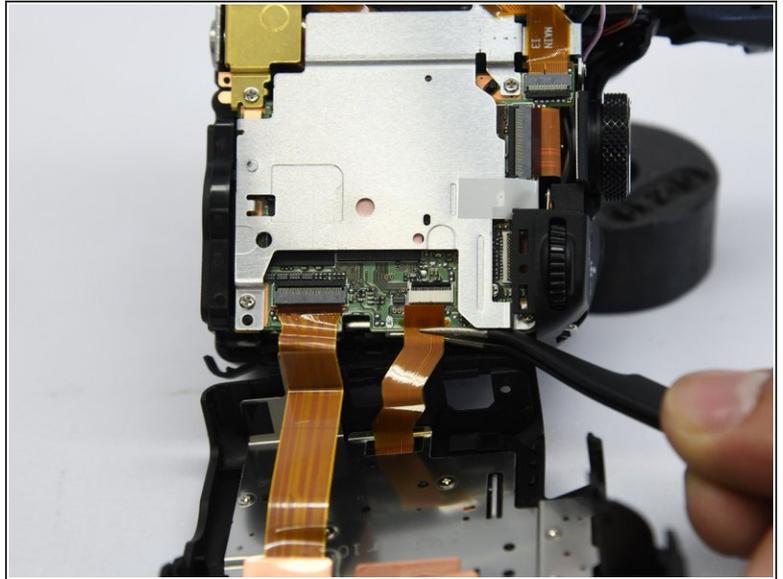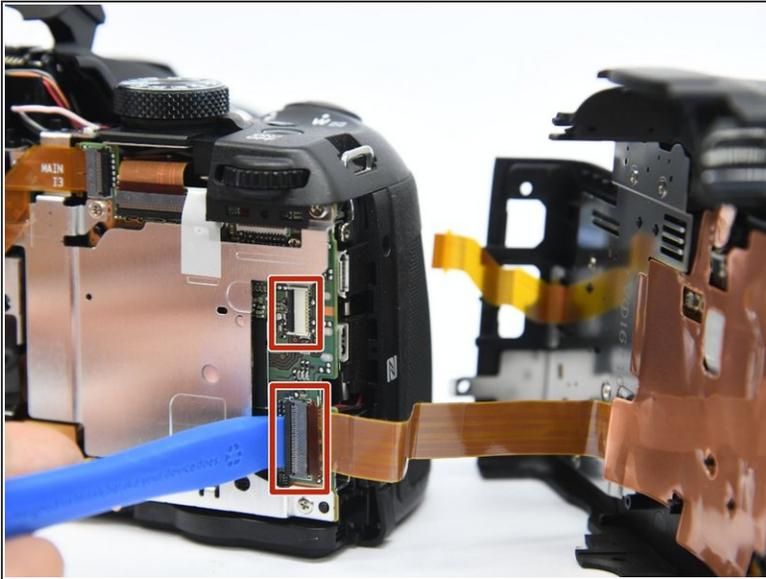

- Placez l'outil de levier sous le loquet noir. Soulevez doucement jusqu'à ce que le loquet se relève.
- Retirez délicatement le ruban du loquet.


⚠ Soyez doux lorsque vous retirez et détachez les rubans car ils sont fragiles.

Étape 8 — Support interne




- Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis restantes de 5,55 mm.
- Retirez la seule vis de 6 mm.

Étape 9

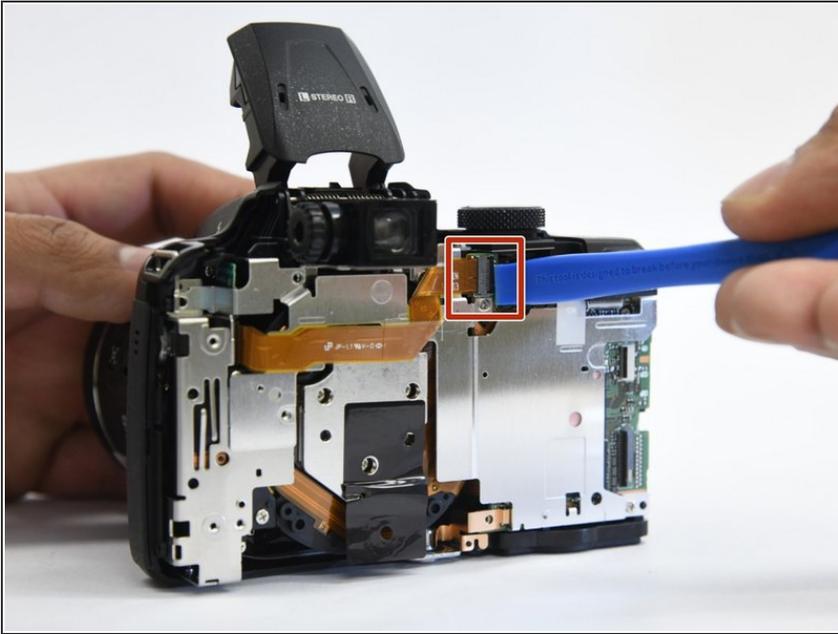


- Insérez l'outil de levier sous le loquet et soulevez doucement pour retirer le ruban.

Étape 10

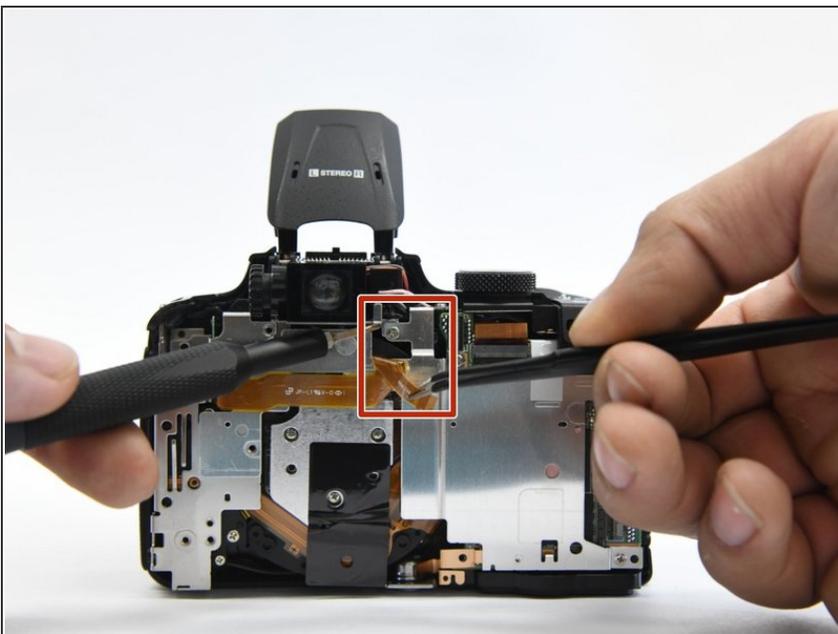

- Déplacez le ruban pour révéler la vis cachée.

Étape 11

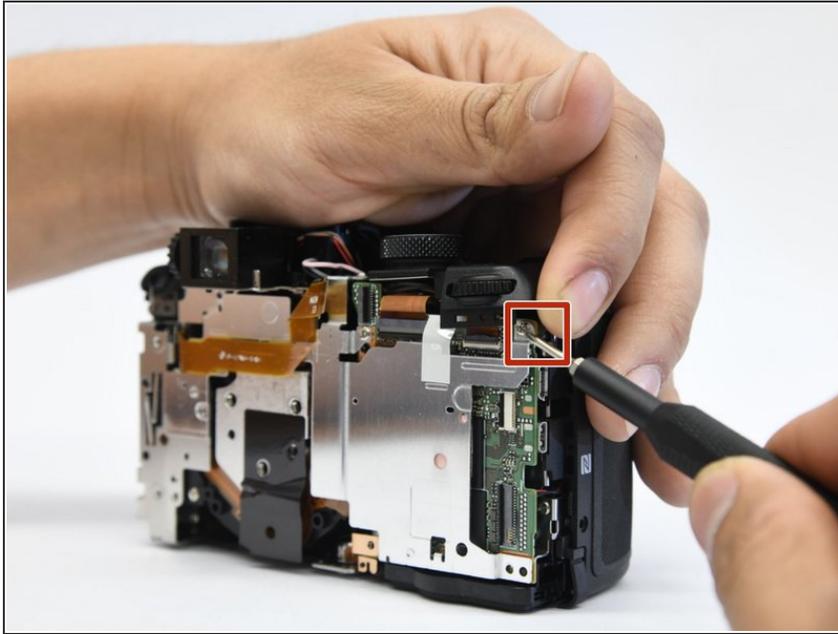


- Soulevez délicatement le bouton pour accéder à la vis de 4 mm.

Étape 12





- Sur le dessus de la caméra, retirez la vis de 6 mm.

Étape 13

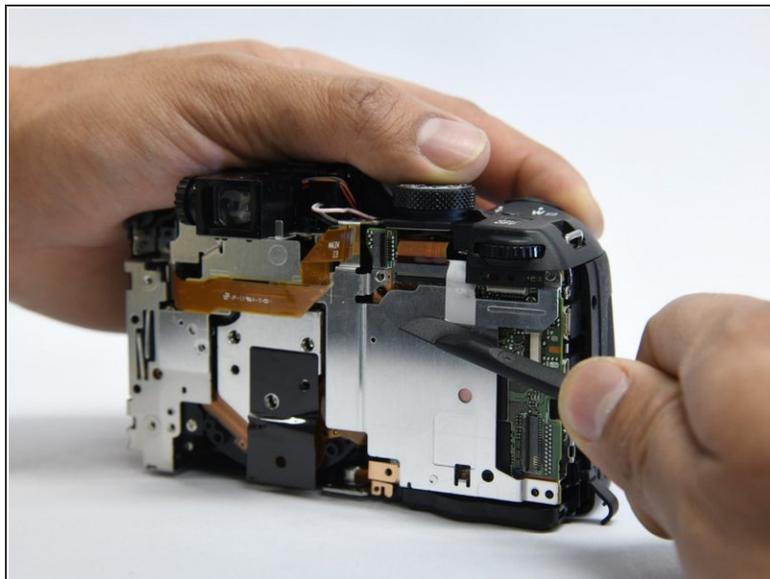



- Avec l'outil de spatule, soulevez délicatement le robinet blanc en maintenant le support.
- Utilisez le même outil pour retirer le ruban collé.

Étape 14

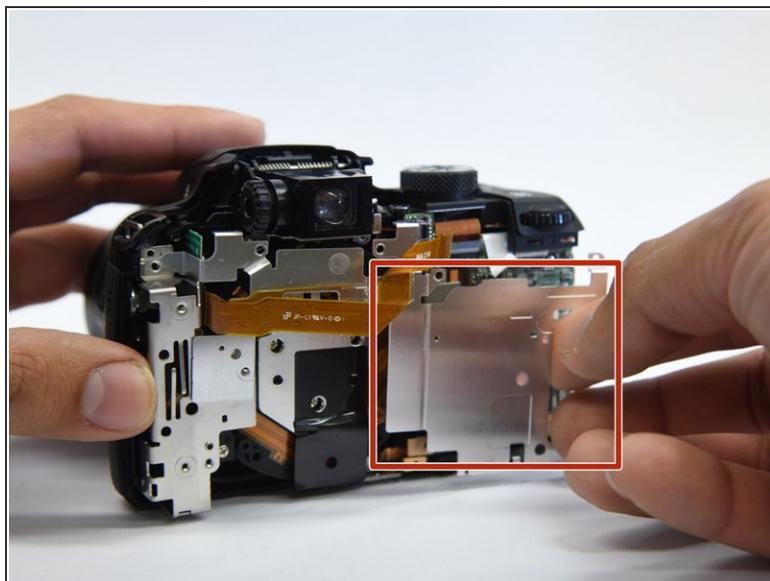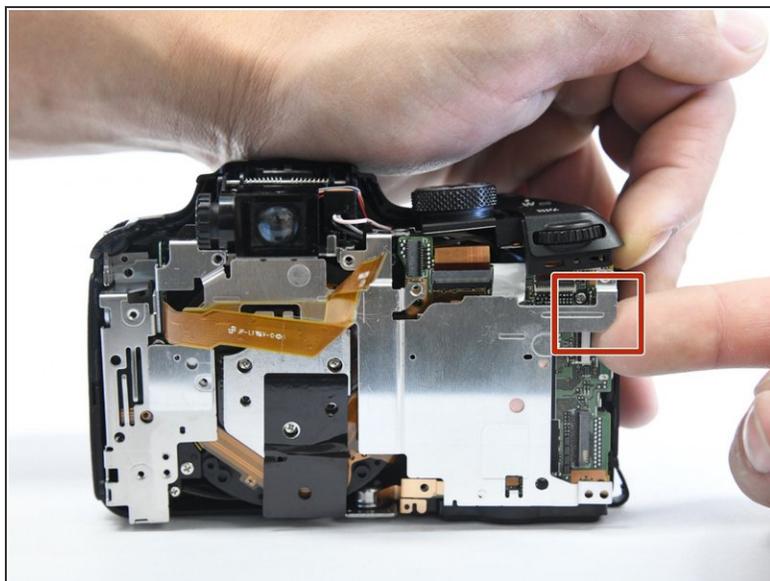

- Soulevez doucement le bouton pour faire glisser le support vers l'extérieur.

Étape 15

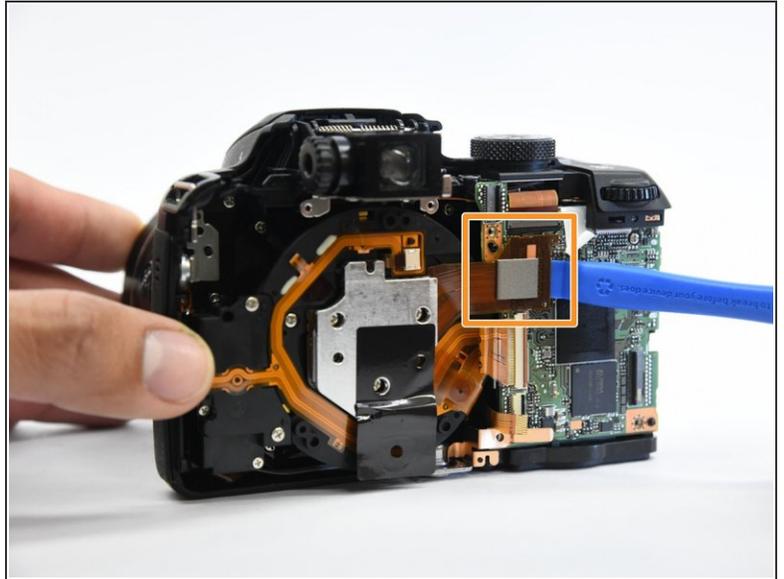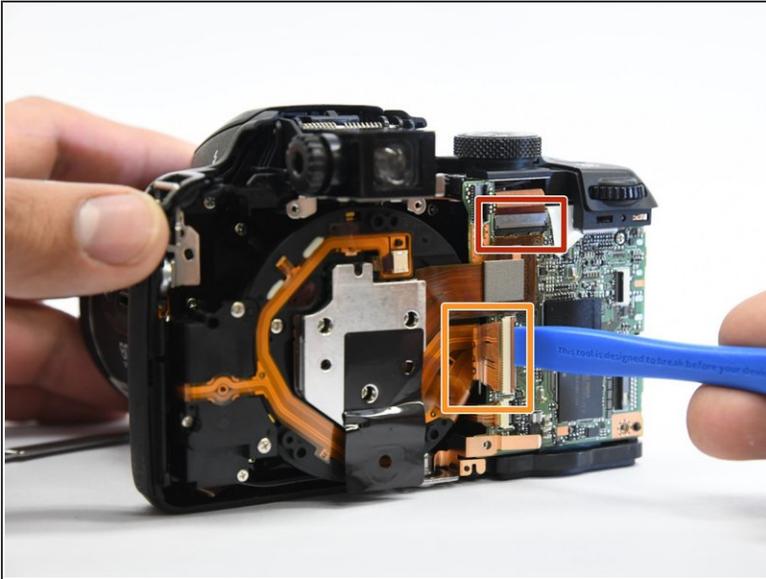

- Avec l'outil de levier, soulevez doucement le loquet et tirez le câble vers l'ensemble d'objectif.
- Utilisez à nouveau l'outil de levier et placez-le sous le ruban et soulevez-le pour déconnecter le ruban.

Étape 16 — Lentille




- Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 6 mm qui maintiennent le boîtier du support.

Étape 17



- Retirez le support de trépied de son emplacement.

Étape 18

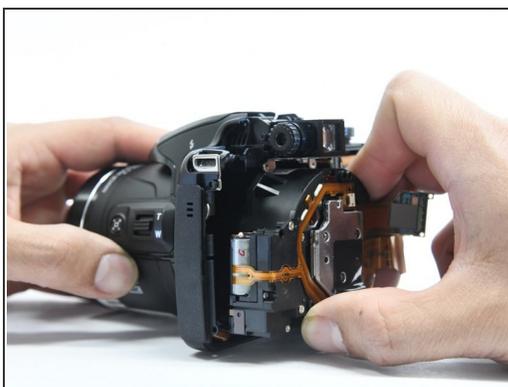

- Il ne vous reste plus qu'à faire glisser l'ensemble objectif hors du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.