




Remplacement de la RAM du Asus Eee PC 1215N

Accédez au compartiment RAM et au retrait / installation du module RAM

Rédigé par: Gaetan

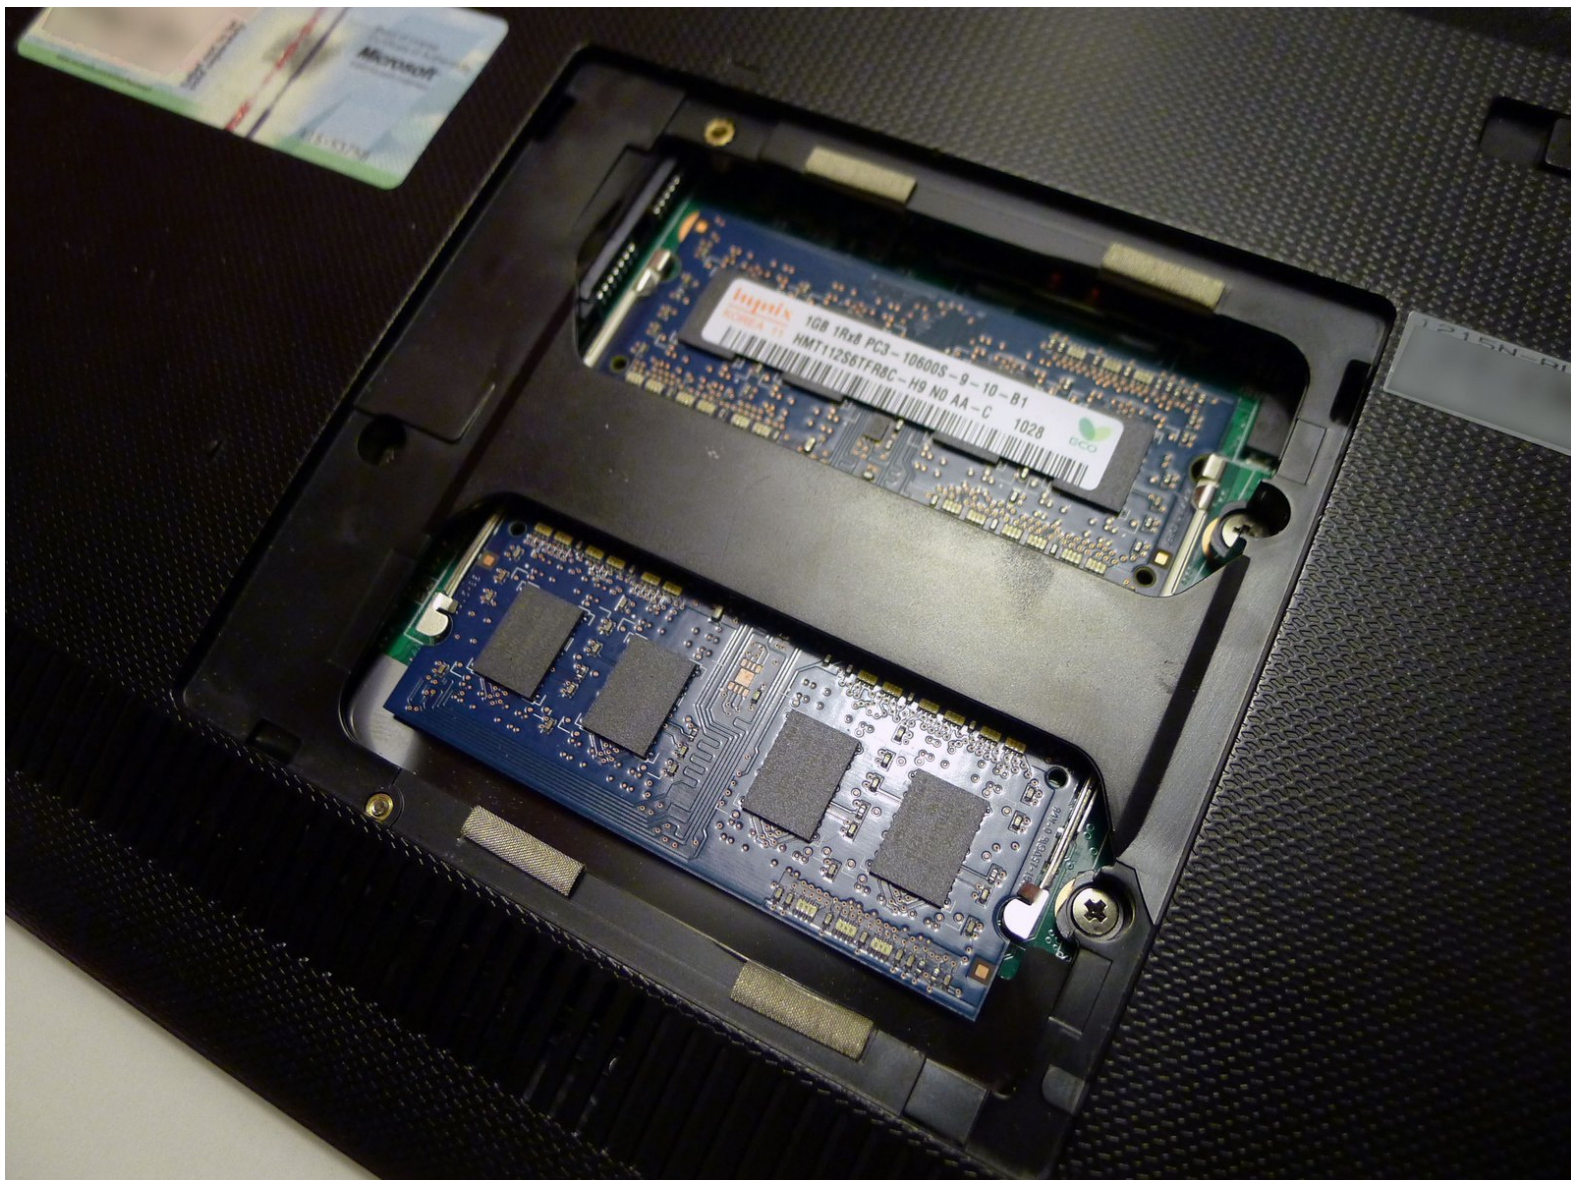



OUTILS:



- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Eteignez le netbook et mettez le netbook à l'envers.
- Faites glisser les deux loquets de la batterie pour libérer la batterie.
- Faites glisser la batterie.

Étape 2 — RAM

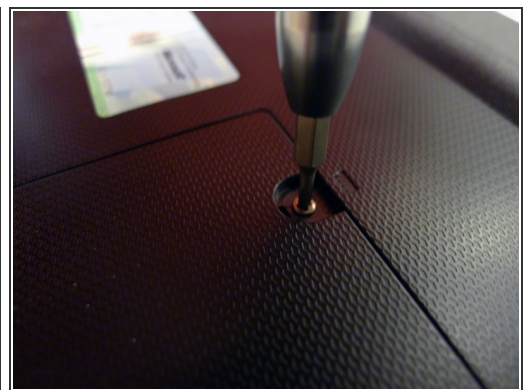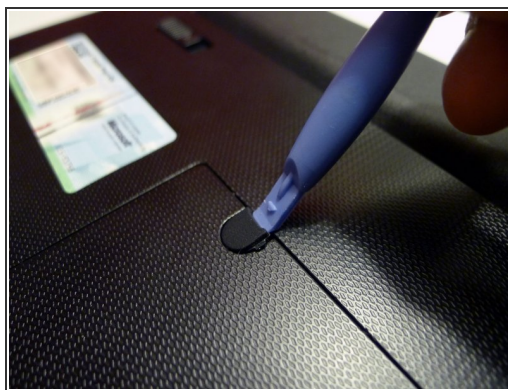


- Localisez le compartiment de la mémoire.
- À l'aide d'[un outil d'ouverture en plastique](#), retirez le cache en caoutchouc de la vis.
- Retirez la vis.

Étape 3

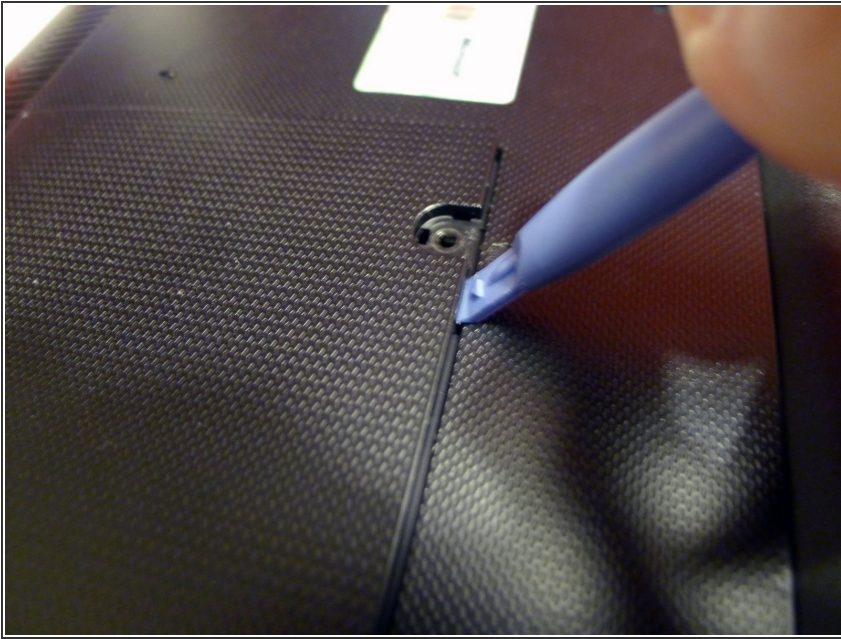

- Utilisez [un outil d'ouverture en plastique](#) près du trou de vis pour libérer le couvercle.
- Insérez ici votre traduction

Étape 4

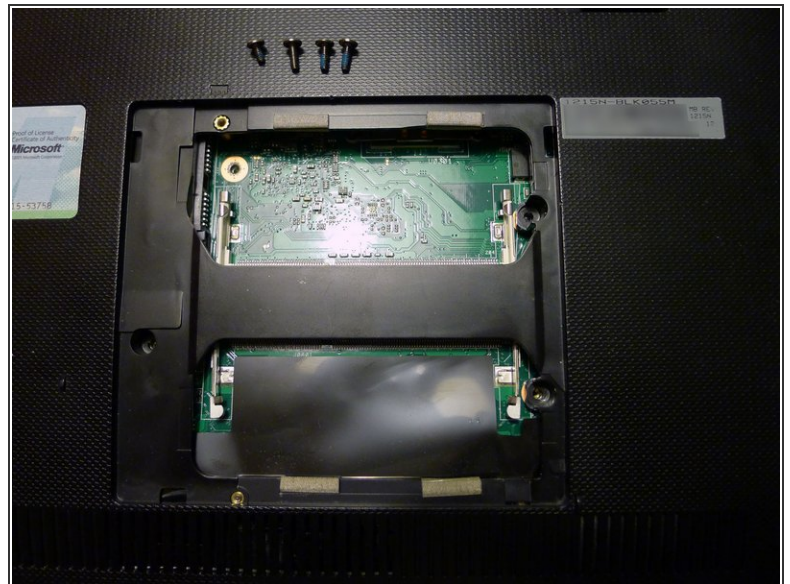

- Using a [Spudger](#), push both right and left metal clip to release one of the RAM module.
- Faites glisser le module de RAM.
- Faites de même avec le deuxième module de RAM si nécessaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.