



Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N

Retrait / installation de la plaque de protection métallisée pour accéder au circuit imprimé.

Rédigé par: Gaetan





OUTILS:



- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Eteignez le netbook et mettez le netbook à l'envers.
- Faites glisser les deux loquets de la batterie pour libérer la batterie.
- Faites glisser la batterie.

Étape 2 — RAM

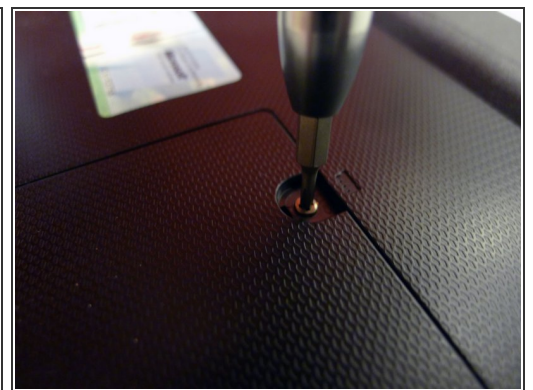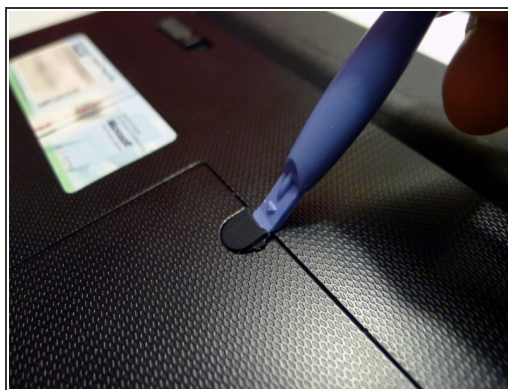


- Localisez le compartiment de la mémoire.
- À l'aide d'[un outil d'ouverture en plastique](#), retirez le cache en caoutchouc de la vis.
- Retirez la vis.

Étape 3

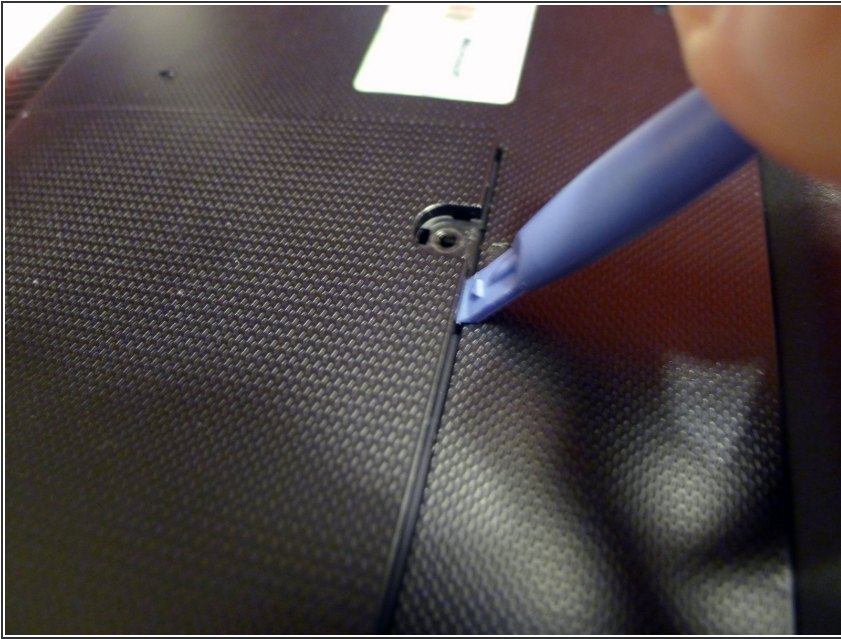


- Utilisez [un outil d'ouverture en plastique](#) près du trou de vis pour libérer le couvercle.
- Insérez ici votre traduction

Étape 4

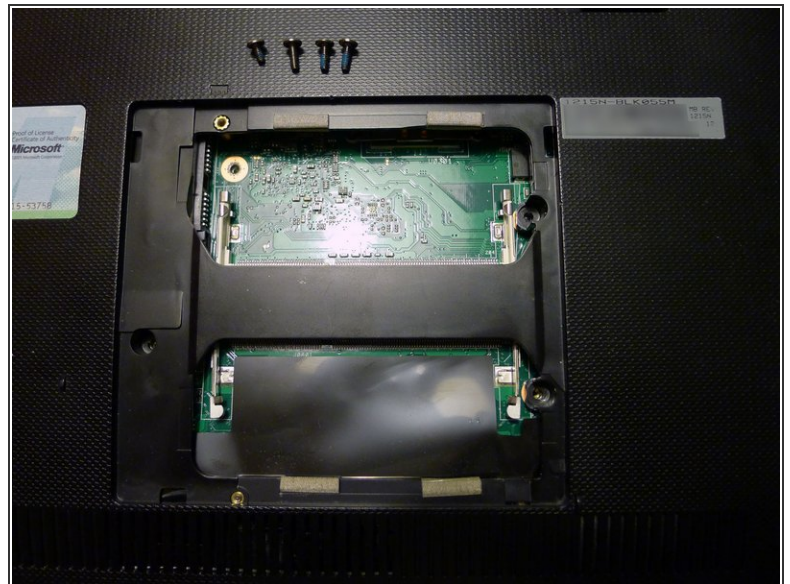


- Using a [Spudger](#), push both right and left metal clip to release one of the RAM module.
- Faites glisser le module de RAM.
- Faites de même avec le deuxième module de RAM si nécessaire.

Étape 5 — Boîtier supérieure (pavé tactile)

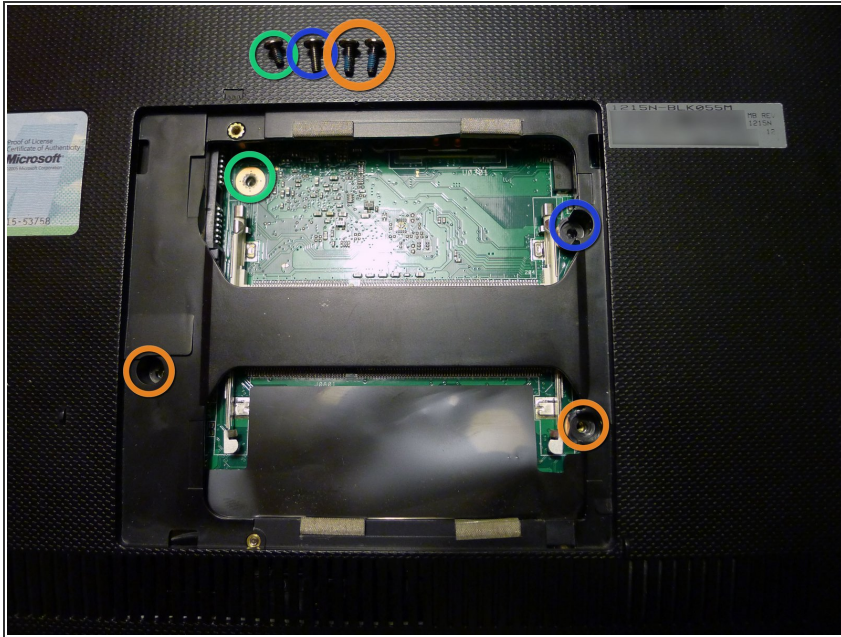

- Retirez les vis si nécessaire.
- Pour retirer le capot supérieur, ne retirez que les 2 vis inférieures.
- ❗ Pour retirer le clavier, retirez les 4 vis.
- Les modèles de vis courts dans le trou de vis supérieur gauche directement sur le circuit imprimé.

Étape 6

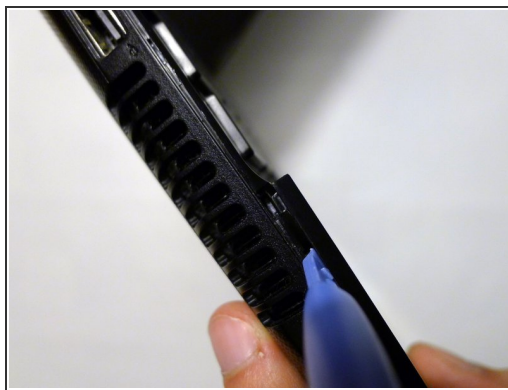


- Utilisez [un outil d'ouverture en plastique](#) pour dégager le capot supérieur.
- Commencez du côté gauche.
- Faire le tour par le bas
- Terminez par le côté droit.





Le capot supérieur est toujours connecté au circuit imprimé avec le ruban du pavé tactile. Manipulez-le avec soin.

Étape 7

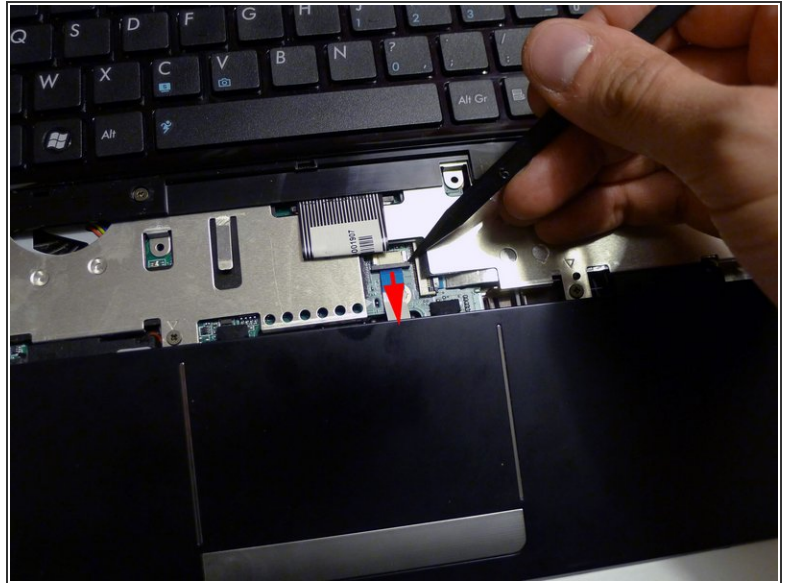

- Faites glisser avec précaution le capot supérieur vers le bas afin de voir le connecteur du touchpad sur le circuit imprimé.
- Utilisez un [spudger](#) pour faire glisser la partie noire de l'attachement du connecteur et pour libérer le ruban du circuit imprimé.
- Maintenant, vous pouvez enlever le capot supérieur


Étape 8 — Clavier

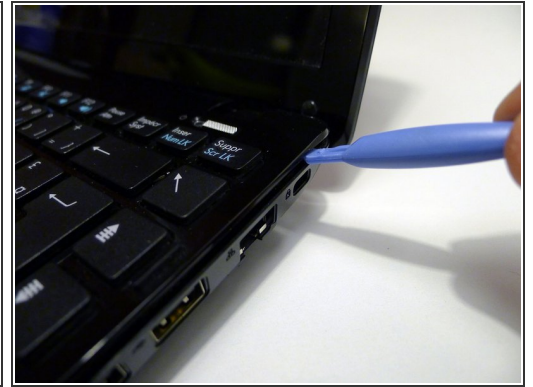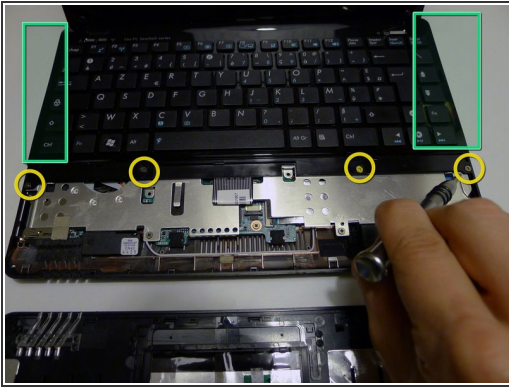

⚠ Assurez-vous que les deux vis supérieures à l'intérieur du compartiment de la RAM sont retirées avant de continuer. (Reportez-vous à l'étape 5).

- Retirez les 4 vis du clavier en bas.
- Utilisez [les outils d'ouverture en plastique](#) pour libérer les clips du clavier situés à gauche et à droite.

Étape 9

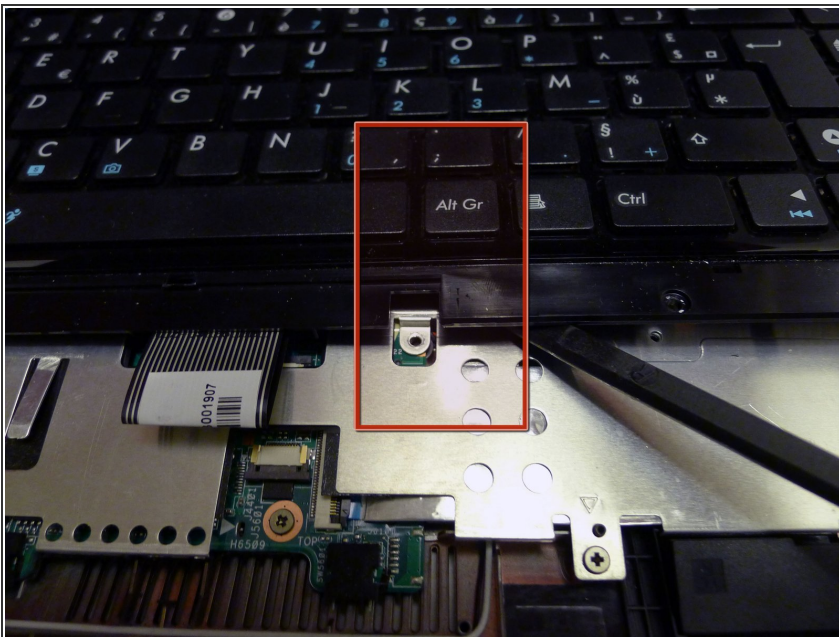


ⓘ À ce stade, le clavier est toujours maintenu avec du ruban adhésif double face entre le dessous du clavier et le protecteur métallique de la carte.

- Faites glisser avec précaution un [spudger](#) entre le dessous du clavier et le protège-carte métallique situé près du centre / droit en bas. Utilisez le spudger comme levier pour libérer le clavier du protecteur métallique.


⚠ Le clavier est toujours connecté au circuit imprimé avec un ruban. Manipulez-le avec soin.

Étape 10

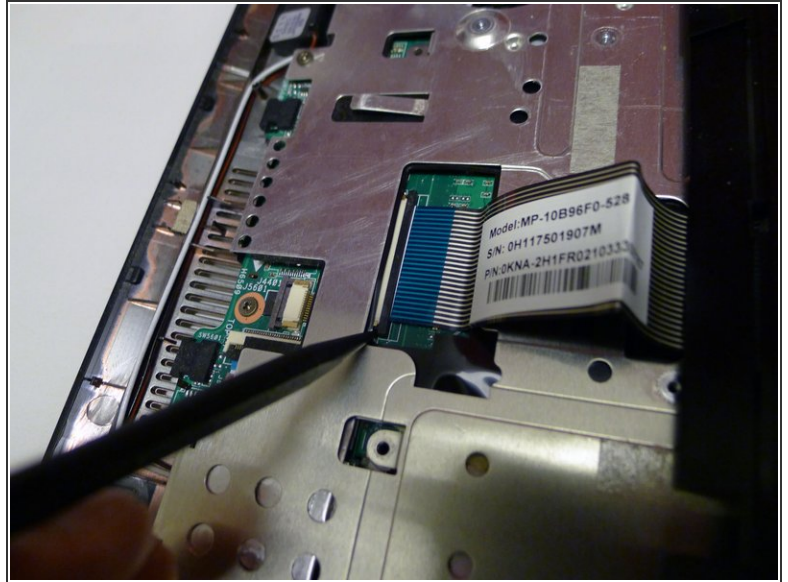


- Faites glisser délicatement le clavier vers le haut afin de voir le connecteur de ruban sur le circuit imprimé.
- Utilisez un [spudger](#) pour faire glisser la partie noire de l'attachement du connecteur et libérer le ruban du circuit imprimé.
- Maintenant, vous pouvez supprimer le clavier.

Étape 11 — Plaque de protection PCB métallique

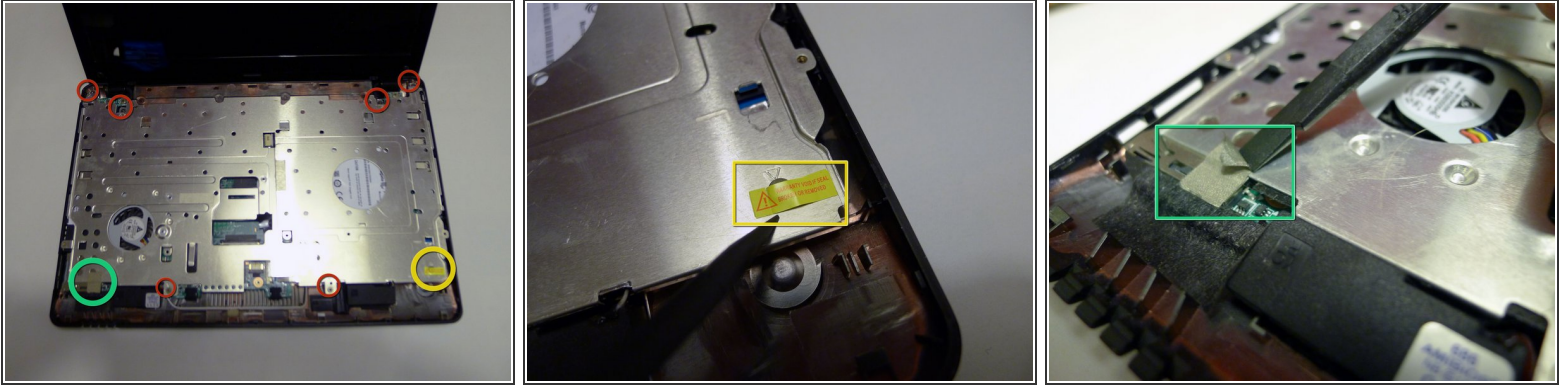

- Retirez le ruban de protection dans le coin inférieur gauche.
- Décollez la garantie dans le coin inférieur droit et retirez la vis ci-dessous.
- Retirez les 6 autres vis.

Étape 12

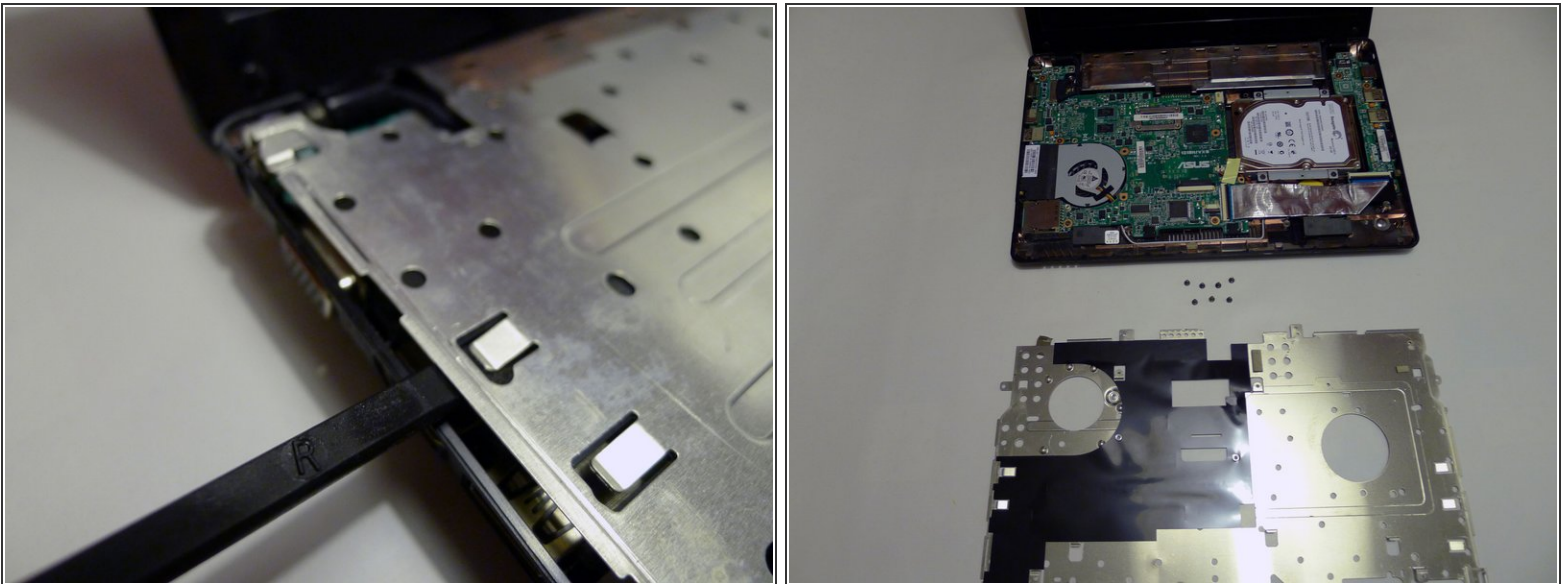

- Retirez la plaque de protection.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.