



# Démontage de la Singer Europa 100

Démontage partiel de la machine à coudre europa 100 pour pouvoir la huiler


Rédigé par: Bossard Nicolas

## Étape 1 — Démontage de la Singer Europa 100




- Démontez la vis de bout

## Étape 2

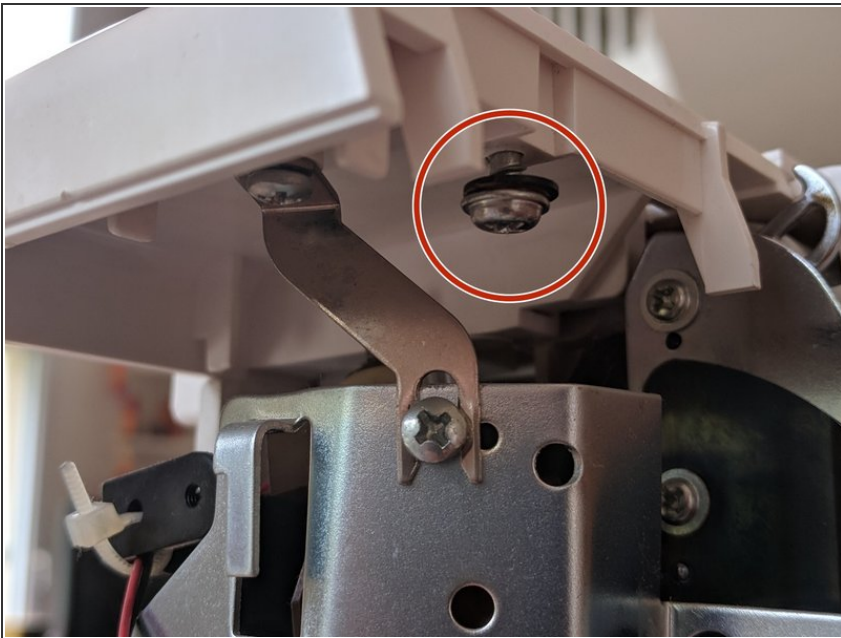


- Dévisser (pas besoin de l'enlever complètement) la vis dessous, puis enlever la façade en plastique qu'elle tient

### Étape 3

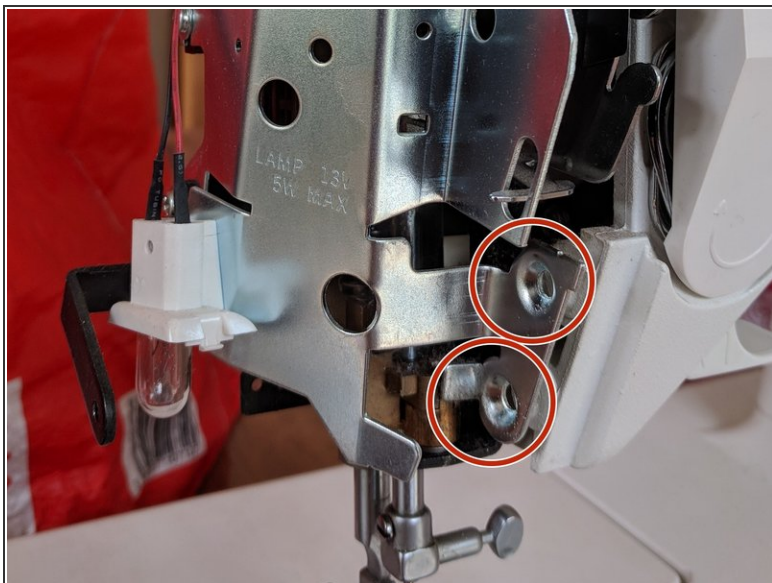

- Défaire les 2 vis entourées en rouge, elles sont longues. Puis enlever la facade en plastique qu'elles tiennent.

### Étape 4

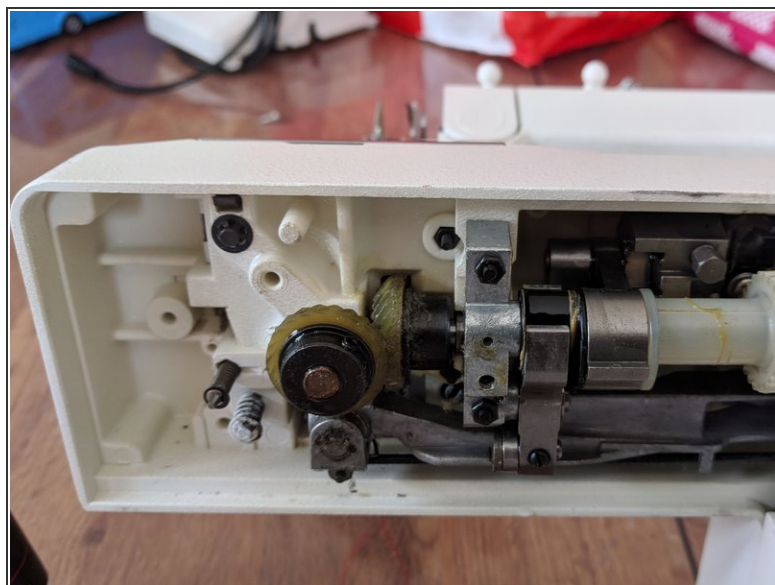

- Dévisser l'unique vis du dessous
- Retirer le capot

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.