


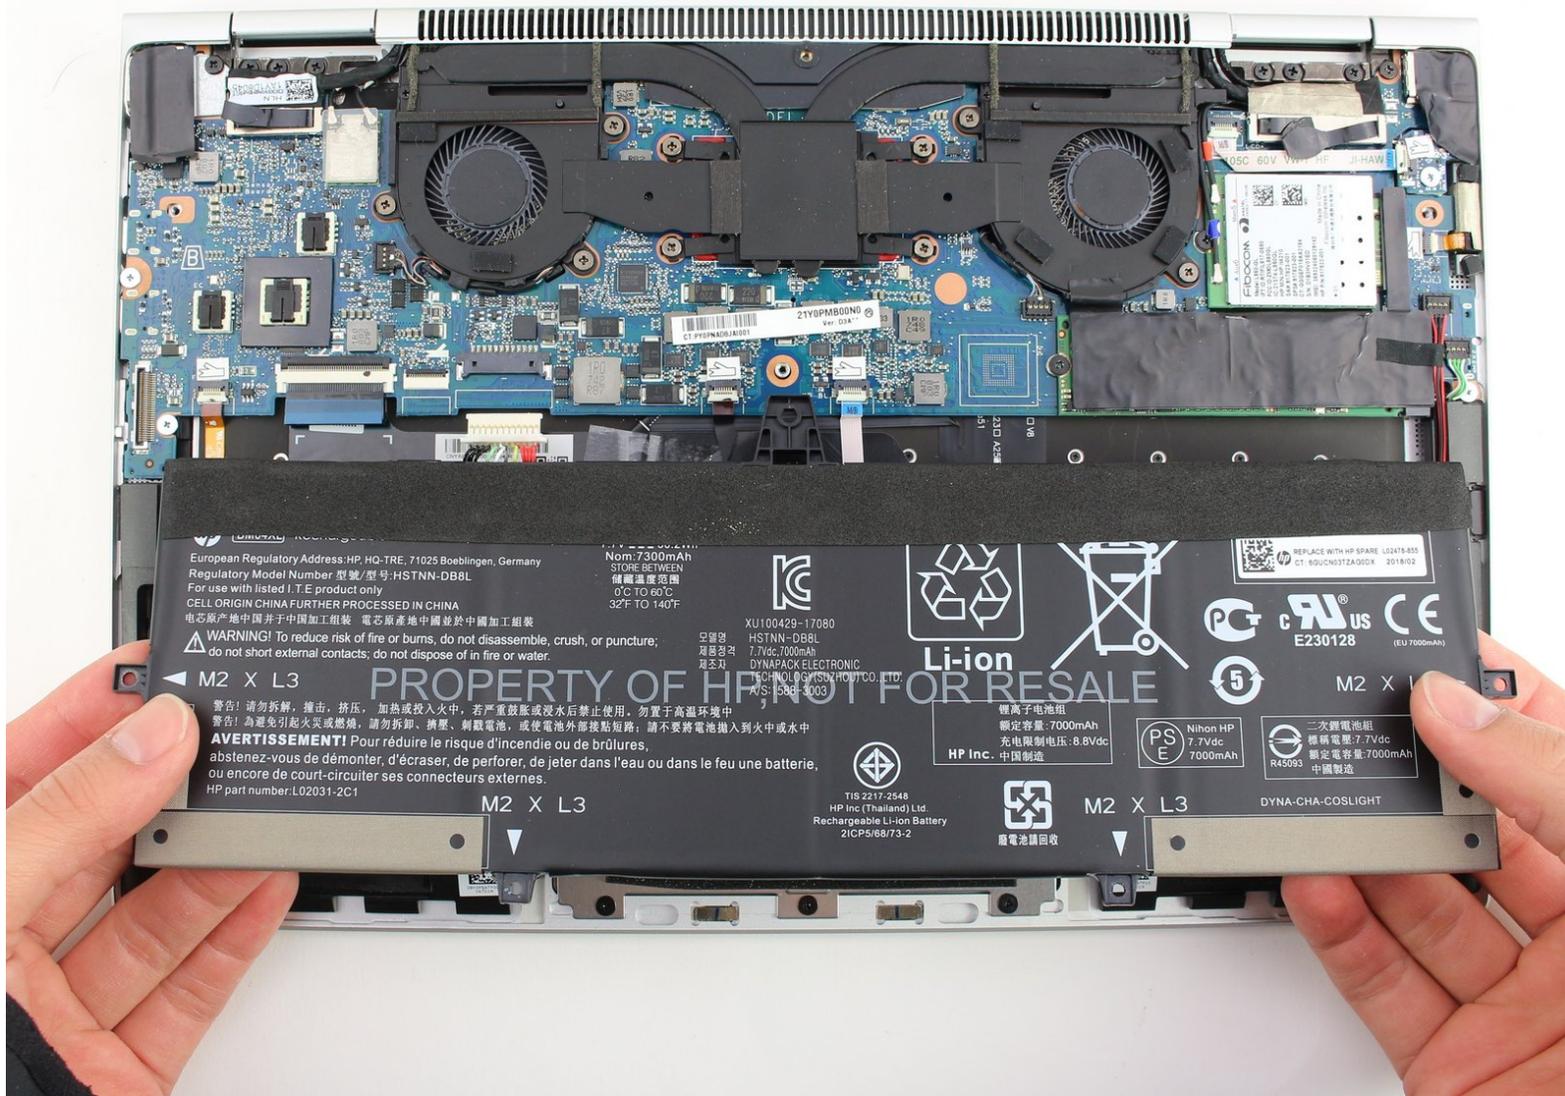

Remplacement de la batterie du HP EliteBook x360 1030 G3

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre HP EliteBook x360 1030 G3.

Rédigé par: Pablo Arriola



INTRODUCTION

Si vous avez des problèmes avec la batterie de cet appareil, remplacer la batterie peut être la solution. Ce tutoriel vous montrera comment le faire.

Cependant, vous devriez regarder la [page de dépannage](#) avant de procéder, au cas où une solution plus simple permette de résoudre le problème.

Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25% avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d'un emballement thermique dangereux au cas où la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, [prenez les précautions nécessaires](#).


OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

- [HP EliteBook X360 1030 G3 Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Capot inférieur

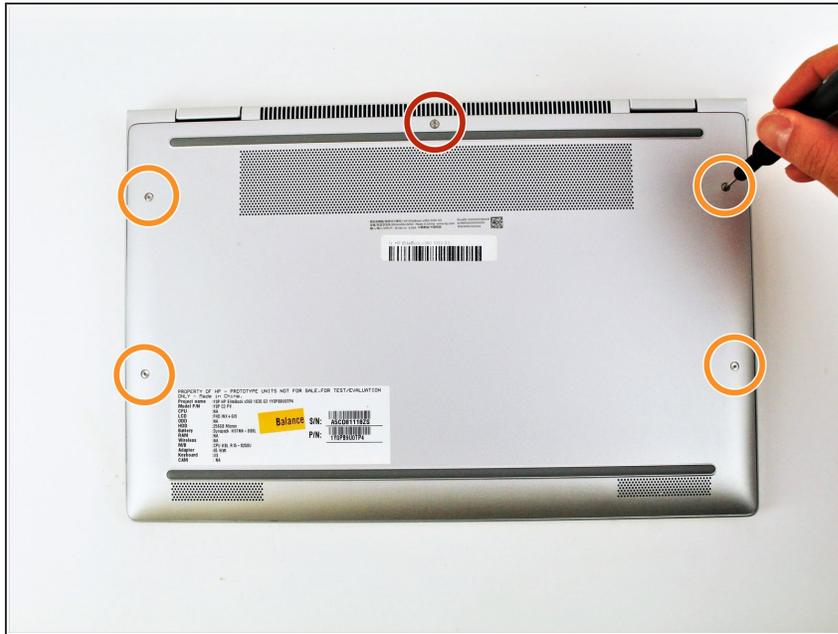


- i Assurez-vous d'avoir éteint et débranché votre appareil avant de commencer votre réparation.
- Fermez et retournez l'ordinateur portable de sorte que l'écran soit sur la table et que le capot inférieur soit face à vous.
- Retirez la vis de 3,3 mm près du dessus des charnières avec un tournevis Torx T5.
- Retirez les quatre restantes vis de 7,3 mm avec le même tournevis.

Étape 2




- Séparez le capot inférieur de l'ordinateur portable, en commençant par les coins supérieurs et en continuant le long des bords.
- i Les attaches en plastique peuvent émettre des craquements lorsqu'elles se détachent, ce qui est normal.

Étape 3 — Batterie

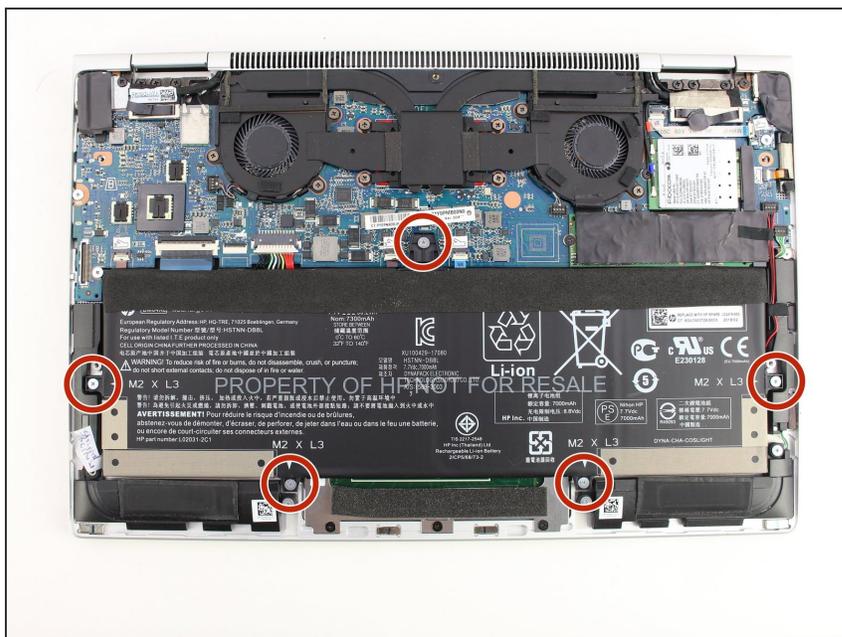

- Retirez avec un tournevis cruciforme n° 00 les cinq vis de 3,7 mm qui maintiennent en place la batterie.
- ⓘ Assurez-vous de bien ranger les vis, car elles seront réutilisées lors de la réinstallation de la batterie.

Étape 4

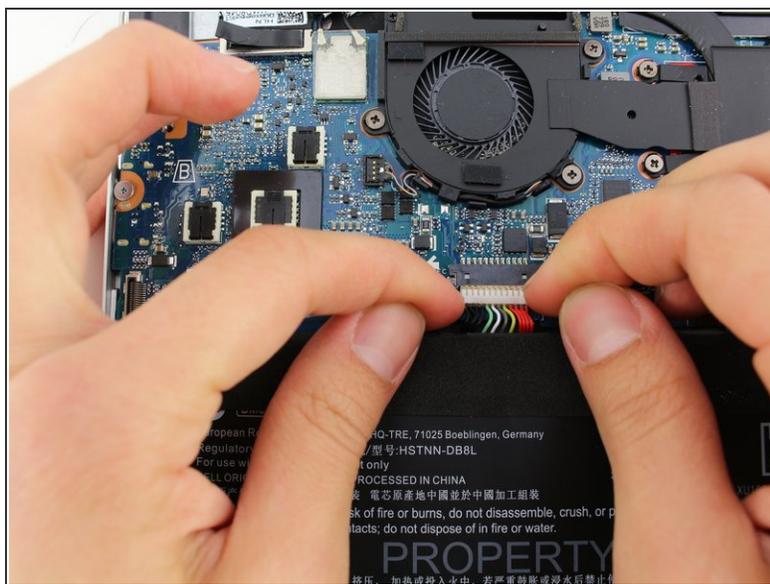

- Tirez avec précaution le connecteur du câble en plastique blanc de la batterie vers vous jusqu'à ce qu'il soit débranché de la prise.

⚠ Faites attention à ne pas tirer sur les fils ; le faire pourrait provoquer des dommages.

Étape 5



- Soulevez doucement la batterie hors de son emplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Apportez vos déchets électroniques à une [Recycleur certifié R2 ou e-Stewards](#).

La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez de résoudre [les problèmes de base](#), ou demandez de l'aide à la [Answers communauté](#).