


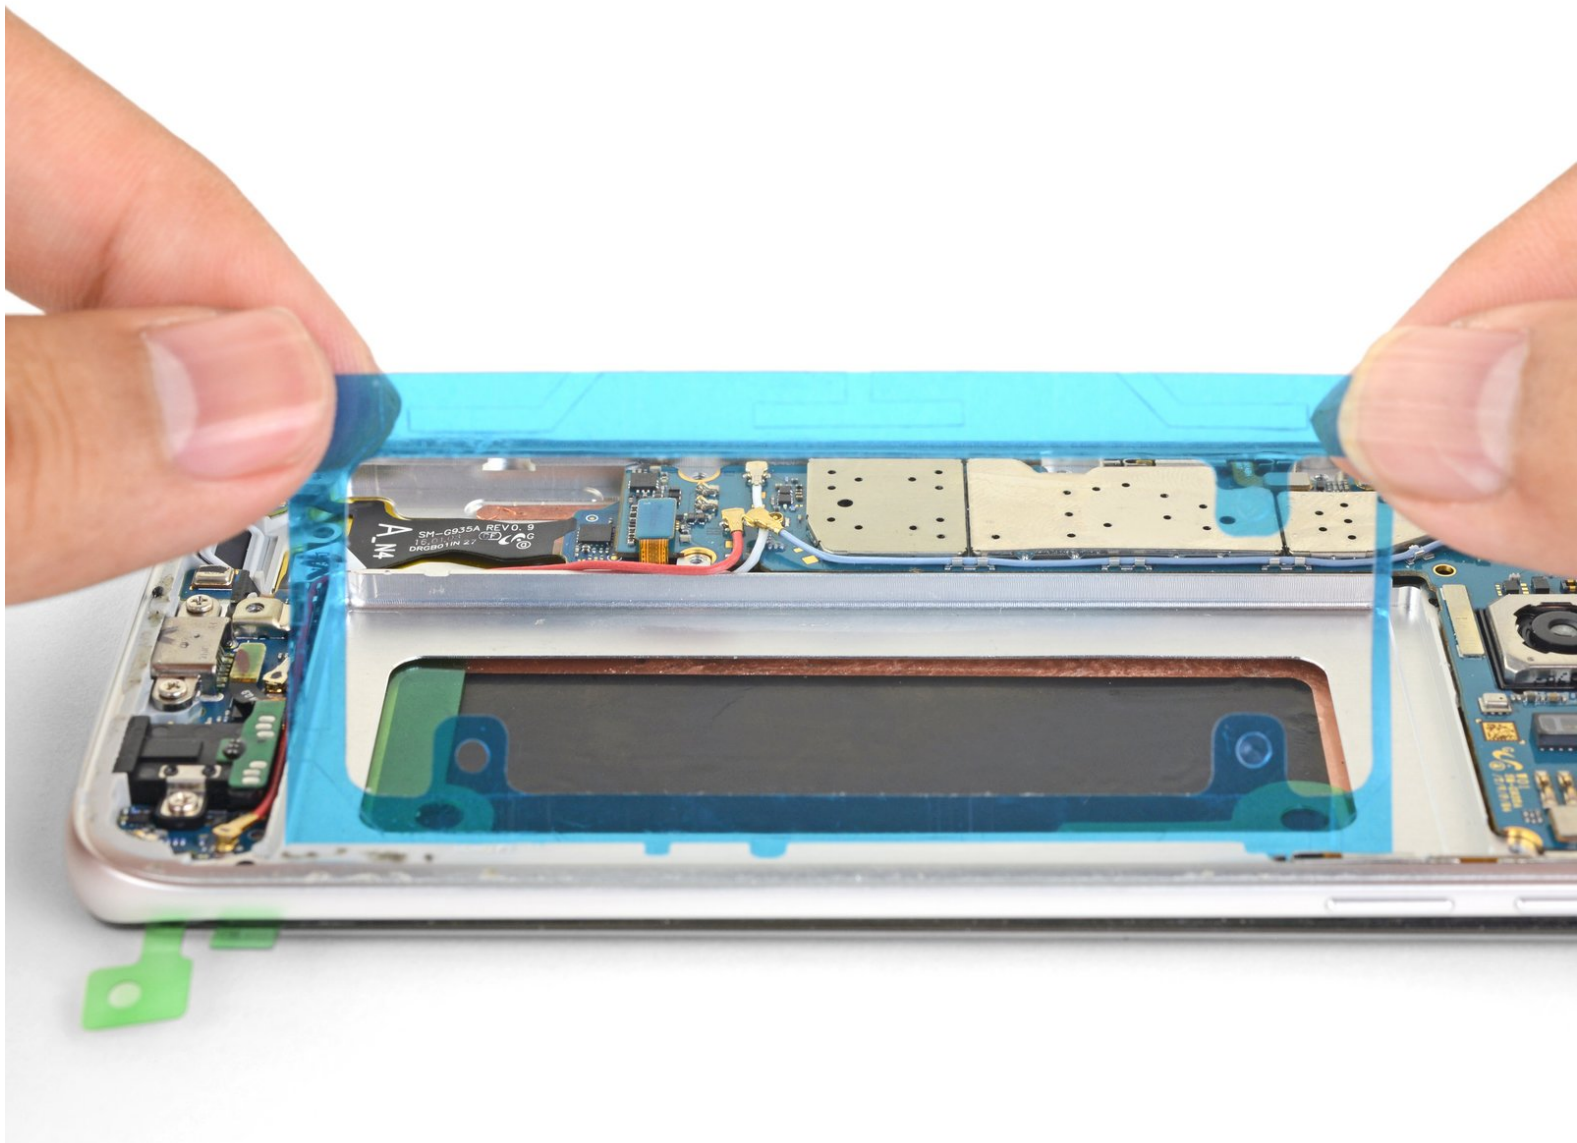

Comment poser un adhésif de batterie prédécoupé

Ces instructions montrent comment poser un...

Rédigé par: Arthur Shi



INTRODUCTION

Ces instructions montrent comment poser un adhésif prédécoupé lorsque vous remplacez une batterie.

Ce tutoriel montre un téléphone Samsung Galaxy en guise d'exemple. Si vous suivez ce tutoriel pour un autre téléphone, les adhésifs auront des différences, mais la procédure reste la même.

Si vous utilisez du ruban adhésif double-face à la place, consultez ce tutoriel comme des instructions générales pour savoir où le poser.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:


- [Galaxy S7 Edge Battery Adhesive Strips](#) (1)
- [Galaxy S7 Battery Adhesive Strips](#) (1)
- [Galaxy S8 Battery Adhesive Strips](#) (1)
- [Galaxy S8 Plus Battery Adhesive Strips](#) (1)
- [Galaxy S9 Battery Adhesive Strips](#) (1)
- [Galaxy S9 Plus Battery Adhesive Strips](#) (1)

Étape 1 — Comment poser un adhésif de batterie prédécoupé




- Ôtez les résidus d'adhésif du châssis du téléphone et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.

Étape 2

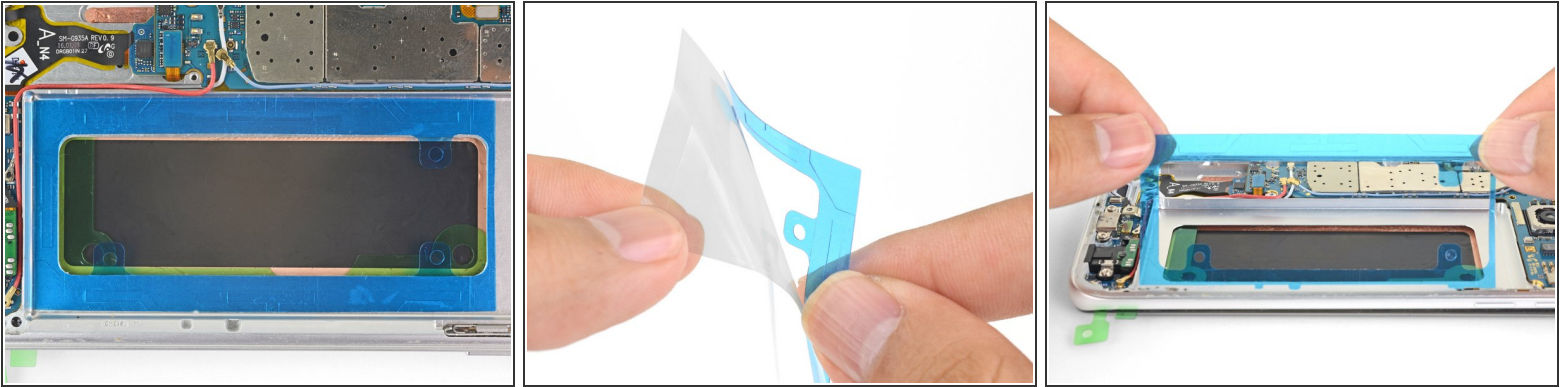

- ❗ Avant de commencer, repérez comment orienter correctement la bande adhésive prédécoupée et sur quelle surface il faut la poser.
 - Si les languettes d'extraction sont orientées vers l'intérieur de votre bande adhésive, il vous faudra d'abord poser l'adhésif sur la coque, à l'emplacement de la batterie.
 - Si les languettes d'extraction sont à l'extérieur de votre bande adhésive, il vous faudra d'abord poser l'adhésif sur la batterie.
- Décollez le **film en plastique transparent** qui recouvre la bande adhésive.
- Alignez un côté long de l'adhésif le long de la surface déterminée selon les instructions ci-dessus.
- Posez délicatement l'adhésif sur la surface.
- ❗ L'adhésif est très collant, vous n'avez qu'une seule chance pour bien l'aligner.

Étape 3

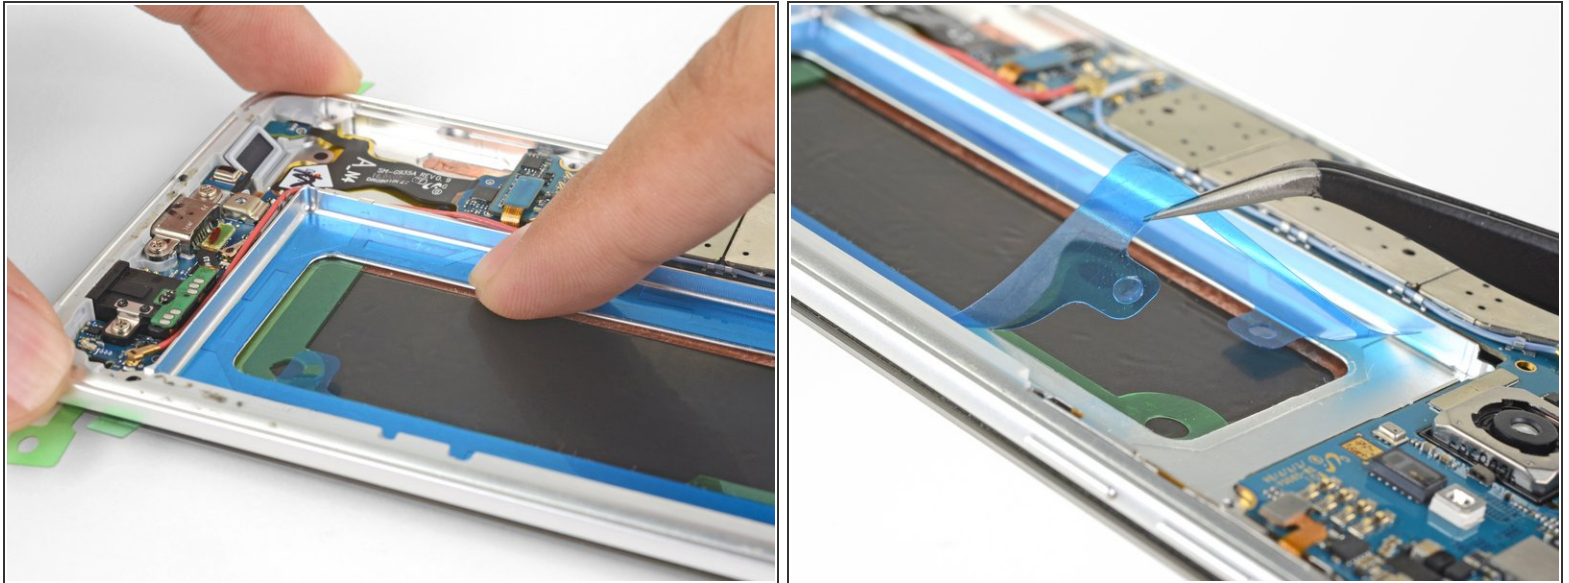

- Une fois que l'adhésif est posé, appuyez dessus avec vos doigts pour le faire adhérer.
- Si vous êtes prêt pour coller la batterie au châssis, décollez délicatement le **film en plastique coloré** qui recouvre encore l'adhésif.
- Posez légèrement la batterie en place.
- Branchez *temporairement* le connecteur de la batterie pour vérifier que la nappe arrive jusqu'à la prise. Déconnectez-la à nouveau avant de reprendre le remontage.
- Appuyez fermement le long des bords de la batterie avec vos doigts pour qu'elle adhère et tienne bien en place.
- Débranchez la batterie avant de reprendre le remontage.

Pour des performances optimales, après avoir terminé ce tutoriel,

[calibrez](#) votre batterie nouvellement installée.