




Remplacement de la nappe de la caméra frontale de l'iPad Mini CDMA

Pré-requis pour déconnecter la caméra frontale sans l'enlever.

Rédigé par: Walter Galan

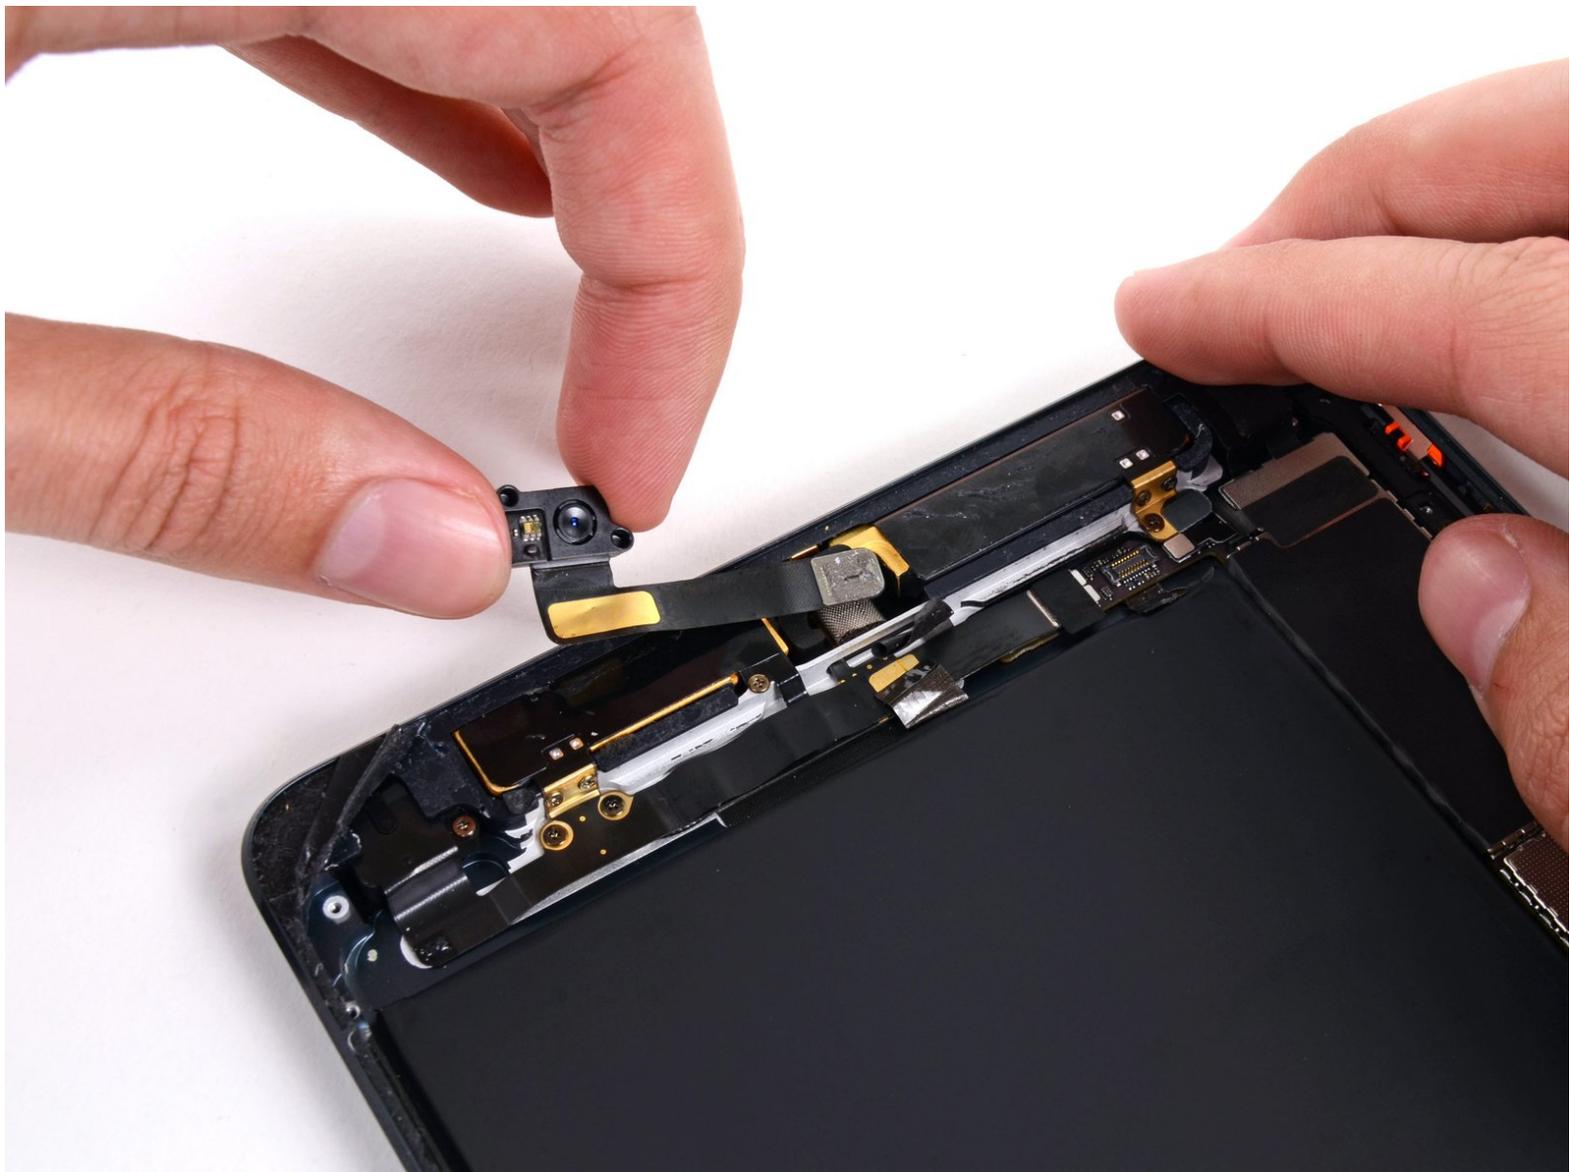



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la caméra frontale.

OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Nappe de la caméra frontale

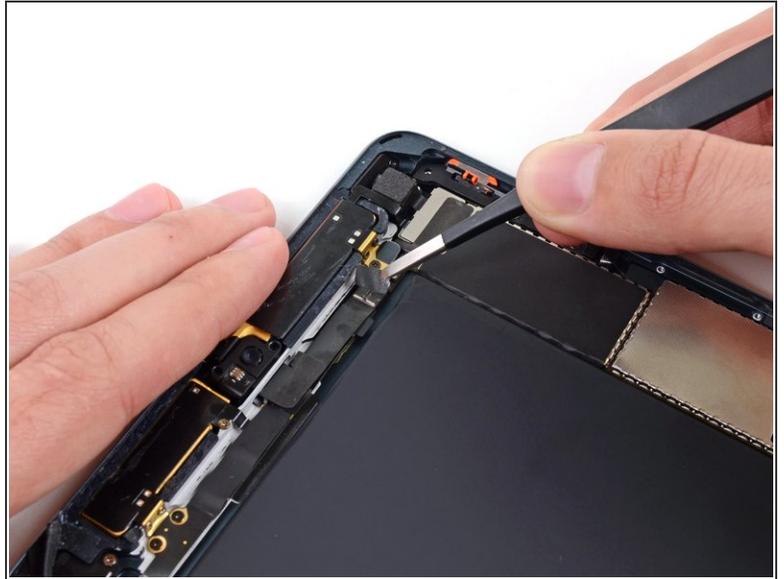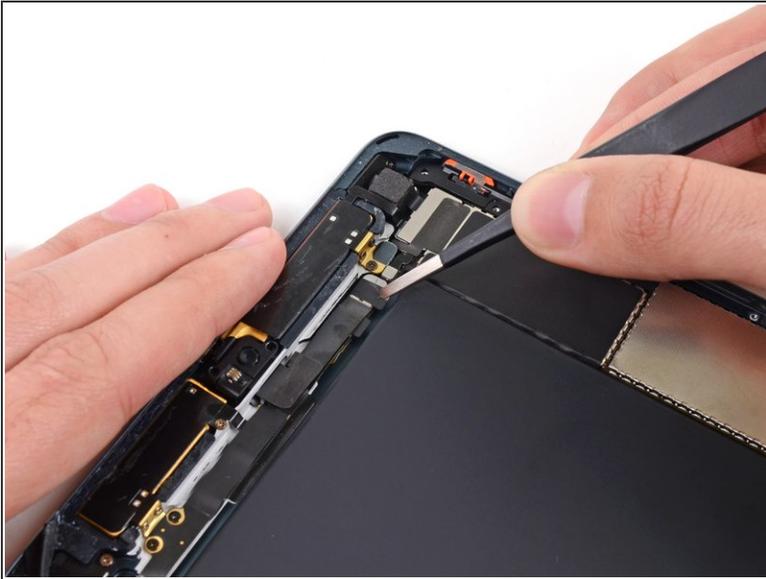


- Utilisez une pincette pour décoller et retirer le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de la caméra frontale.

Étape 2

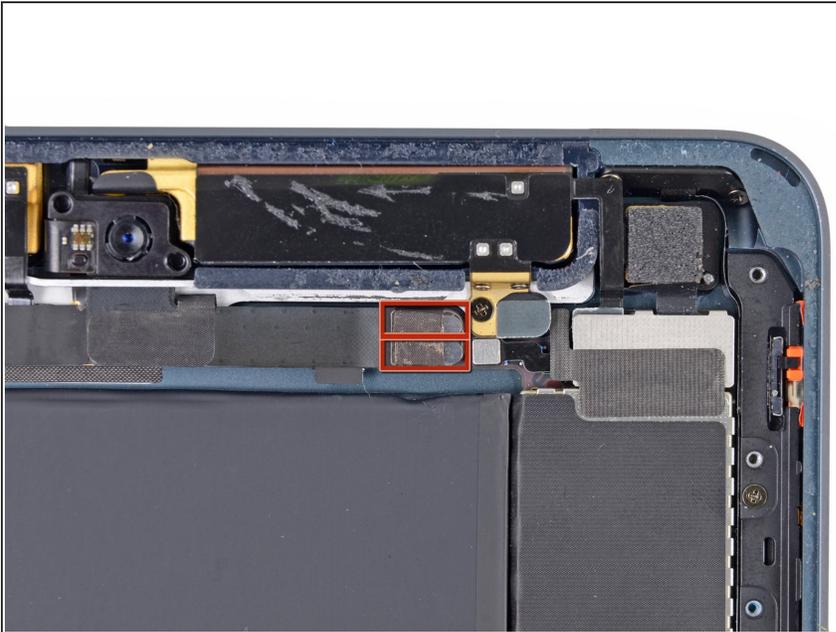

- Le connecteur de la nappe de la caméra frontale est fixé avec des morceaux de ruban qui s'enroulent autour des côtés de la nappe et sont fixés à deux petites plaques métalliques.
- Au cours des deux prochaines étapes, vous allez faire levier sur les deux plaques métalliques pour les soulever et les écarter du milieu de la nappe.

Étape 3

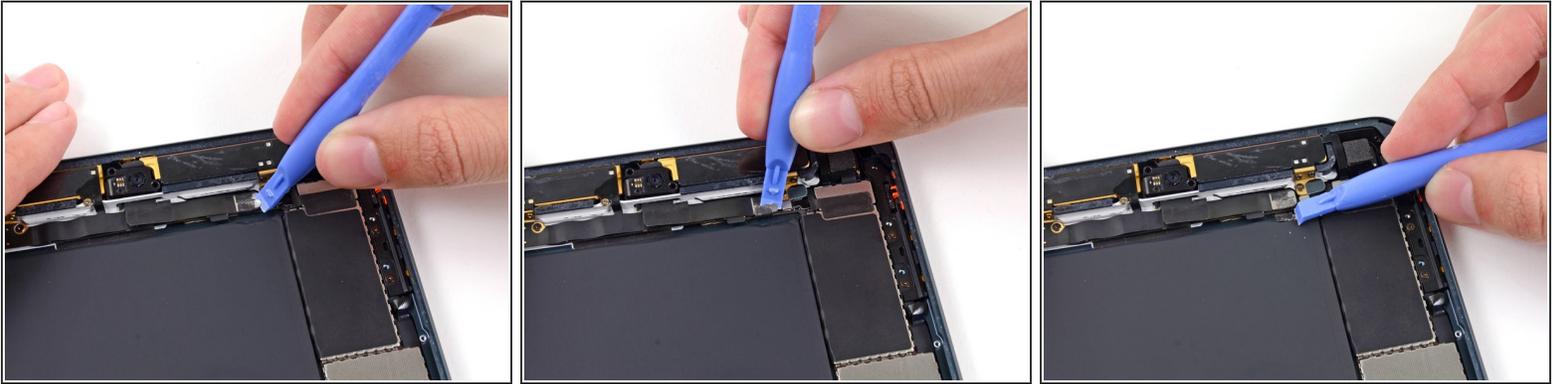

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour tirer délicatement la plaque métallique inférieure du connecteur de la nappe de la caméra frontale.
- En prenant soin de ne pas casser la plaque ou la bande adhésive attachée à celle-ci, faites levier et écartez-la du connecteur de la nappe de la caméra frontale.

Étape 4




- Retirez doucement la deuxième plaque métallique du connecteur de la nappe de la caméra frontale.
- Encore une fois, soulevez soigneusement la plaque vers le haut et écartez-la du connecteur de la nappe de la caméra frontale.

Étape 5



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour extraire le connecteur de la nappe de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère.

Étape 6

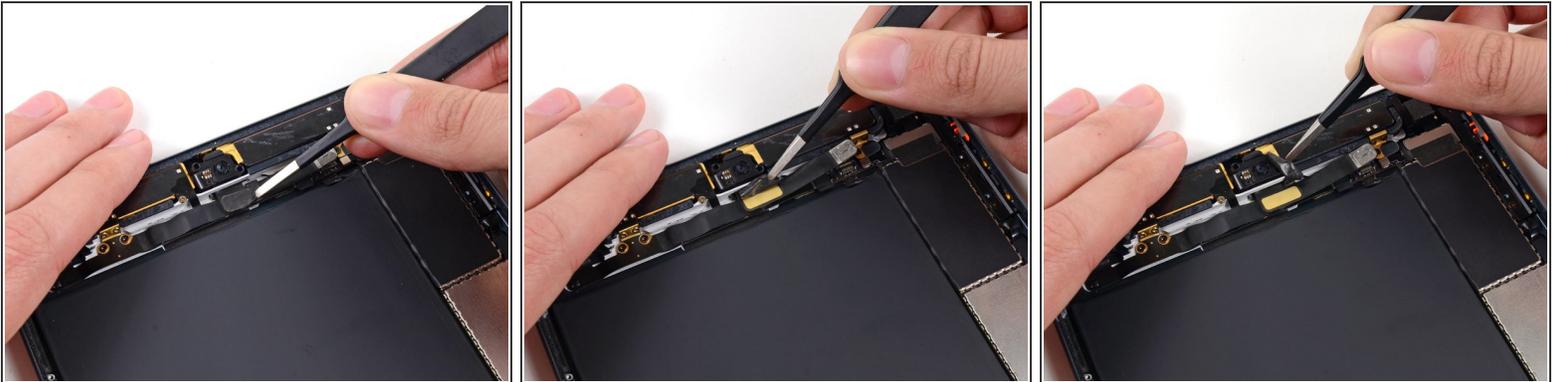


- Utilisez une pincette pour décoller le haut du morceau rectangulaire de ruban adhésif recouvrant le coude de la nappe de la caméra frontale.

⚠ N'essayez pas d'enlever le ruban adhésif, car il est connecté sous la nappe.


- Écartez le ruban adhésif de la nappe de la caméra frontale.

Étape 7

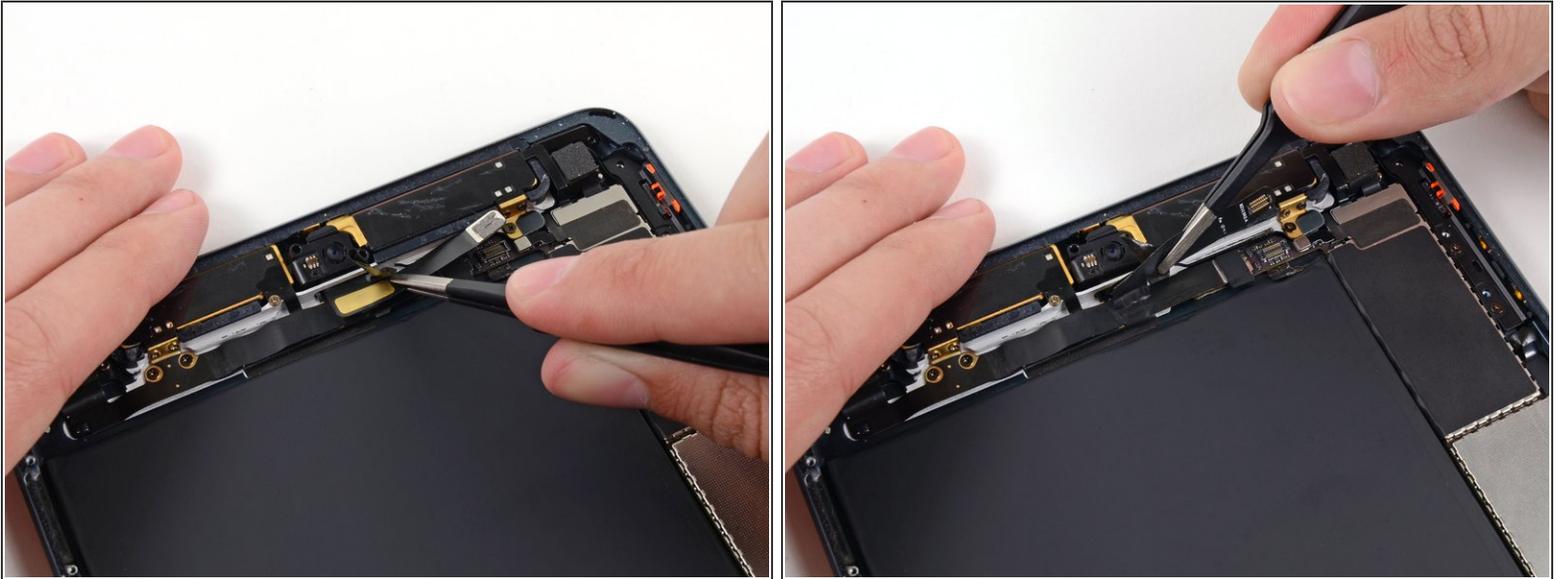

- Reliez doucement la nappe de la caméra frontale vers le haut (à un angle d'environ 90 degrés), pour accéder au côté inférieur.

Étape 8

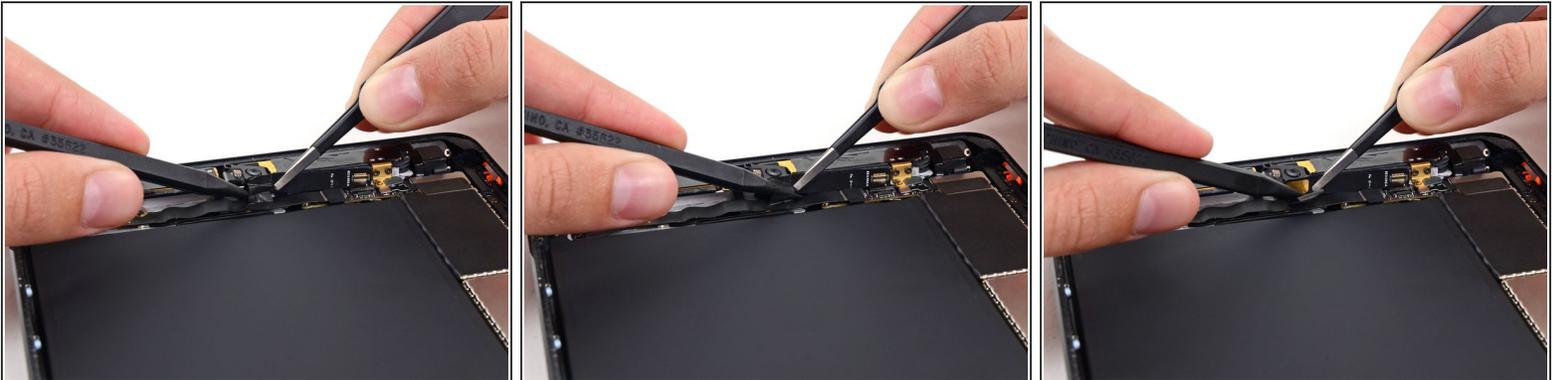

- Tout en maintenant en haut la nappe de la caméra frontale, utilisez la pointe d'un spudger pour décoller le morceau de ruban adhésif sur le côté inférieur du coin de la nappe.
- ⓘ Le ruban adhésif est plié en deux pour attacher à la fois le dessous de la nappe de la caméra frontale et le côté supérieur de la nappe juste en dessous (nappe de la prise casque).

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

