



Remplacement de l'antenne Wi-Fi/Bluetooth de l'iPad Mini CDMA

Pré-requis pour retirer la carte mère. La...

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION


Pré-requis pour retirer la carte mère. La batterie a été enlevée.

OUTILS:

Spudger (1)


Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Antenne Wi-Fi/Bluetooth

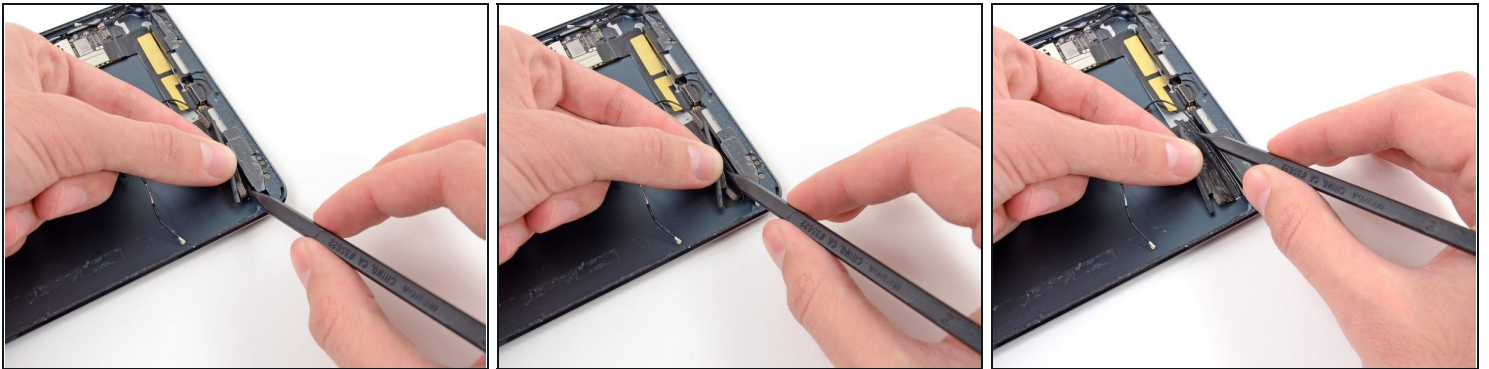


- Tirez la large bande adhésive vers le haut de l'iPad en appliquant une force constante, pour la décoller du câble d'antenne qui se trouve entre elle et le haut-parleur.
- Faites glisser la pointe d'un spudger à travers l'espace entre large bande adhésive et le câble d'antenne, en faisant céder l'adhésif qui les relie.
- Continuez à tirer large bande adhésive jusqu'à ce qu'elle ne couvre plus le câble d'antenne.

Étape 2

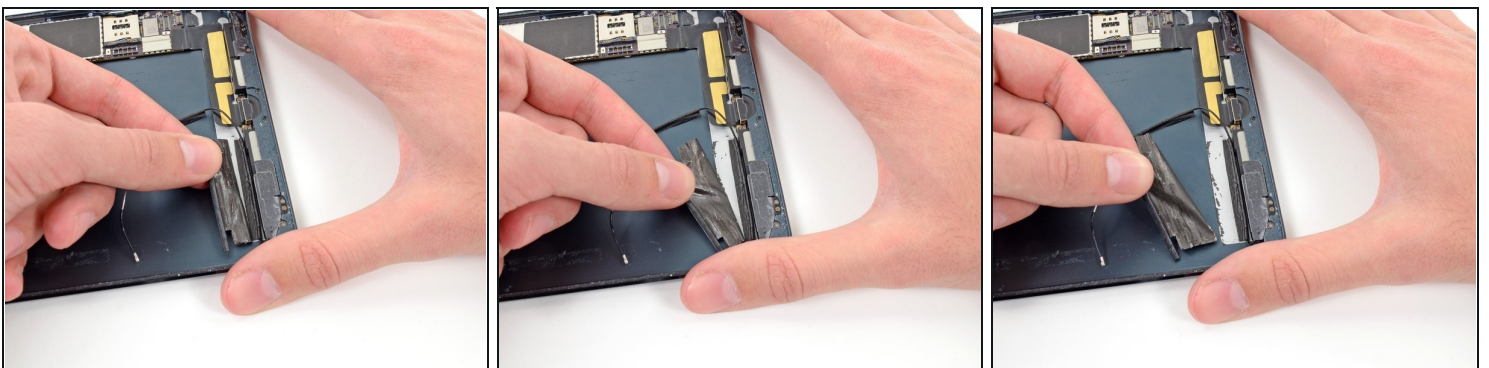


- Décollez et retirez large bande adhésive de l'iPad.

Étape 3

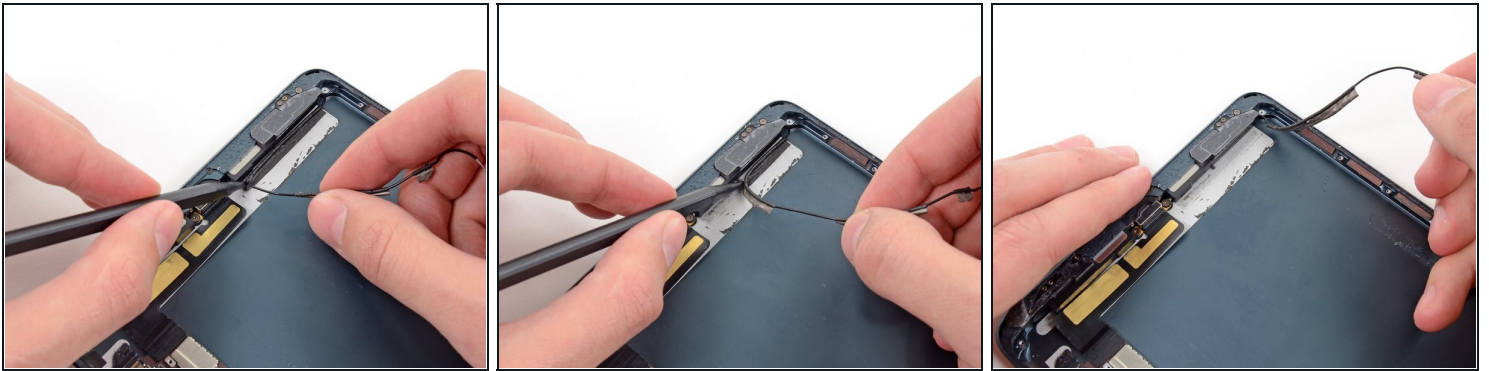



- Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller le ruban adhésif du câble d'antenne, de la coque arrière de l'iPad.
- Écartez délicatement le câble d'antenne à mesure que vous progressez le long du ruban adhésif pour éviter qu'il recolte.

Étape 4

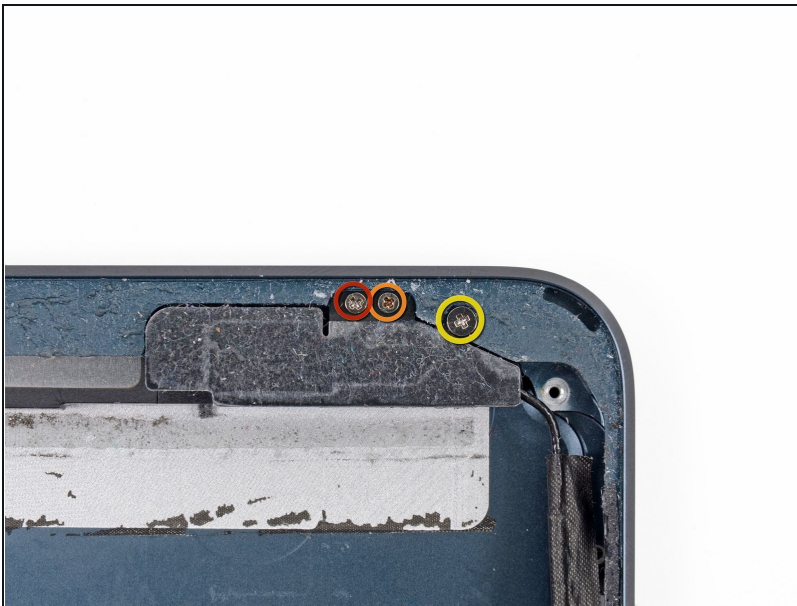


- Retirez les trois vis suivantes fixant l'antenne inférieure gauche sur la coque arrière :
 - Une vis cruciforme #00 de 1,2 mm
 - Une vis cruciforme #00 de 1,1 mm
 - Une vis cruciforme #00 de 2,5 mm

Étape 5

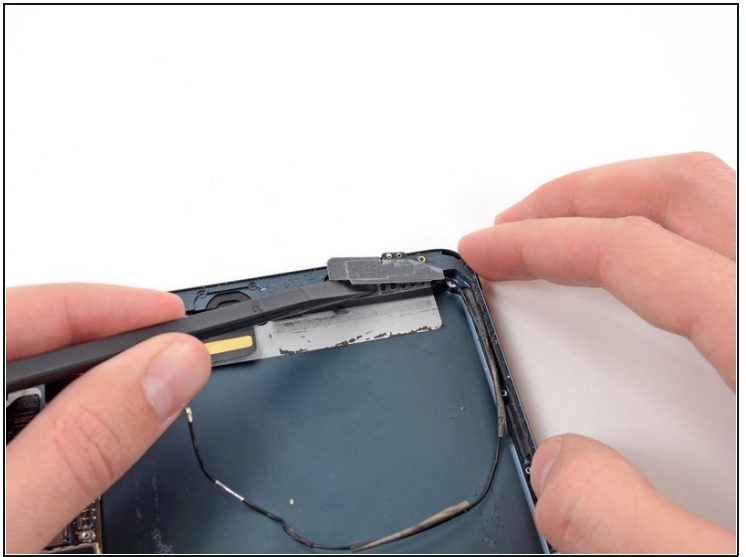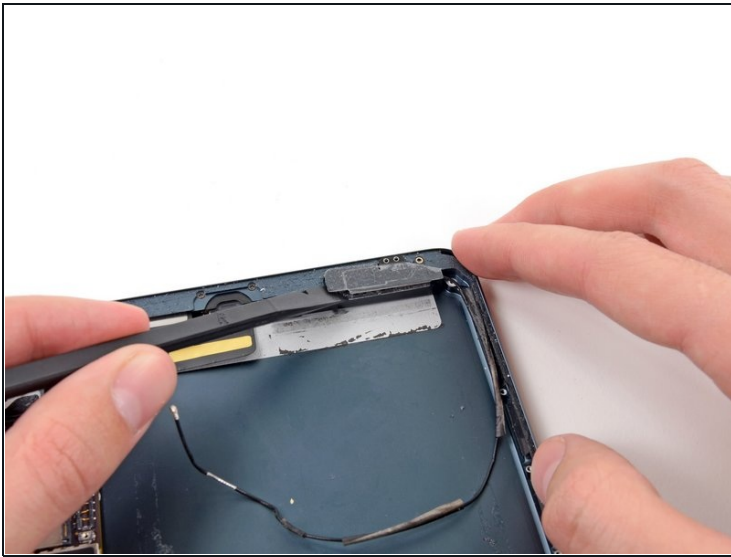

- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire jouer l'adhésif en mousse fixant l'antenne inférieure gauche sur le haut-parleur gauche.

Étape 6

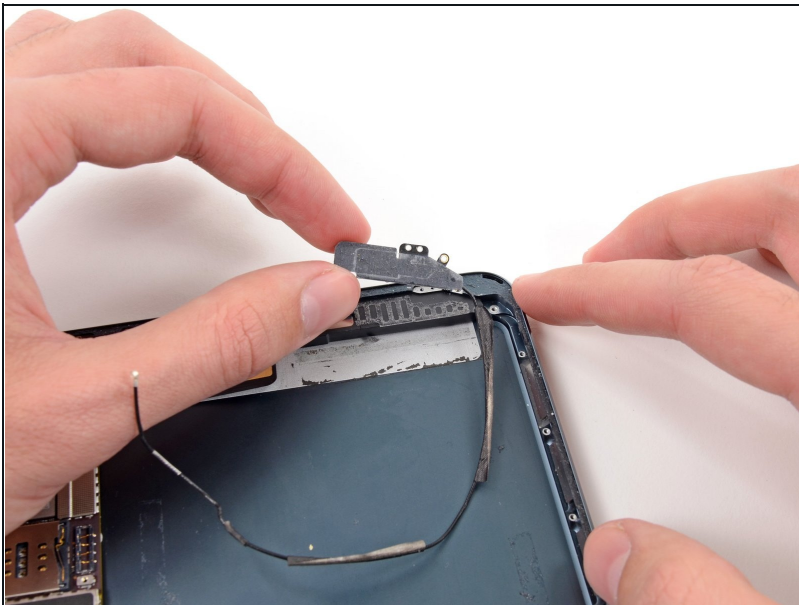

- Retirez l'antenne de l'iPad.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.