



# Remplacement du capot inférieur du HP EliteBook x360 1030 G3

Comment retirer le capot inférieur en dessous du HP EliteBook x360 1030 G3.

Rédigé par: Shea Charkowsky



---

## INTRODUCTION

Ce tutoriel explique comment retirer le capot inférieur en dessous de l'ordinateur portable.


---



### OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Capot inférieur

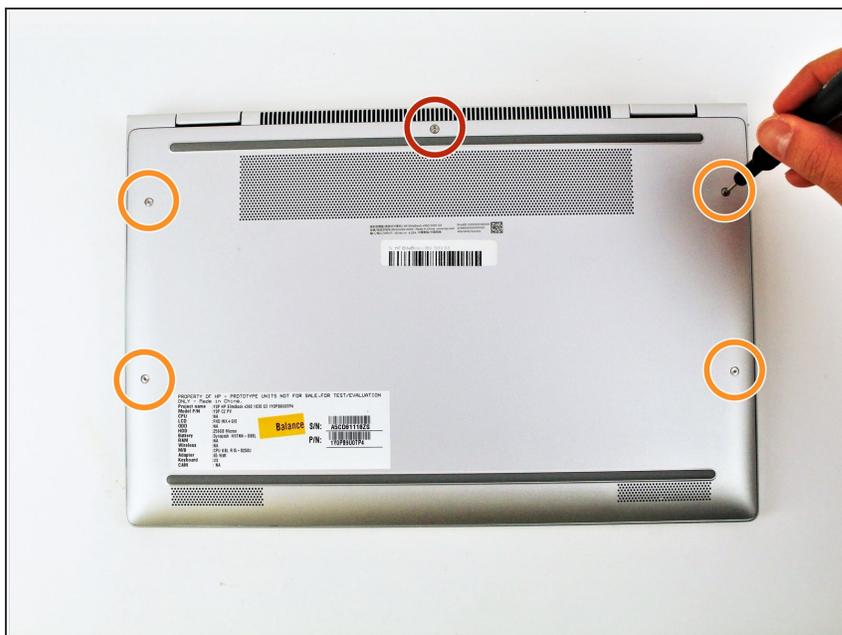

- i Assurez-vous d'avoir éteint et débranché votre appareil avant de commencer votre réparation.
- Fermez et retournez l'ordinateur portable de sorte que l'écran soit sur la table et que le capot inférieur soit face à vous.
- Retirez la vis de 3,3 mm près du dessus des charnières avec un tournevis Torx T5.
- Retirez les quatre restantes vis de 7,3 mm avec le même tournevis.

## Étape 2



- Séparez le capot inférieur de l'ordinateur portable, en commençant par les coins supérieurs et en continuant le long des bords.
- i Les attaches en plastique peuvent émettre des craquements lorsqu'elles se détachent, ce qui est normal.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.