



# Remplacement du petit support métallique de l'iPad Mini CDMA

Pré-requis pour enlever la carte mère sans...

Rédigé par: Walter Galan



# INTRODUCTION

Pré-requis pour enlever la carte mère sans batterie.

## OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Spudger](#) (1)

## Étape 1 — Petit support métallique



- Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour commencer à décoller le côté droit de la bande noire couvrant le petit support métallique.
- Utilisez des pincettes pour décoller la bande restante et retirez-la du support.

## Étape 2




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour pousser le support légèrement vers la gauche.

## Étape 3



- Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le côté inférieur du support.

## Étape 4

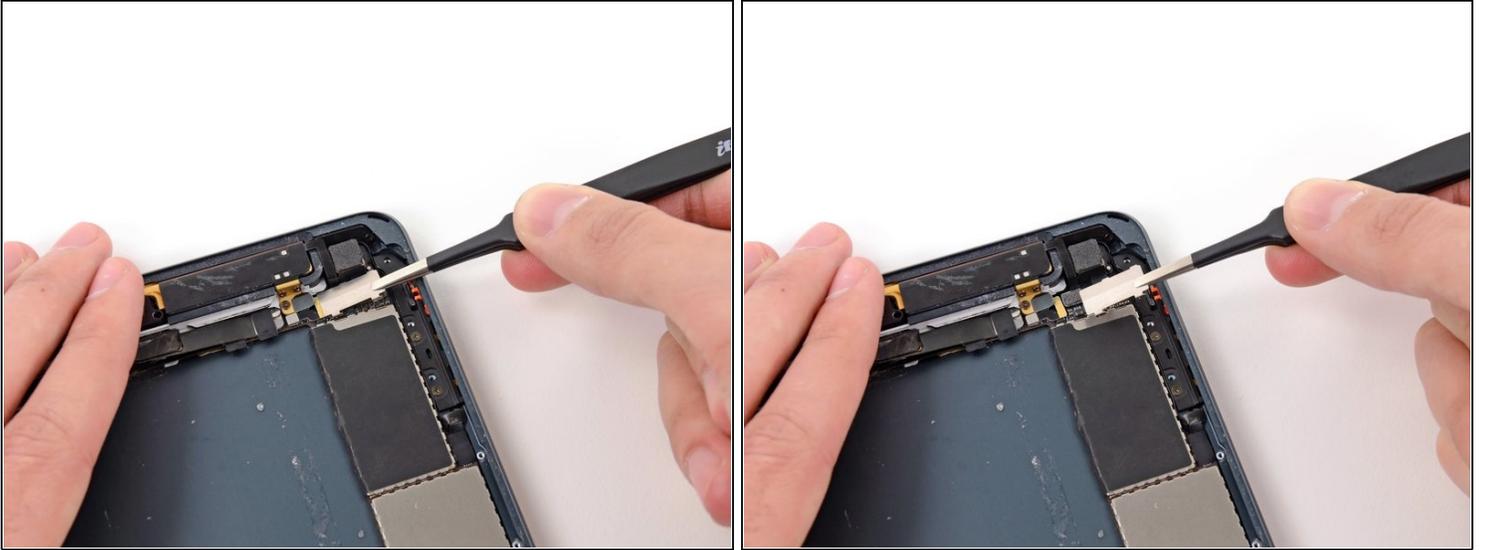

- Retirez le support avec des pincettes.
- Lors du remontage, accrochez d'abord le bord supérieur de la plaque, puis baissez le fond dans ses fentes.

---

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.