


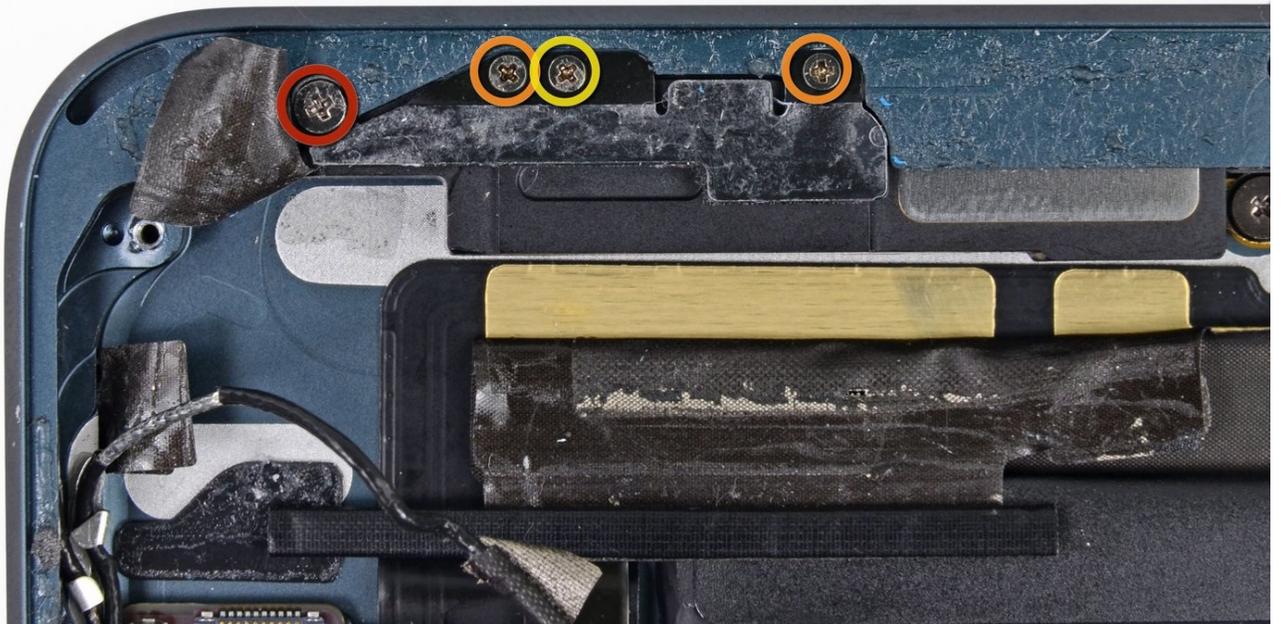

# Remplacement de l'antenne GPS de l'iPad Mini CDMA

Tutoriel préalable, ne retire pas l'antenne, la...

Rédigé par: Walter Galan



# INTRODUCTION


Tutoriel préalable, ne retire pas l'antenne, la batterie est dedans.

## 🔧 OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

## Étape 1 — Antenne GPS

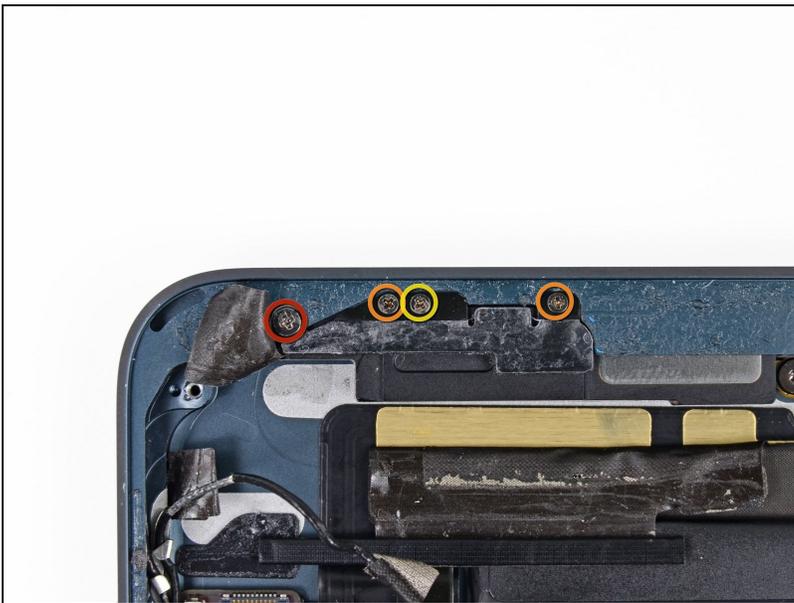


- Retirez les vis suivantes, fixant l'antenne GPS sur la coque arrière :
  - Une vis cruciforme #00 de 2,5 mm
  - Deux vis cruciformes #00 de 2,5 mm
  - Une vis cruciforme #00 de 1,2 mm

## Étape 2



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire jouer l'adhésif en mousse qui maintient l'antenne GPS sur le haut-parleur droit.

### Étape 3

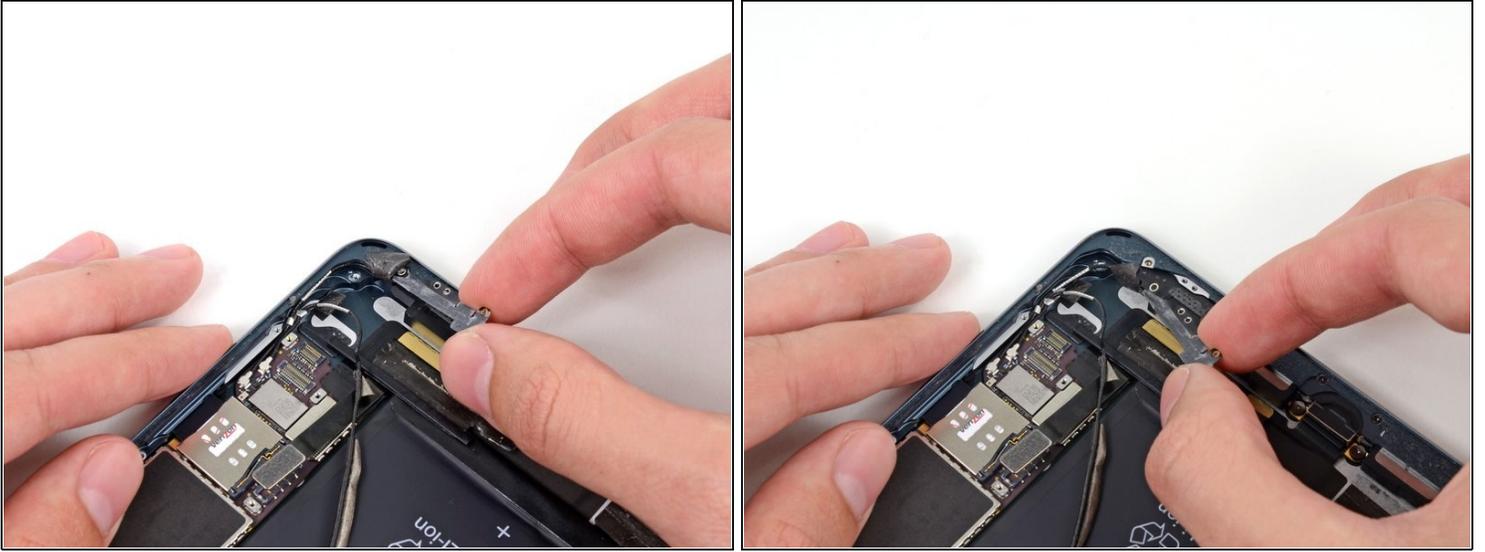

- Dégagez délicatement le câble d'antenne du coin inférieur droit de la coque arrière.
- Écartez l'antenne du haut-parleur droit.

---

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.