



Remplacement de l'antenne Wi-Fi/Bluetooth de l'iPad Mini CDMA Wi-Fi

Tutoriel préalable, n'enlève pas l'antenne, la...

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION


Tutoriel préalable, n'enlève pas l'antenne, la batterie est à l'intérieur.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Étape 1 — Antenne Wi-Fi/Bluetooth

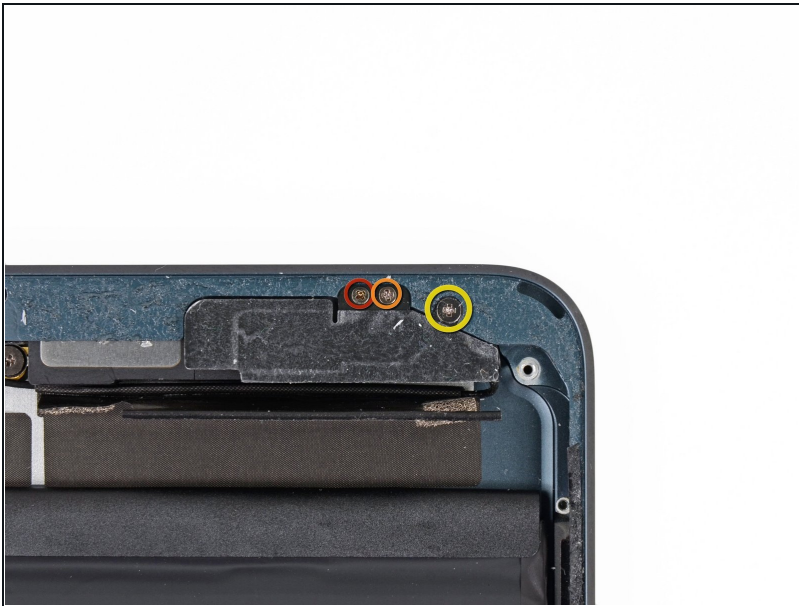


- Retirez les trois vis suivantes fixant l'antenne inférieure gauche sur la coque arrière :
 - Une vis cruciforme #00 de 1,2 mm
 - Une vis cruciforme #00 de 1,1 mm
 - Une vis cruciforme #00 de 2,5 mm

Étape 2



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire jouer l'adhésif en mousse fixant l'antenne Wi-Fi sur le haut-parleur gauche.

Étape 3

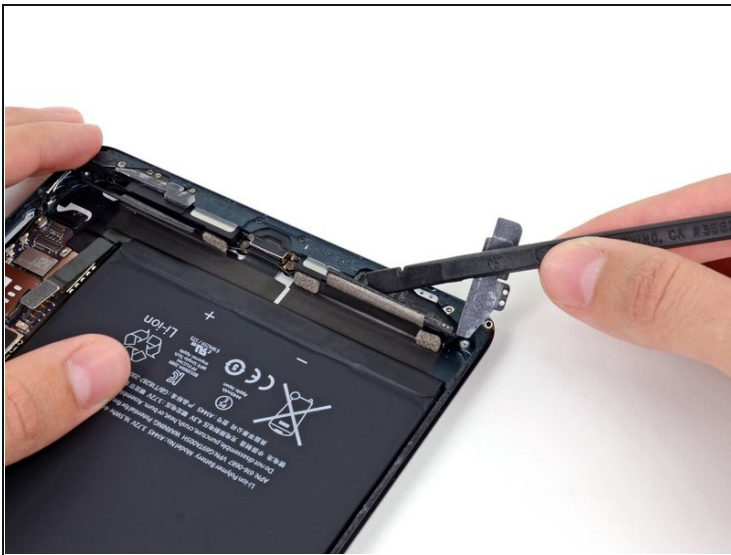

- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour replier la large bande adhésive de gauche du haut-parleur gauche.

Étape 4




- ★ Le câble d'antenne est fixé avec deux morceaux de bande adhésive : la large bande adhésive qui continue sur la coque arrière et son petit morceau de bande recouvert par la large bande adhésive.
- i Dans les prochaines étapes, vous décollerez la large bande adhésive de la bande adhésive du câble d'antenne avec la pointe d'un spudger insérée dans l'espace entre les deux bandes.

Étape 5



- Tirez la large bande adhésive vers le haut de l'iPad en appliquant une force constante, pour la décoller du câble d'antenne qui se situe entre elle et le haut-parleur.
- Faites glisser la pointe d'un spudger à travers l'espace entre la large bande adhésive et le câble d'antenne, pour décoller l'adhésif qui les relie.
- Continuez à tirer la large bande adhésive jusqu'à ce qu'elle ne couvre plus le câble d'antenne.

Étape 6

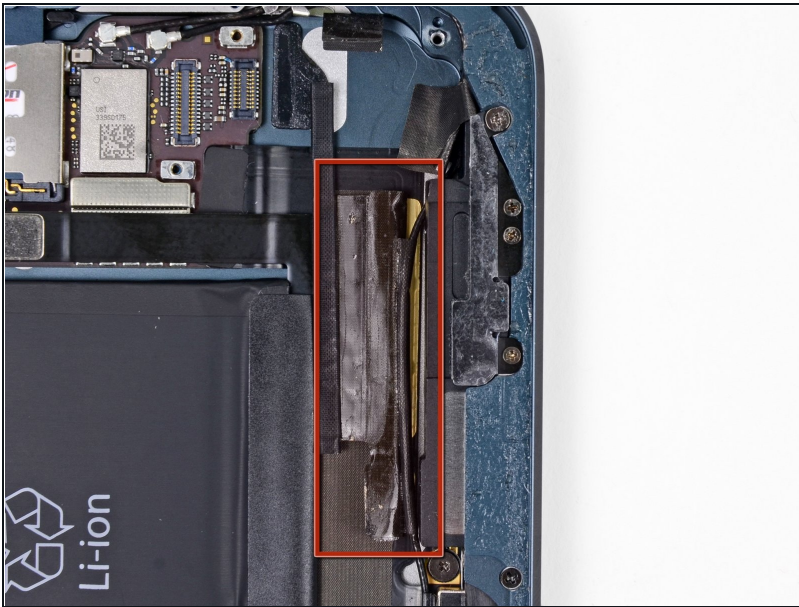

- La large bande adhésive de droite recouvre le câble d'antenne de la même manière que celle de gauche.

Étape 7




- Tirez la large bande adhésive vers le haut de l'iPad en appliquant une force constante, pour la décoller du câble d'antenne qui se trouve entre elle et le haut-parleur.
- Faites glisser la pointe d'un spudger à travers l'espace entre la large bande adhésive et le câble d'antenne, pour décoller l'adhésif qui les relie.
- Continuez à tirer la large bande adhésive jusqu'à ce qu'elle ne couvre plus le câble d'antenne.

Étape 8





- Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller le ruban adhésif du câble d'antenne, de la coque arrière de l'iPad.
- Écartez délicatement le ruban adhésif du câble d'antenne à mesure que vous progressez, pour éviter qu'il recolle.

Étape 9

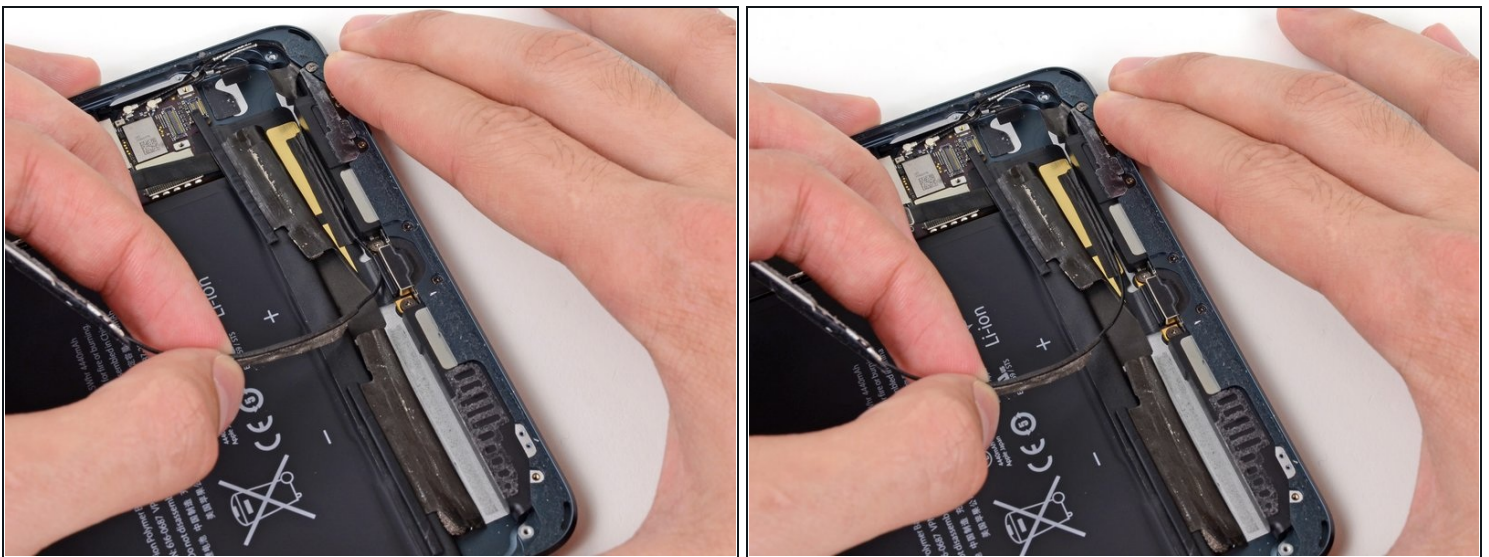




- Retirez le câble d'antenne de la fente derrière le connecteur de charge Lightning.

Étape 10

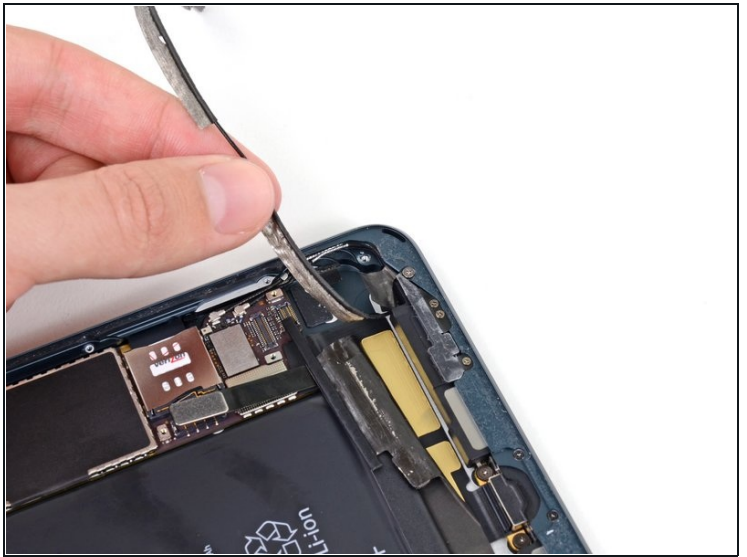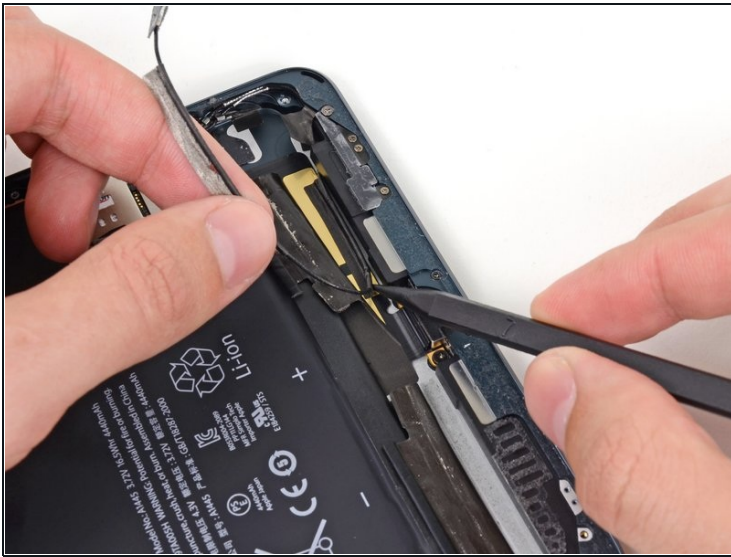


- Utilisez la pointe du spudger pour décoller également le ruban adhésif du câble d'antenne derrière le haut-parleur droit.

Étape 11

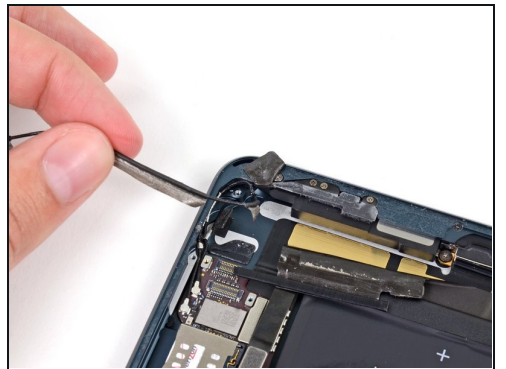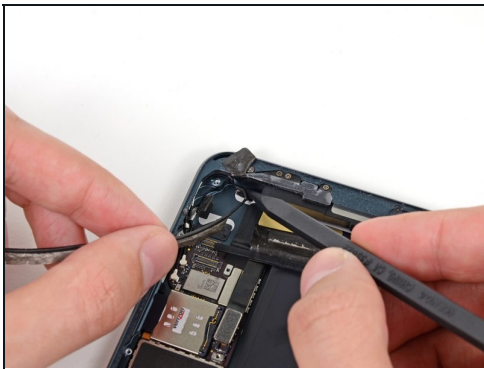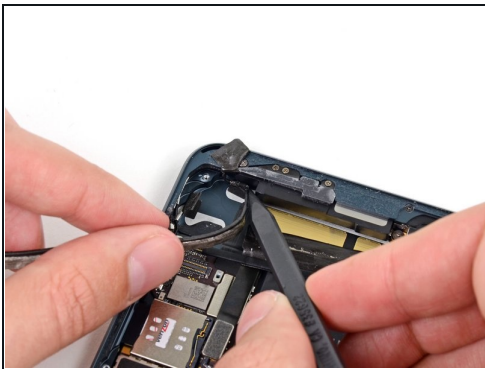


- Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le petit morceau de ruban adhésif fixant le câble d'antenne dans le coin inférieur droit de l'iPad.

Étape 12

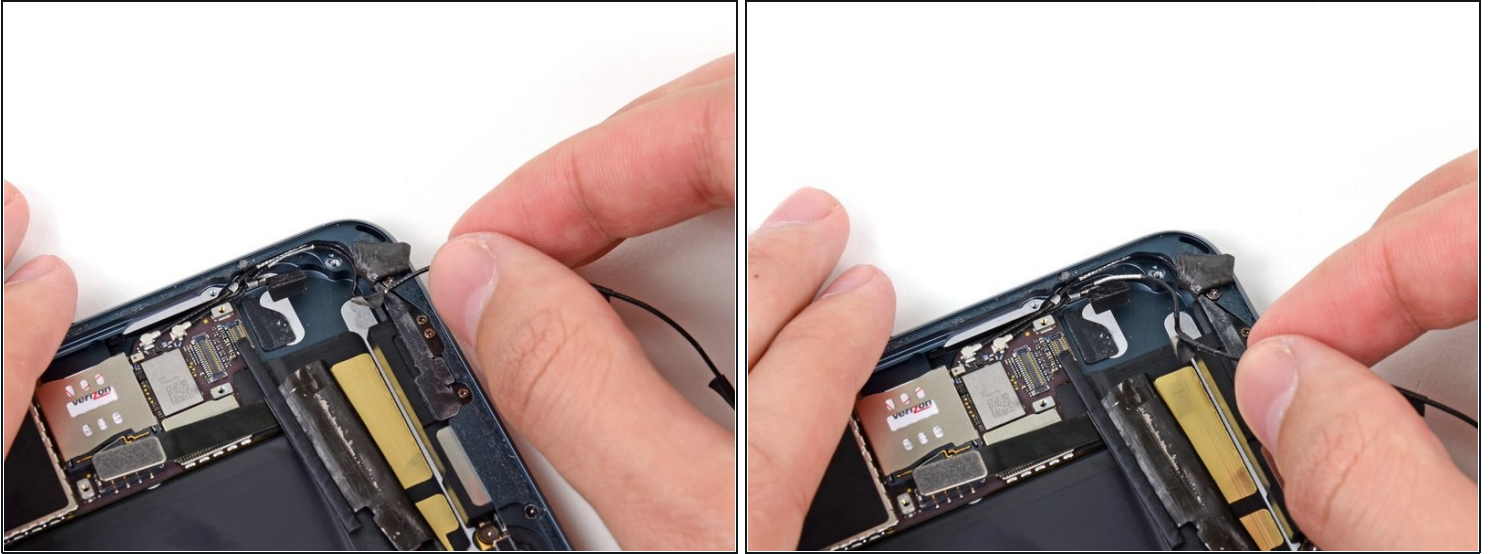

- Retirez le câble d'antenne de son emplacement dans la coque arrière.

Étape 13

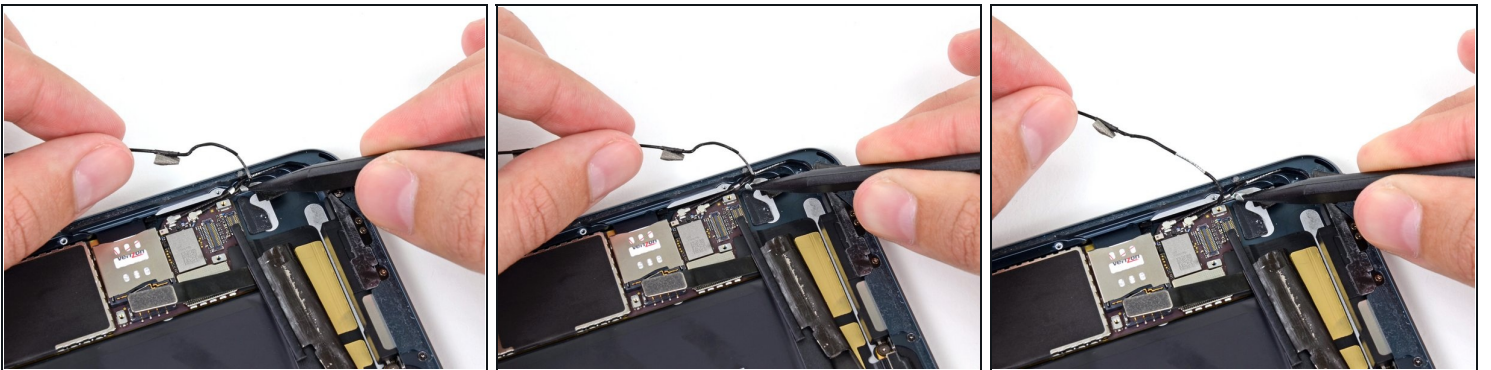

- Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer le petit clip de fixation du métal du câble d'antenne.
- Dégagez le câble d'antenne du clip.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.