



Déconnexion de la batterie du Google Pixel 3

Tutoriel prérequis ! Ce tutoriel fait partie...

Rédigé par: Arthur Shi



INTRODUCTION

Tutoriel prérequis ! Ce tutoriel fait partie d'une autre procédure et ne peut pas être utilisé tout seul.

Outils:

Spudger (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Dévisser la bobine sans fil




- Dévissez les cinq vis cruciformes qui fixent la bobine de charge sans fil :
 - Deux vis de 1,9 mm
 - Deux vis de 4,2 mm
 - Une vis de 4,3 mm

Étape 2 — Retirer la bobine de charge



- Soulevez et retirez la bobine de charge sans fil.

Étape 3 — Déconnexion de la nappe de la batterie

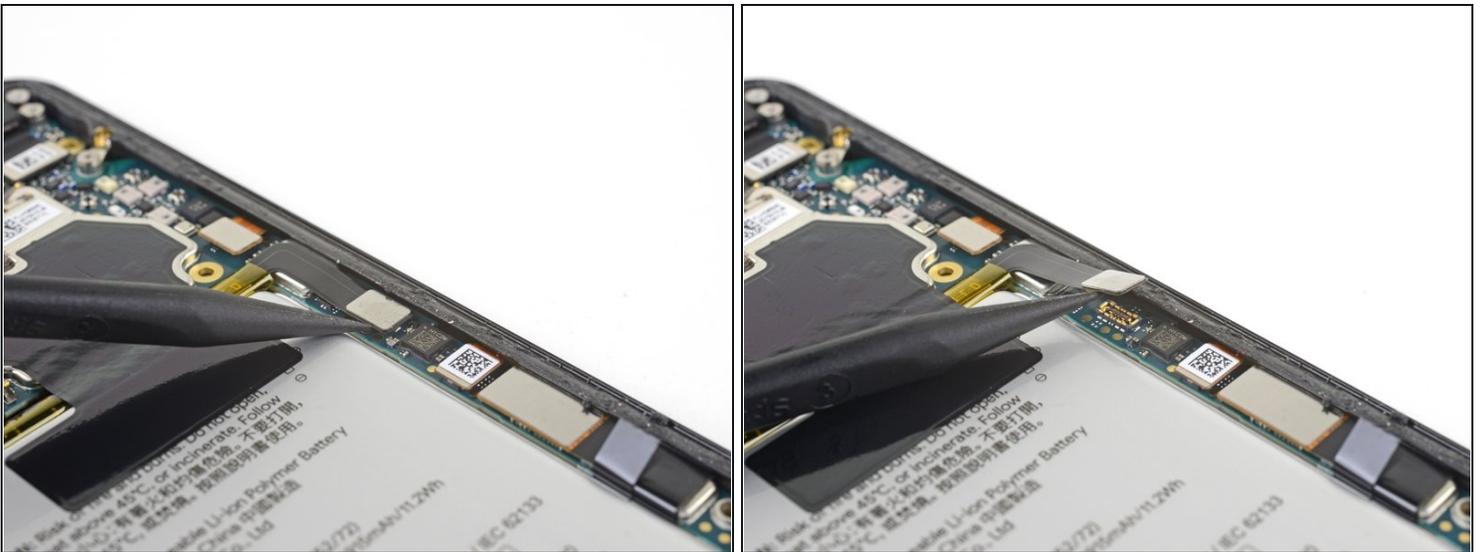

- Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie de sa prise sur la droite du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.