



Remplacement des cartouches d'encre

Lexmark Intuition S505

Les cartouches d'encre permettent à...

Rédigé par: Omar



INTRODUCTION

Les cartouches d'encre permettent à l'imprimante d'imprimer en utilisant l'encre contenue dans les cartouches. Les couleurs incluses sont le noir, le jaune, le bleu et le rose.

Étape 1 — Cartouches d'encre




- Soulevez l'unité de numérisation pour exposer la tête d'impression.

Étape 2




- Repérez le cadre autour des cartouches d'encre. Appuyez sur le bouton situé à l'avant du cadre de la cartouche.

Étape 3

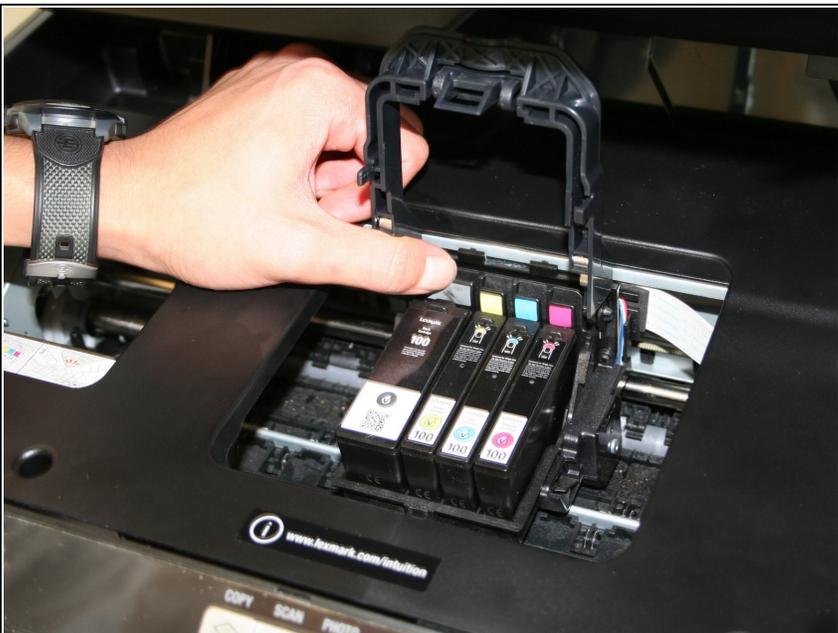

- Soulevez le cadre pour exposer les cartouches d'encre.

Étape 4

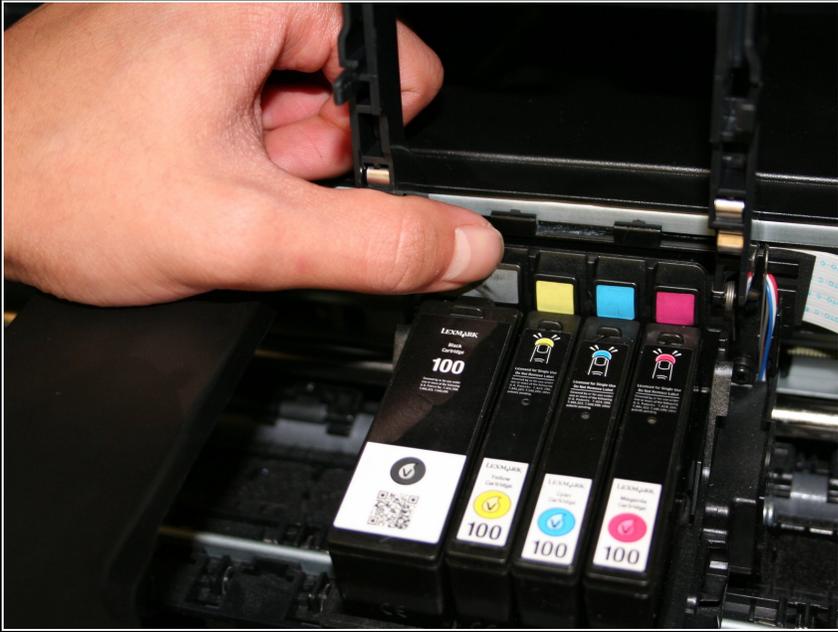

- Appuyez sur le bouton situé au-dessus de la cartouche d'encre désignée jusqu'à ce qu'elle ressorte.

Étape 5



- Retirez la cartouche et placez la nouvelle cartouche d'encre dans la fente. Poussez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Étape 6



- Fermez l'unité du scanner.

Une fois vos cartouches d'encre en place, votre imprimante devrait maintenant imprimer des documents de haute qualité.