



Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Watch

Consultez ce tutoriel pour remplacer la carte...

Rédigé par: Tobias Isakeit



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour remplacer la carte mère d'une Samsung Galaxy Watch.

OUTILS:

[Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[ESD Safe Blunt Nose Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Procédure d'ouverture



- Dévissez les quatre vis Tri-point #00 (de 4,2 mm de long) du fond de la montre.


Étape 2



- Insérez un outil d'ouverture entre le fond et la carrure de la montre.
- Faites délicatement levier pour ouvrir le fond en plastique.


⚠ Ne retirez pas encore le fond. Une nappe le connecte au mouvement de la montre.

Étape 3

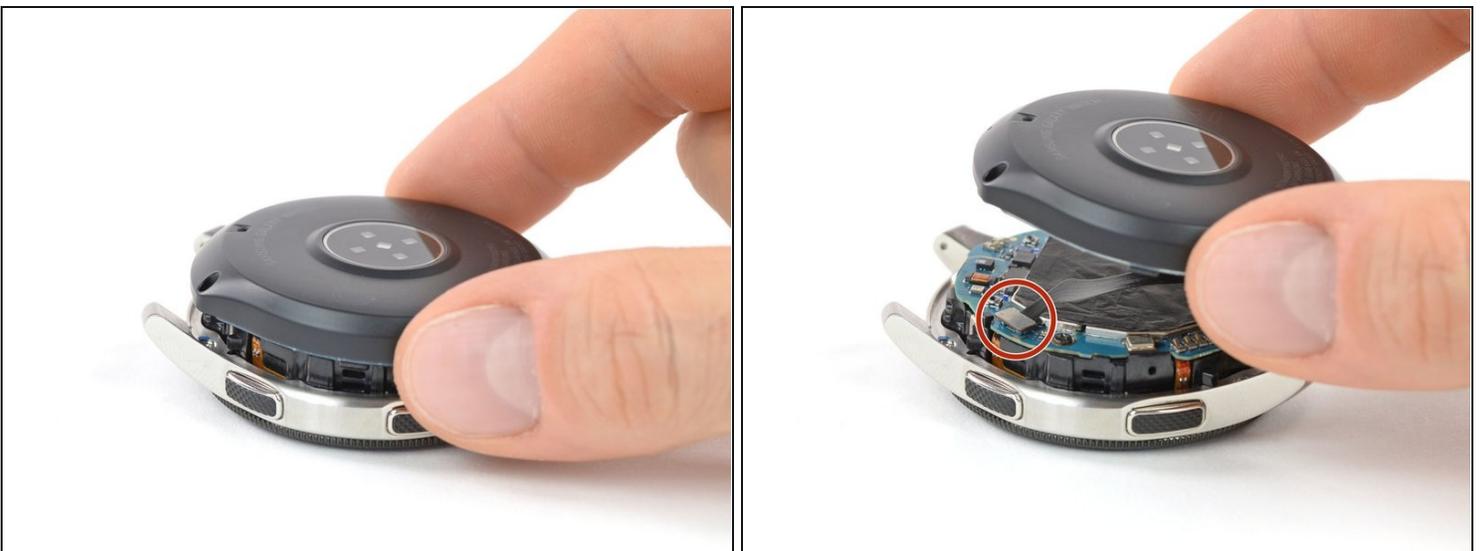


- Posez la montre et soulevez le fond pour accéder au connecteur du capteur sur la carte mère.

Étape 4

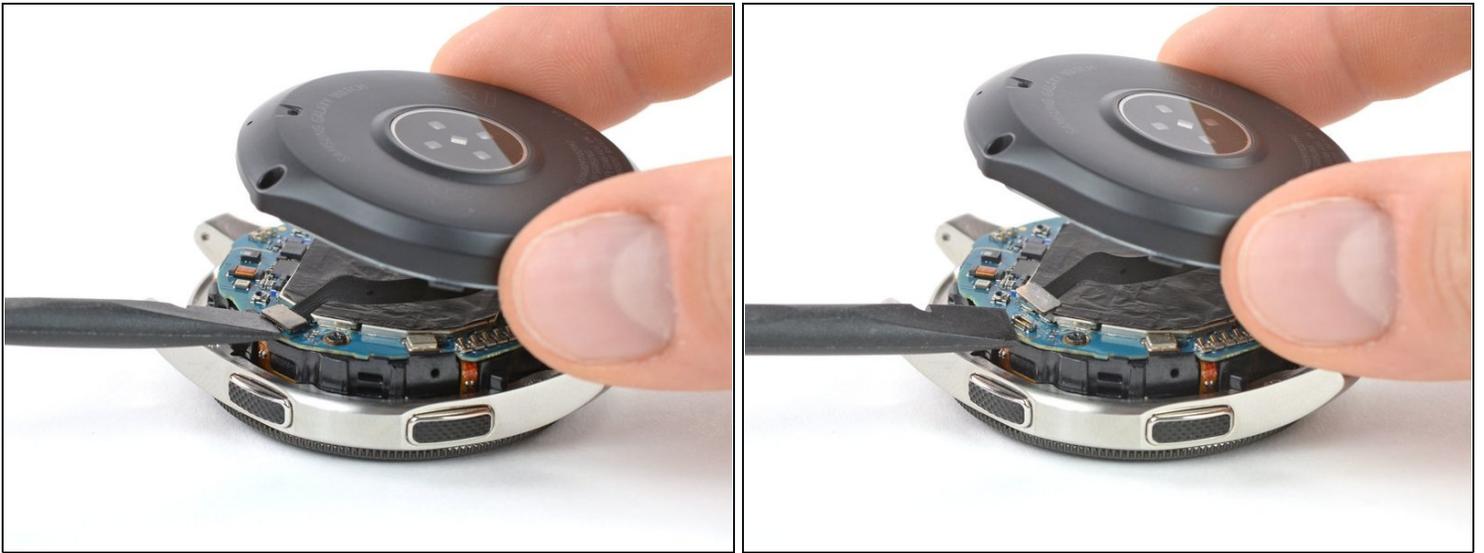

- Débranchez la nappe du capteur de sa prise sur la carte mère avec une spatule (spudger).

Étape 5

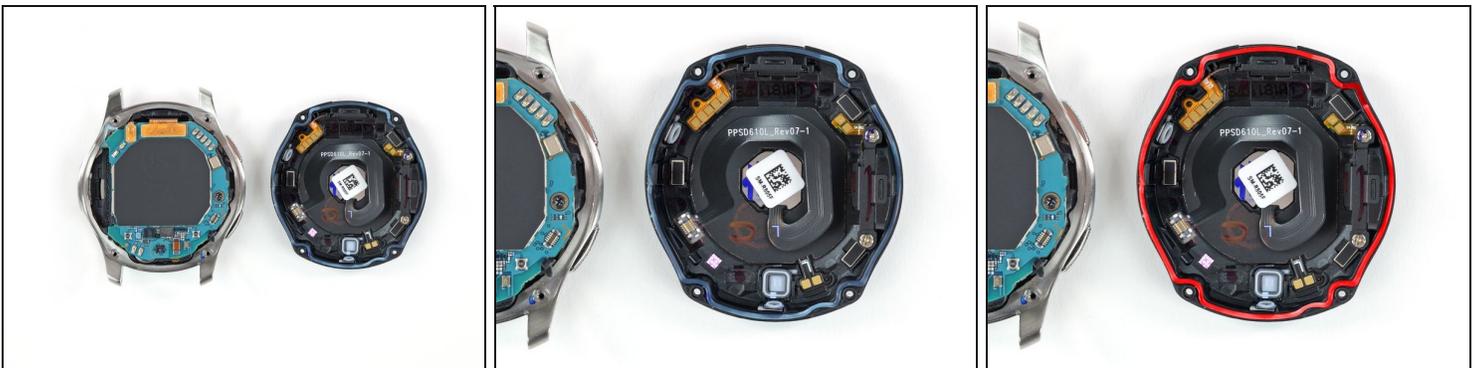


- Ôtez le fond.
- Quand vous refermez la montre, vérifiez si le joint en caoutchouc est en bon état. Si ce n'est pas le cas, remplacez-le.

Étape 6 — Retrait du mouvement



- Débranchez la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère à l'aide d'une spatule.


Étape 7

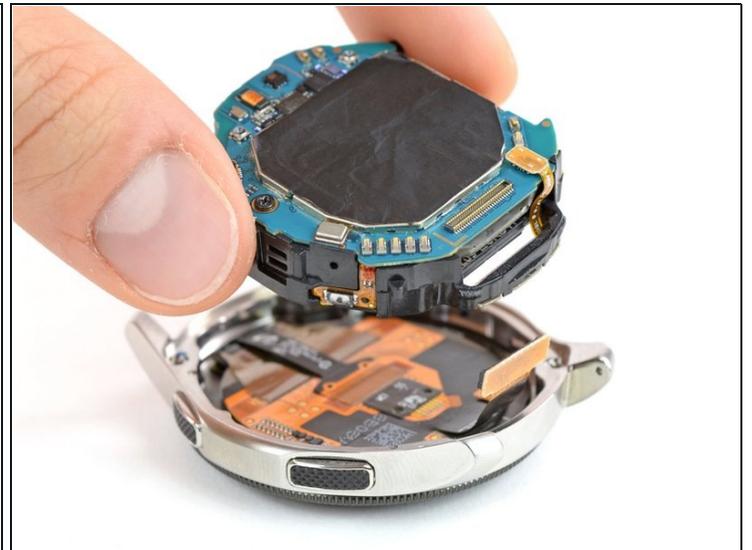

- Soulevez le mouvement hors de la carrure.
 - ⓘ Le châssis en plastique du mouvement est emboîté dans la carrure.

⚠ Faites soigneusement glisser la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis en plastique.

Étape 8 — Carte mère

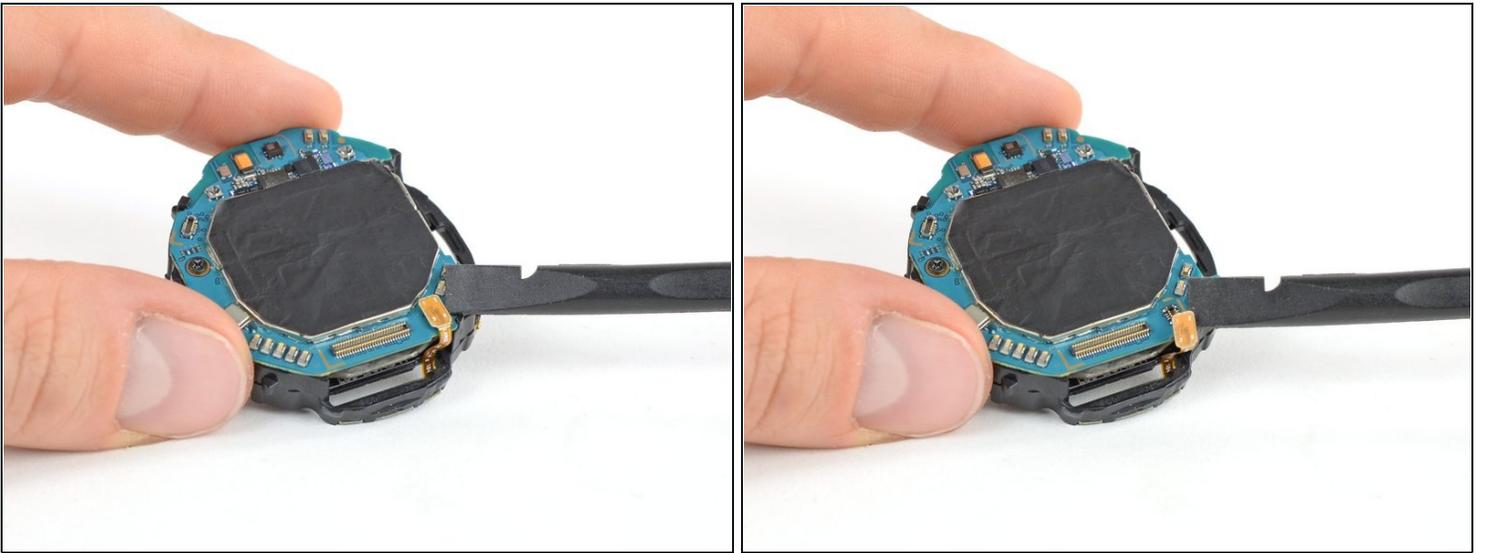

- Déconnectez la nappe du capteur à effet Hall avec une spatule.

Étape 9



- Décollez délicatement les nappes des deux boutons du châssis en plastique avec une pincette.

Étape 10



- Dévissez la vis cruciforme #00 (de 3,4 mm de long).

Étape 11



- Insérez une spatule dans le petit interstice sous la carte mère, au niveau de l'encoche dans le châssis en plastique.
- Soulevez la carte mère en faisant pivoter votre spatule.
- Faites glisser la carte mère vers l'extérieur, sous l'attache en plastique.

Étape 12



- Ôtez la carte mère.

Si possible, allumez votre montre et **testez votre réparation** avant de la refermer et de la resceller.

Pour remonter votre appareil, **suivez ces instructions en sens inverse**.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos [conseils basiques de diagnostic](#) ou demandez de l'aide [à notre communauté de réponses](#).

Apportez vos déchets électroniques à un [recycleur certifié R2 ou e-Stewards](#).