



Remplacement du joint du châssis central du Huawei Honor 8

Ce tutoriel montre comment remplacer le joint cassé du châssis central d'un Huawei Honor 8.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le joint cassé du châssis central d'un Huawei Honor 8.

Lors du remontage, vous aurez besoin d'**adhésif de remplacement** pour rattacher des composants.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)

PIÈCES:

- [Huawei Honor 8 Midframe](#) (1)

Étape 1 — Vitre arrière



- Avant de commencer, éteignez votre appareil.
- Appliquez un [iOpener chaud](#) à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la vitre arrière. Laissez-l'y pendant au moins deux minutes.

Étape 2



- ⓘ Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Essayez de [la soulever avec du ruban adhésif épais](#), ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
- Posez une ventouse aussi près que possible du bord inférieur de la vitre arrière.
- Soulevez la vitre arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la vitre et le châssis.
- Insérez un médiateur dans l'espace.
 - ⓘ Si vous avez du mal, faites chauffer plus pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
- Faites glisser le médiateur vers le coin inférieur droit.

Étape 3



- Insérez un deuxième médiateur et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
- Laissez les médiateurs en place pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.


Étape 4



⚠ La nappe du lecteur d'empreintes digitales se trouve au-dessus des boutons de marche et de volume, de ce côté du téléphone. Utilisez seulement la pointe du médiateur à ce niveau pour éviter d'endommager ces composants.

- Insérez un troisième médiateur dans le coin inférieur gauche.
- Faire glisser la pointe du médiateur le long du côté gauche en commençant en bas, pour trancher l'adhésif.
- Laissez le médiateur en place dans le coin supérieur gauche pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.

Étape 5

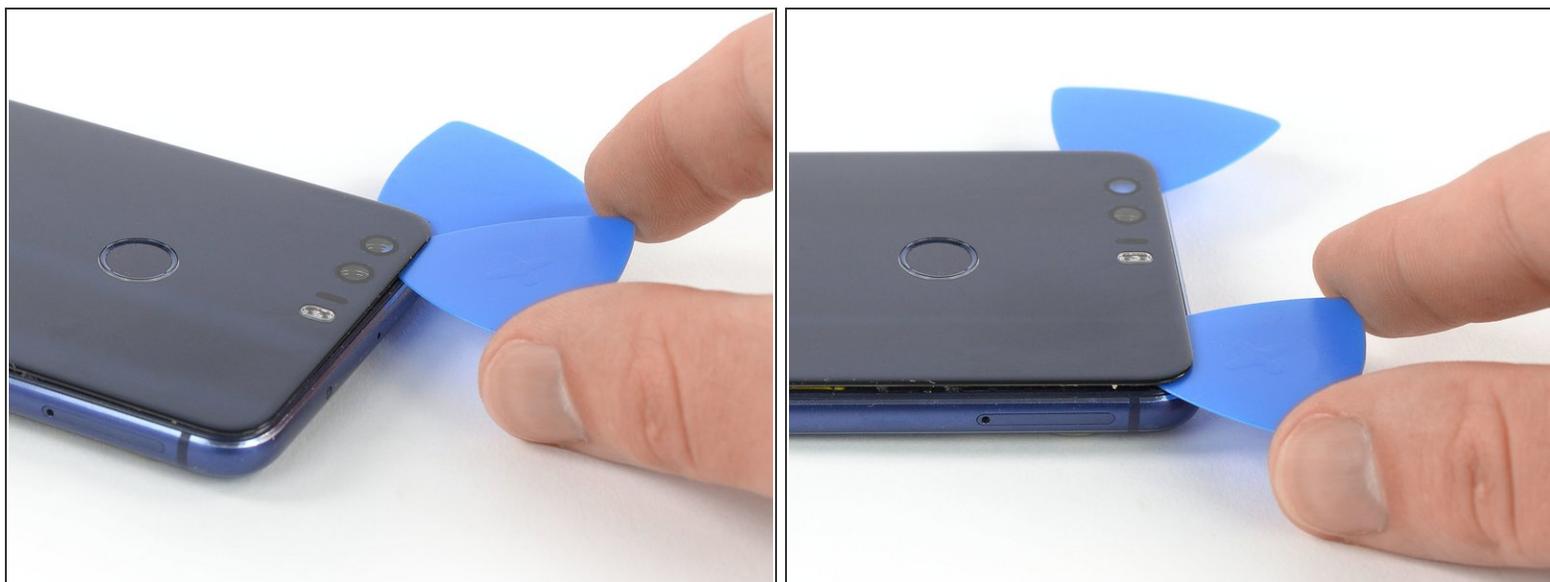

ⓘ Si l'adhésif durcit et ne se coupe plus facilement, il a sûrement trop refroidi. [Prenez votre iOpener](#) pour le réchauffer.

- Insérez un quatrième médiateur sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
- Faites glisser le médiateur le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
- Laissez le médiateur dans le coin supérieur droit pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.

Étape 6



- Insérez un cinquième médiateur dans le coin supérieur droit du téléphone.
- Faites glisser le médiateur le long du bord droit pour faire céder l'adhésif restant.

 La nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours reliée à la carte mère. N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre arrière.

Étape 7



- Soulevez soigneusement la vitre arrière, faites-la pivoter vers la gauche et posez-la à côté du Honor 8.

Étape 8




- Dévissez la vis cruciforme #00 de 2,8 mm de long qui fixe le cache en métal au-dessus du connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.

Étape 9



- À l'aide d'une pincette, retirez le cache en métal qui recouvre les connecteurs de la nappe de l'écran et de celle du lecteur d'empreintes digitales.

Étape 10

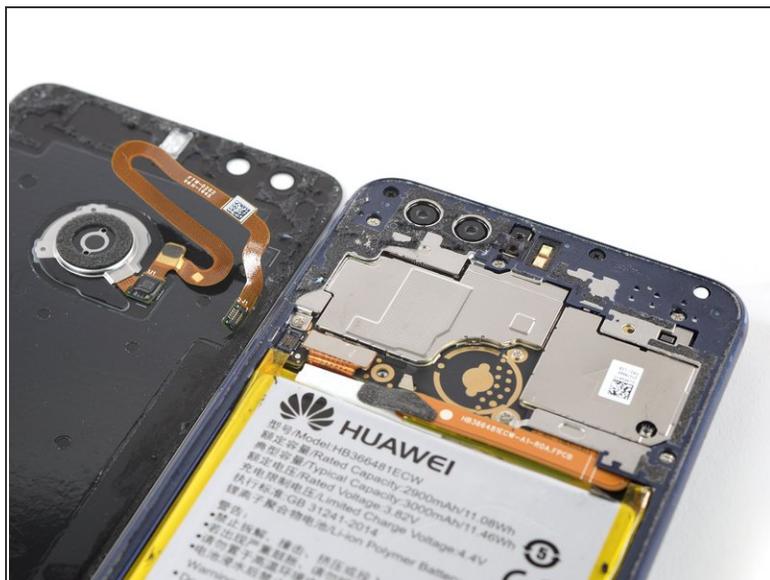

- Soulevez le connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales avec une spatule pour la débrancher.

Étape 11 — Joint du châssis central



- Dévissez les vis cruciformes #00 suivantes qui fixent le joint du châssis central :
 - Huit vis longues de 3,5 mm
 - Huit vis longues de 2,9 mm
- Quelques-unes des vis sont peut-être recouvertes par un autocollant de scellé.

Étape 12



- Insérez un médiateur sous le côté inférieur droit du joint du châssis central.
- Faites levier avec le médiateur pour soulever le joint du châssis central.
- Insérez le médiateur sous le coin inférieur gauche et faites levier.

Étape 13




- Insérez un bord long d'un médiateur dans la jointure entre le châssis central et le joint du côté gauche du téléphone.
- Faites glisser le médiateur le long du bord gauche du téléphone pour faire céder l'adhésif sous le joint du châssis central.

Étape 14



- Répétez la procédure du côté droit du téléphone pour faire céder l'adhésif sous le joint du châssis central

Étape 15

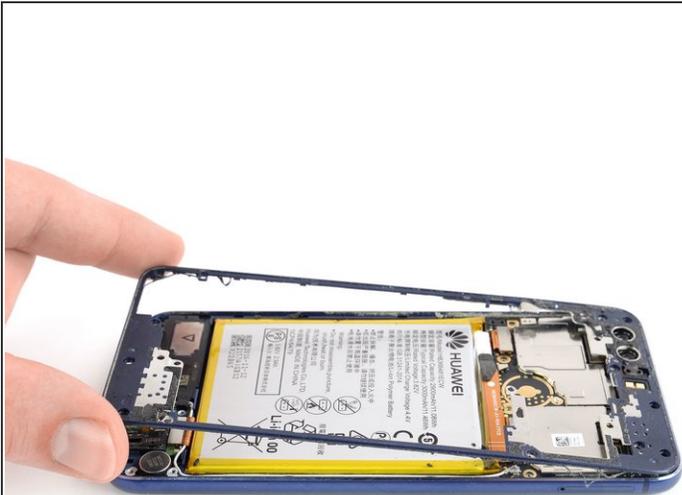

- Saisissez soigneusement le joint du châssis central par ses coins inférieurs et soulevez-le vers le haut.
- Ôtez le joint du châssis central.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [communauté de réponses](#) pour obtenir de l'aide au diagnostic.