



Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus

Retirez et remplacez la carte fille du Motorola Moto E4 Plus.

Rédigé par: Arthur Shi



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer la carte fille du Moto E4 Plus. La carte fille abrite le port de recharge, un microphone orienté vers l'avant et le moteur de vibrations.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière



- Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
- Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
- Faites pivoter la spatule pour commencer à séparer la coque arrière du téléphone.
- Parcourez le bord inférieur avec la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.

Étape 2



- Soulevez le corps du téléphone hors de la coque arrière.

Étape 3 — Dévisser les vis du châssis central



- Retirez les dix-neuf vis T3 de 3,2 mm de long qui fixent le châssis central en plastique.

Étape 4 — Détacher les clips du châssis



i Le châssis central en plastique est maintenu en place par des clips.

- Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la jointure du coin inférieur gauche du téléphone (à côté du trou du microphone).
- Faites pivoter la spatule pour ouvrir le clip en plastique.
- Répétez la procédure pour le clip à côté du coin supérieur droit du téléphone.

Étape 5 — Ôter le châssis





- Soulevez le bord inférieur du châssis en plastique jusqu'à ce que les clips le long du bord supérieur s'ouvrent.
- Enlevez le châssis central.
- ☞ Au moment de rattacher le châssis, alignez-le au-dessus du téléphone et appuyez le long des bords pour enclencher les clips.

Étape 6 — Déconnecter la batterie



- Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.

Étape 7 — Déconnecter les antennes

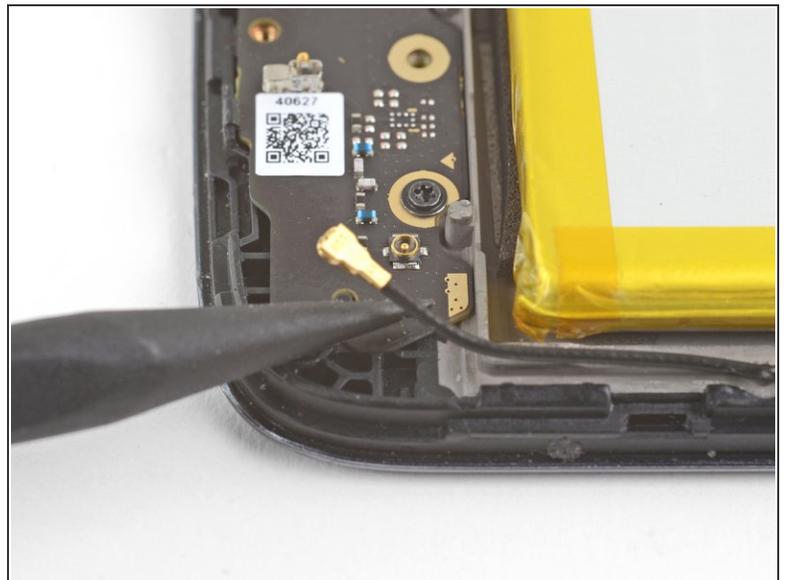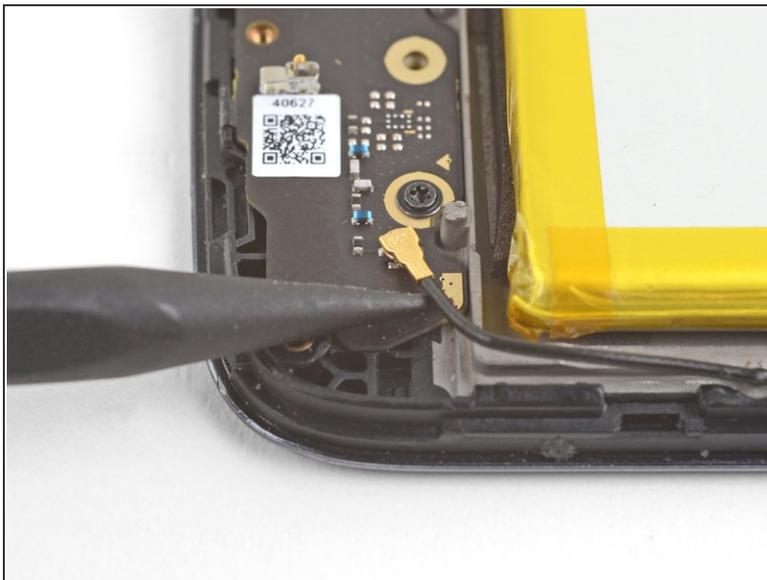

- Prenez la pointe de votre spatule pour soulever et déconnecter le câble d'antenne de sa prise sur la carte fille.

Étape 8 — Débrancher les connecteurs de la carte fille




- Soulevez la nappe d'interconnexion avec la pointe d'une spatule pour la débrancher de sa prise sur la carte fille.
- Soulevez et déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales, qui se trouve juste à côté sur la carte fille.

Étape 9 — Dévisser les vis de la carte fille




- Retirez les deux vis T3 longues de 3,2 mm qui fixent la carte fille.

Étape 10 — Détacher la carte fille

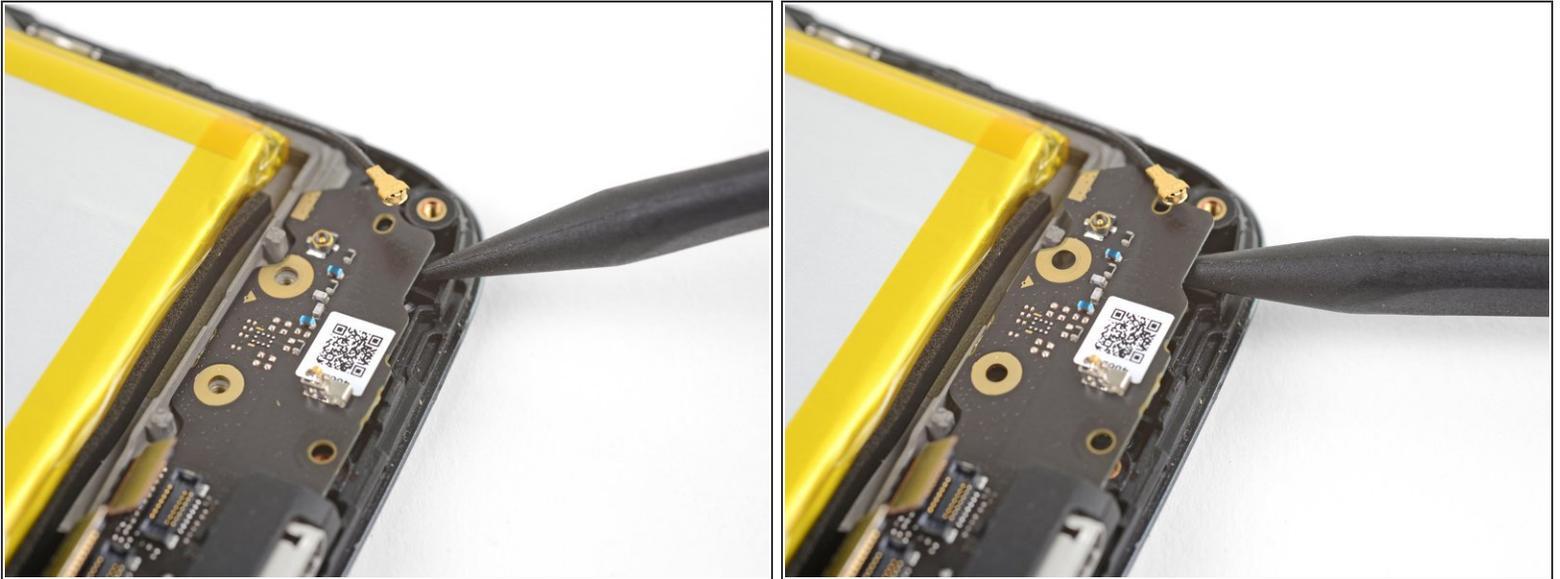

- Insérez la pointe de votre spatule sous le coin inférieur droit de la carte fille et faites levier pour détacher cette dernière.

Étape 11 — Dégager le moteur de vibrations

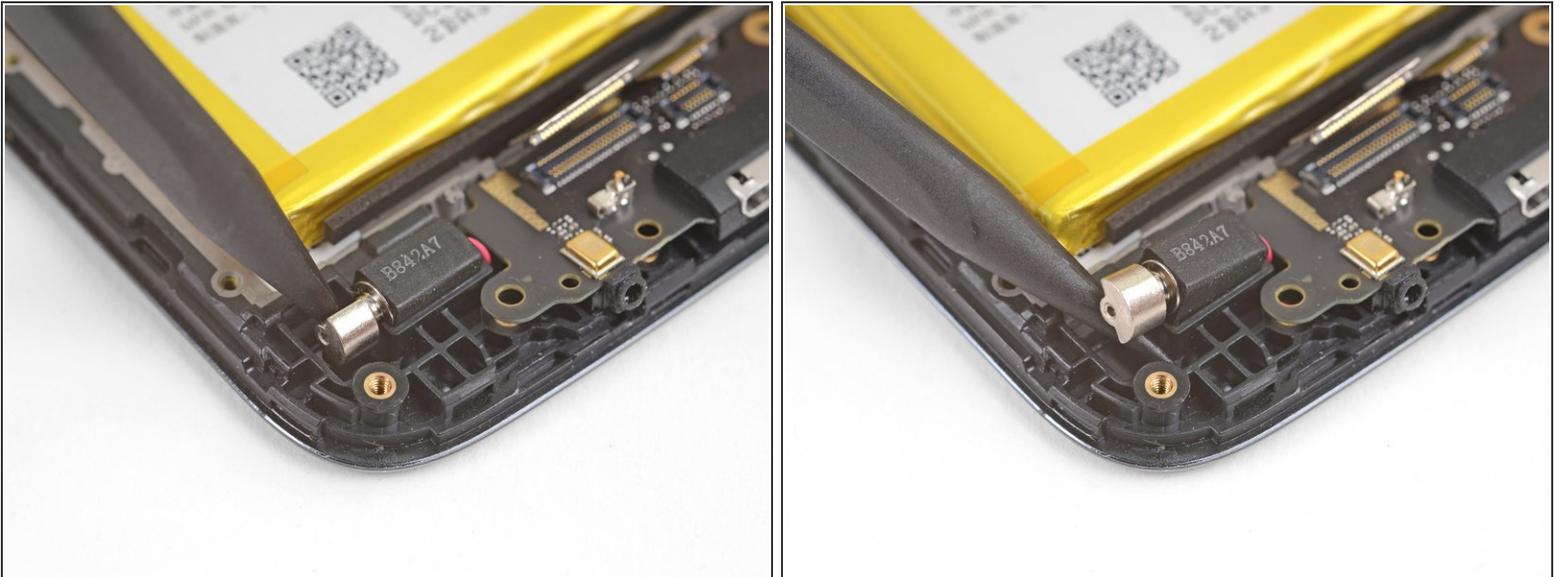

- Introduisez la pointe de la spatule sous le moteur de vibrations et faites levier vers le haut pour le détacher.

Étape 12 — Ôter la carte fille



- Saisissez les bords de la carte fille et soulevez-la hors de son logement.
- Enlevez la carte fille. Le moteur de vibrations y est attaché.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.