



Remplacement des déclencheurs du Nintendo GameCube Controller

Ce guide montre comment retirer correctement les gâchettes gauche et droite.

Rédigé par: Sean Michel



INTRODUCTION

Les déclencheurs gauche et droit sont situés à l'arrière du contrôleur près du cordon. Les déclencheurs sont à ressort.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau arrière





- Placez le contrôleur (boutons) sur une surface solide.
- Retirez les six vis TRI-Wing Y0 de 9,2 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.

Étape 2




- Soulevez doucement le panneau arrière vers le haut, le séparant du panneau avant.
- ⓘ Certains boutons peuvent tomber si elles sont frappées.

Étape 3 — Bouton Z

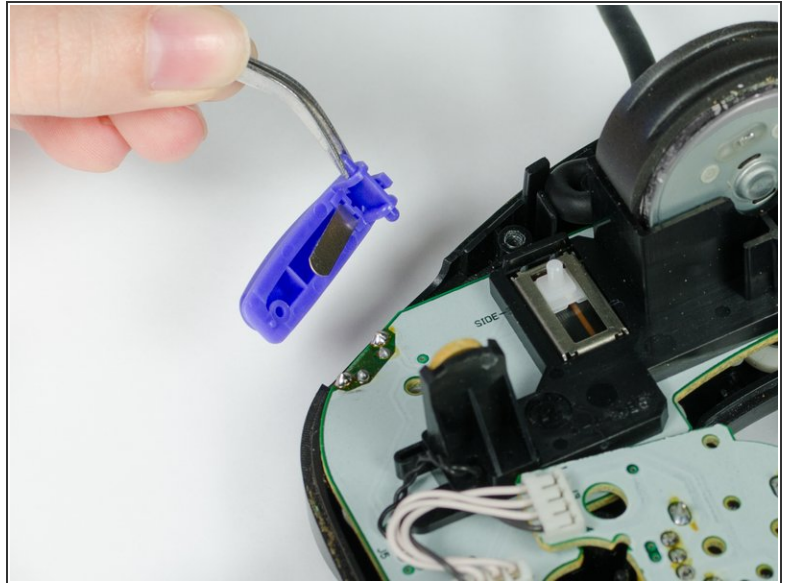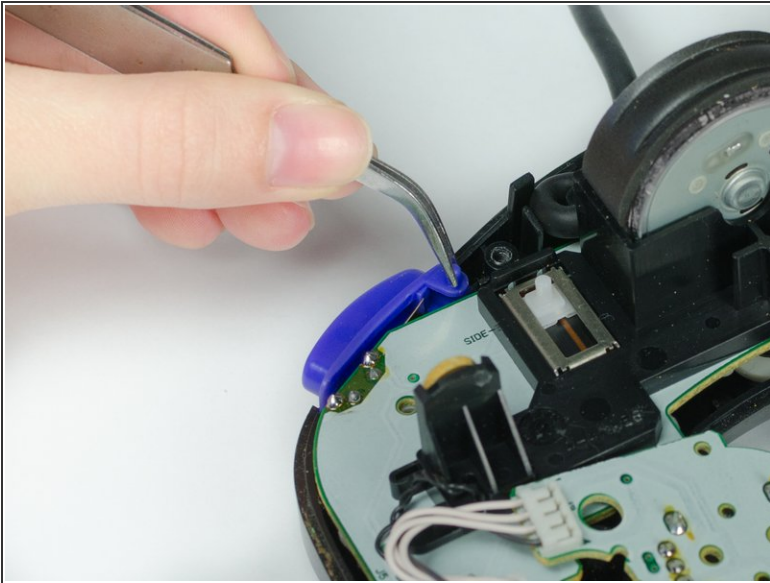

- Saisissez le bouton Z par la cheville avec une pince à épiler et retirez-le du contrôleur.
- ☑ Lors du remontage, assurez-vous que la jante en plastique et le ressort s'insèrent dans la fente prévue, sinon le boîtier ne se fermera pas.

Étape 4 — Carte mère

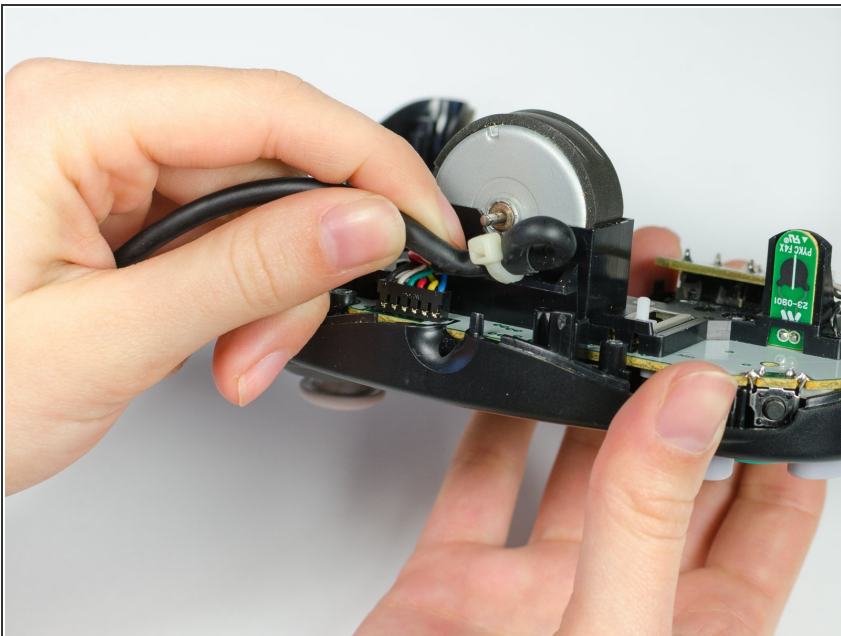

- Débranchez soigneusement le câble qui est bouclé autour de la cheville.

Étape 5



- Soulevez le circuit imprimé hors du contrôleur.
- ⓘ Ne saisissez pas le moteur de vibration pour soulever le circuit imprimé comme indiqué sur l'image. Il va dans de nombreux cas enlever le moteur de vibration. Au lieu de cela, saisissez les bords du circuit imprimé.

Étape 6 — Déclencheurs




- Retirez les deux vis cruciformes #0 de 8,9 mm.

Étape 7




- Retirez le couvercle noir.

Étape 8

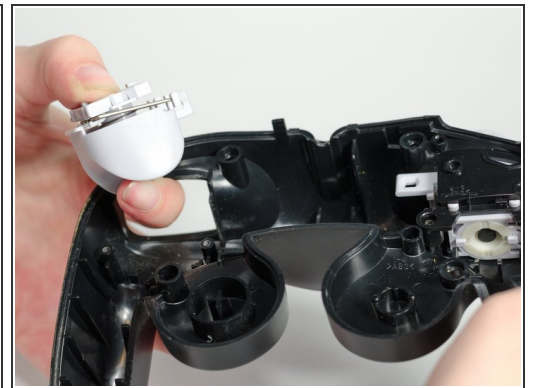

- Pour retirer la gâchette, appuyez sur la gâchette avec votre index comme si vous utilisiez la manette normalement.
- Tenez le support carré gris sur le côté du contrôleur avec votre pouce.
- Gardez vos doigts au même endroit tout en tournant vers le haut vers vous pour retirer l'ensemble de détente.

Étape 9

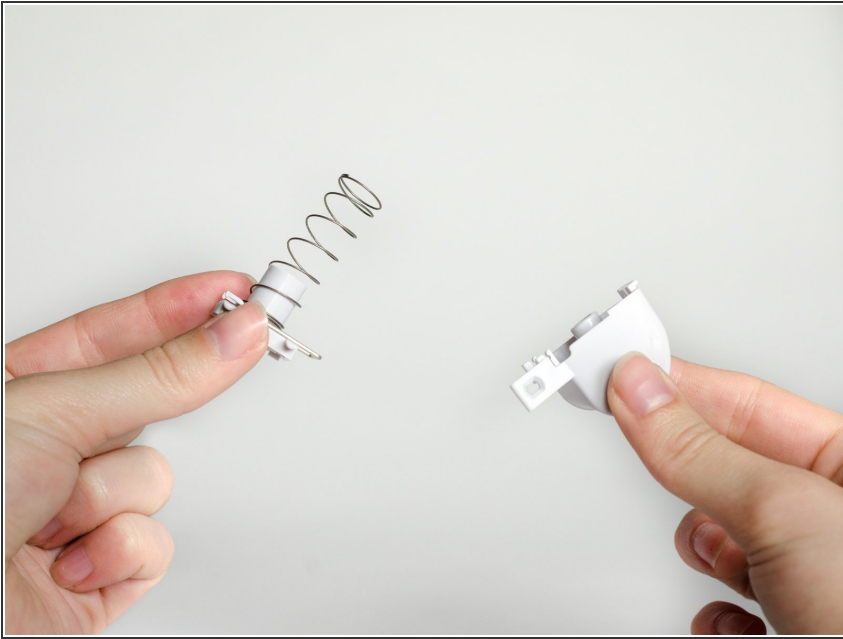

- Tirez le clip métallique de la gâchette.

Pour retirer l'autre déclencheur, répétez simplement les étapes 6 à 9 sur le côté droit.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.