



Comment identifier les fausses manettes DualShock 4

Salut à tous, Vous avez un doute ? Vous ne...

Rédigé par: koppie007



INTRODUCTION

Salut à tous,

Vous avez un doute ? Vous ne savez pas si c'est une vraie manette ou un faux ? J'espère que je pourrai vous aider, dans ce cas.

Il existe cependant de très bons faux. Mais finalement, vous pouvez toujours repérer des contrefaçons.

J'espère que cela vous aidera à déterminer si c'est faux ou non.



OUTILS:

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Comparaison des contrôleurs



- Le contrôleur noir est un Sony V2 d'origine. L'argent est faux. Le boîtier avant semble bon jusqu'à présent.
- Je montre dans l'image 2 seulement le faux. Les minuscules lettres XF.LIN derrière la capacité de la batterie sont introuvables sur l'original. Idem pour les lettres "DW" devant le code de série. Tout le reste ressemble à l'original.

Étape 2 — Les vis



- La première photo est l'original. Il a les vis PH00 d'origine installées.
- La 2ème photo affiche la fausse. Ils ont utilisé des vis PH1 pour celui-ci.
- Et comme vous pouvez le voir sur la 3ème photo, les fausses sont bien plus courtes que les vis d'origine.

Étape 3 — La lumière



- Lorsque le contrôleur recherche la PS4, elle devrait donner une lumière blanche brillante, pas turquoise! Il


est évident que la carte LED / Micro USB est fausse.

Étape 4 — Batterie et carte LED / USB



- Maintenant, j'ouvre le contrôleur et montre plus de fausses pièces! La batterie n'est même pas proche de celle d'origine. Et c'est une batterie de 600mAh. L'original délivre 800mAh. De plus, le faux disait qu'il y avait une batterie de 800mAh dans ...
- La 2e photo montre la batterie d'origine. La différence est évidente.
- La 3e image montre la carte LED / Micro USB. C'est un faux évident. Cette fois, je n'ai pas de photo de l'original. Il devrait également y avoir du texte comme (exemple): JDM-011 ou JDM-030. Il n'y a rien là-dessus. Et la couleur du texte doit être en or et non en blanc. Vous pouvez également voir la fausse vis la maintenir à nouveau ensemble.

Étape 5 — Carte mère

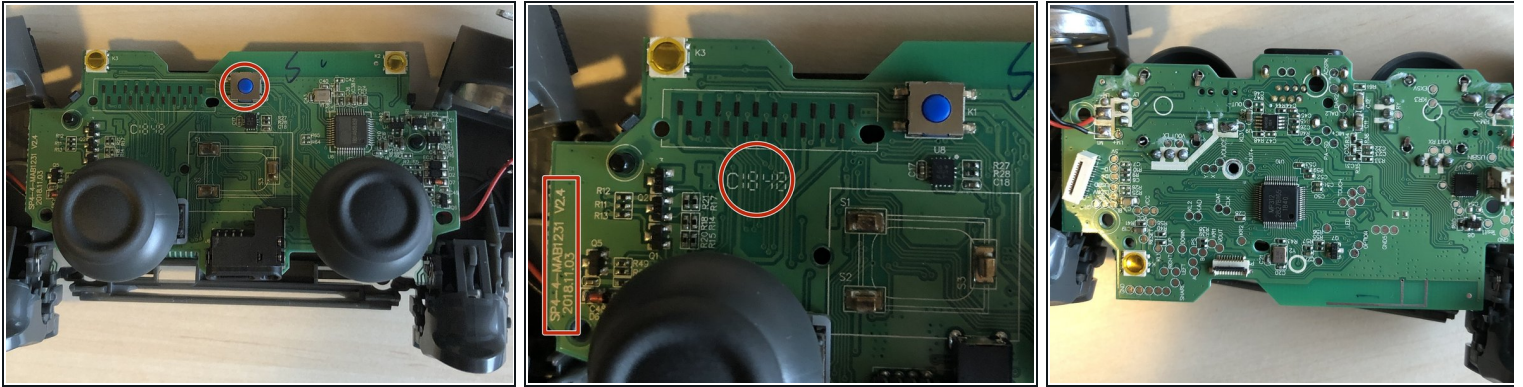

- Dans la 1ère image, vous pouvez clairement voir un interrupteur. Le bouton ne doit pas être bleu, mais il doit être blanc / gris.
- Vous devriez voir un nom de carte mère, comme : JDM-040 ou JDM-055. Cela indique à nouveau que c'est un faux.
- La troisième photo montre à nouveau la fausse carte mère (face arrière).

C'est tout. Il y a plus de choses à reconnaître pour savoir si c'est un faux ou non, mais pour ce que j'ai montré, ce sont les plus grandes différences entre elles.