


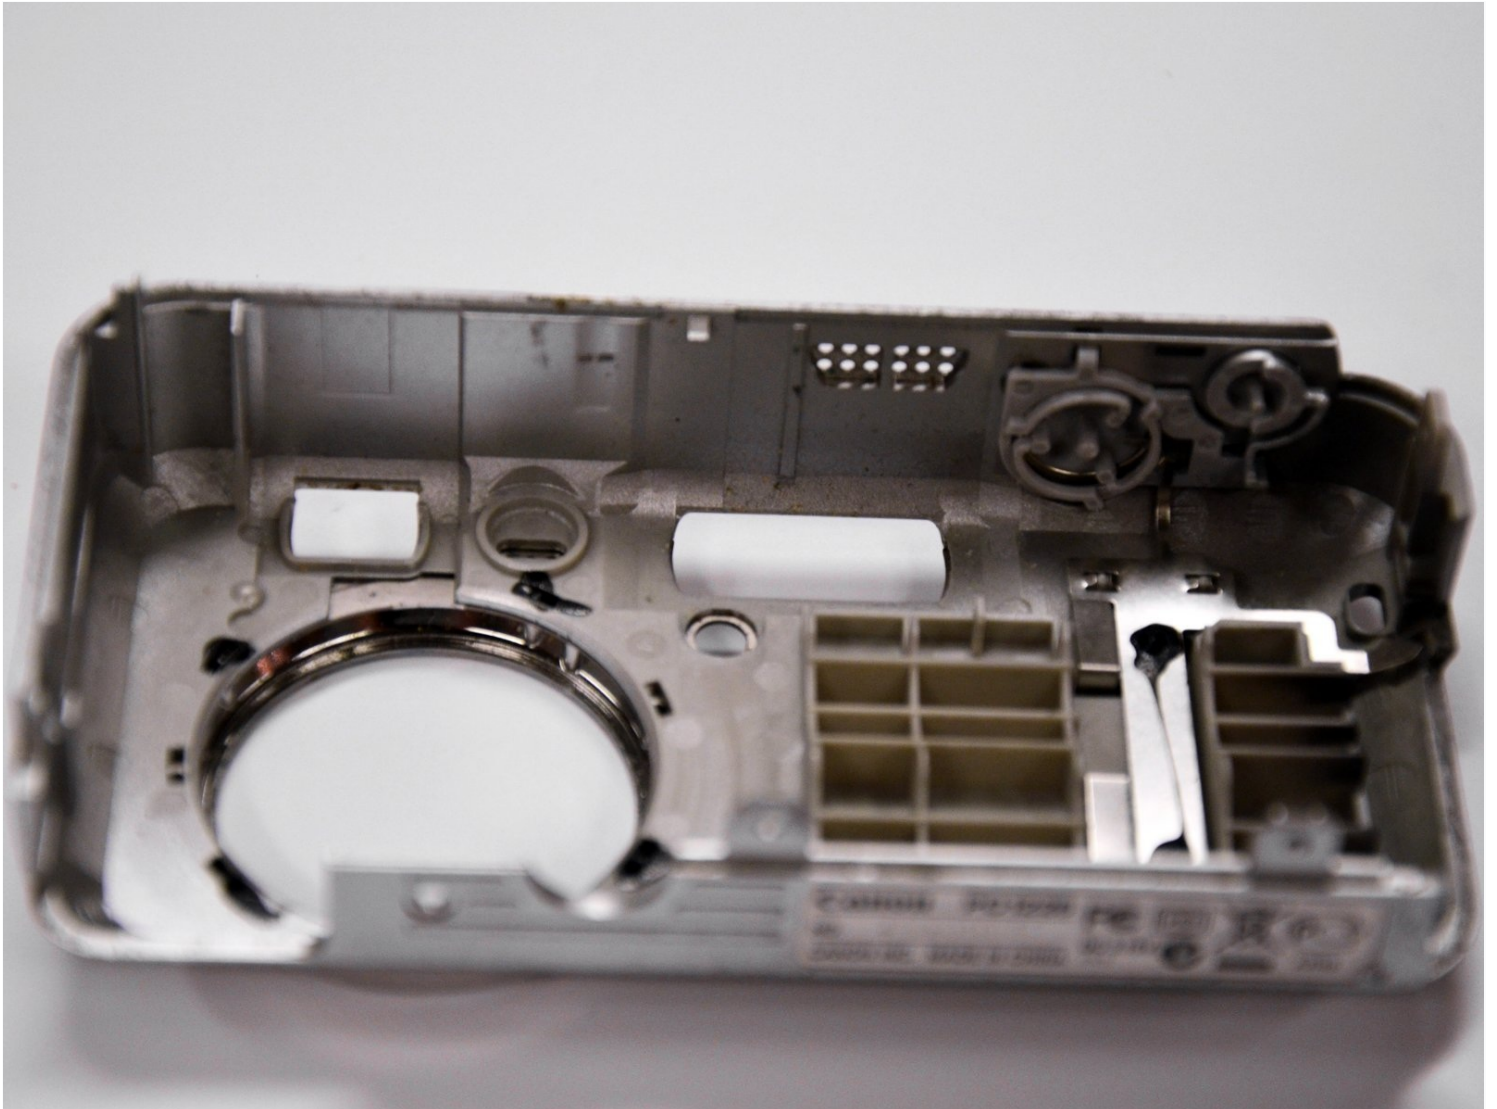

# Remplacement du boîtier avant du Canon PowerShot A460

Ce guide guidera l'utilisateur vers le retrait...

Rédigé par: Alex



# INTRODUCTION

Ce guide guidera l'utilisateur vers le retrait du boîtier avant et la préparation de la caméra pour de futures réparations.

## OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

### Étape 1 — Batterie



- Faites glisser l'interrupteur sur le couvercle de la batterie étiqueté "CARD / BATT. OPEN". à droite.
- Tout en maintenant l'interrupteur, tirez le couvercle vers le bas, en le laissant se dégager et s'ouvrir.

## Étape 2



- Inclinez légèrement l'appareil photo pour permettre aux piles de tomber.

## Étape 3



- Appuyez et relâchez la carte mémoire pour l'éjecter.

## Étape 4 — Boîtier avant



- Dévissez la vis Phillips # 00 de 5 mm du bas de la caméra.
- ★ Assurez-vous de garder les vis de différentes tailles organisées pour simplifier le remontage de la caméra.

## Étape 5



- Dévissez les trois vis cruciformes # 00 de 2 mm situées au bas de la caméra.

## Étape 6




- Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm qui se trouve sur le côté gauche de la caméra, si l'écran d'affichage est face à vous.

## Étape 7



- Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm sous le rabat en caoutchouc à l'extrémité droite de la caméra.

## Étape 8

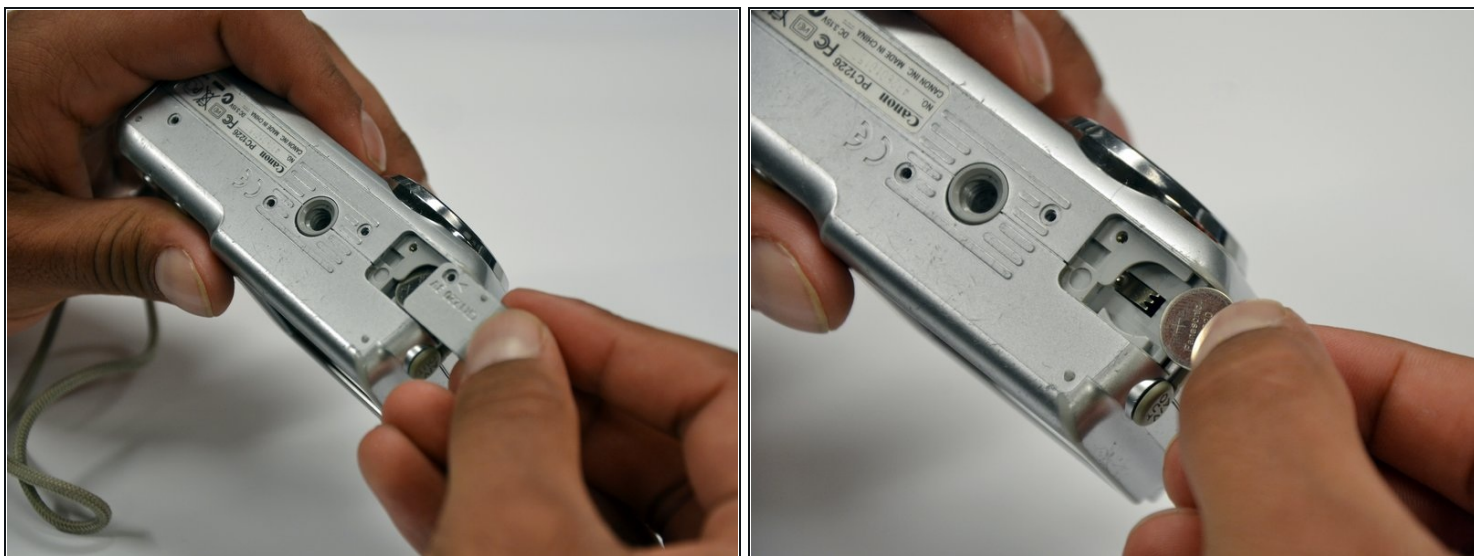


- Retirez le deuxième couvercle de la batterie sous l'appareil photo.
- Retirez la batterie argentée de l'appareil photo.

## Étape 9



- Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm à l'intérieur du volet qui cache les logements de la batterie et de la carte mémoire.
- Retirez la pièce en plastique gris clair.
- Retirez la partie en plastique du couvercle du volet de la batterie. La pièce métallique restera attachée.

## Étape 10

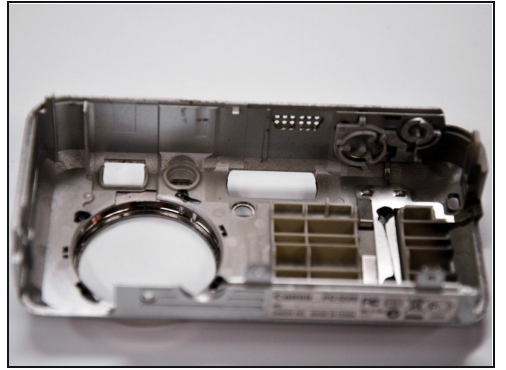

- Tirez légèrement de chaque côté de la caméra. Il devrait se détendre et se détacher.
- S'il ne se détache pas immédiatement, utilisez un peu plus de force.
- N'abandonne pas!

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.