



Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z4

Ce tutoriel montre comment remplacer la vitre arrière du Sony Xperia Z4.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour retirer la vitre arrière du Sony Xperia Z4.

Ouvrir le Sony Xperia Z4 **endommagera les joints étanches** de l'appareil. Si vous ne remplacez pas, votre téléphone fonctionnera normalement, mais **ne sera plus étanche**.

Vous aurez besoin **d'adhésif de remplacement** pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.



OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



PIÈCES:

- [Sony Xperia Z4 Rear Cover Adhesive](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière




- Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
- Posez un [iOpener chauffé](#) à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.

Étape 2



- Appliquez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi proche que possible du bord.
- Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la coque et le châssis interne.
- Insérez un médiateur dans l'espace.
 - ⓘ Si vous avez du mal, refaites chauffer le tout pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
- Faites glisser le médiateur vers le coin inférieur gauche.

Étape 3

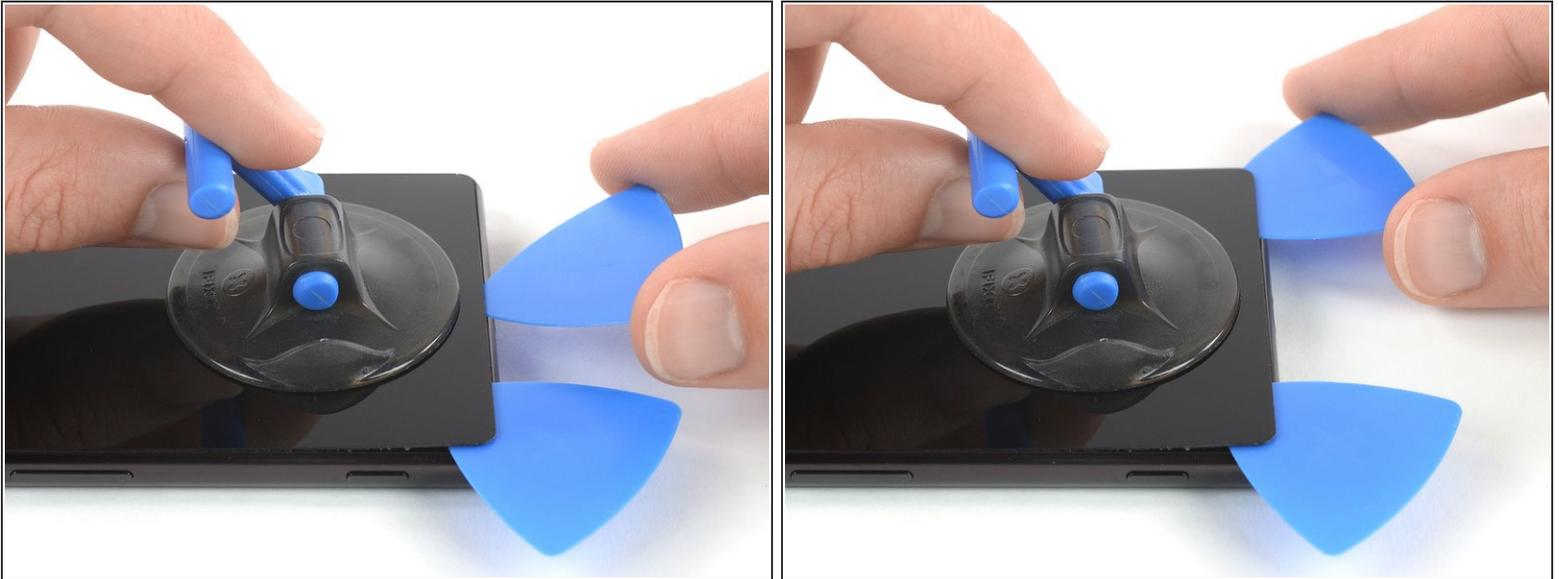

- Insérez un deuxième médiateur et faites-le glisser vers le coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
- Laissez les médiateurs en place afin que l'adhésif ne colle pas de nouveau.

Étape 4



- Introduisez un troisième médiateur dans le coin inférieur gauche.

⚠ Faites attention au cours des prochaines étapes en coupant l'adhésif autour de la caméra arrière. Servez-vous seulement de la pointe du médiateur pour éviter de salir l'objectif ou d'abîmer la caméra.


- Prenez le médiateur dans le coin inférieur gauche et faites-en glisser la pointe le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
- Laissez votre outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.

Étape 5



- Si vous avez du mal à couper l'adhésif, il a probablement refroidi. [Utilisez votre iOpener](#) pour le réchauffer.
- Insérez un quatrième médiateur sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
- Faites glisser le médiateur le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
- Laissez-le dans le coin pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.

Étape 6

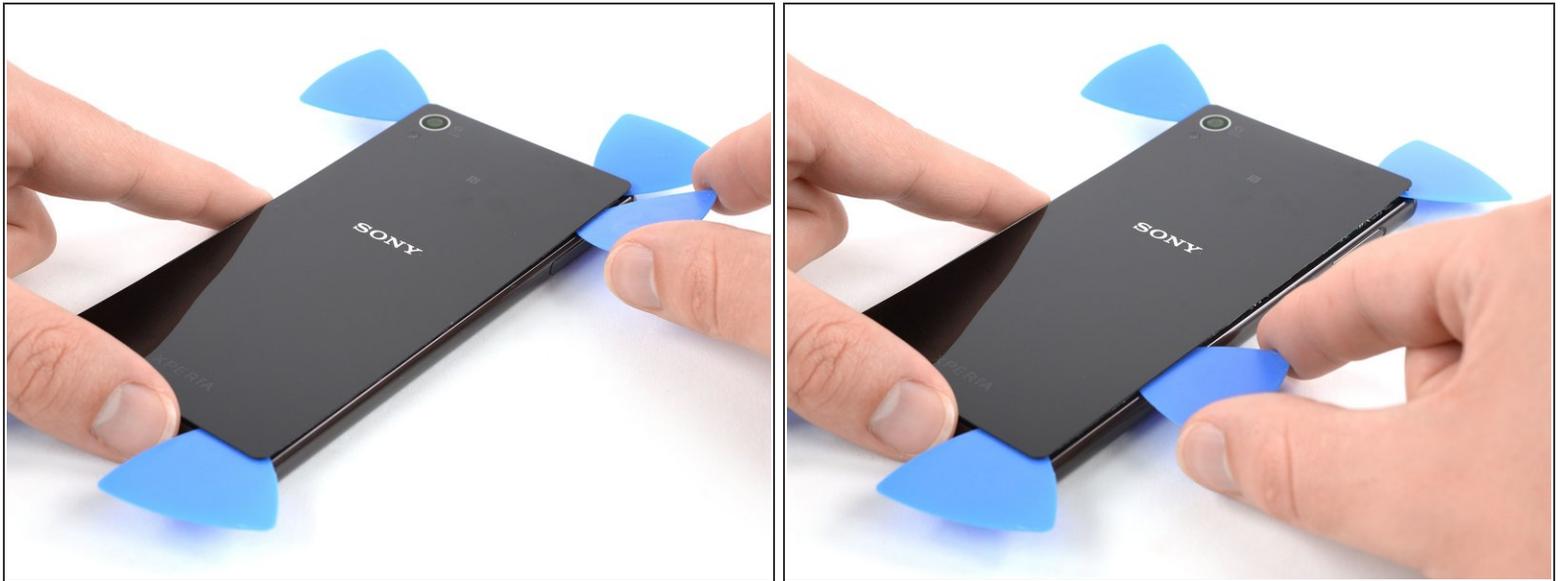

- Introduisez un cinquième médiateur dans le coin supérieur droit du téléphone.
- Faites-le glisser le long du bord droit pour finir de trancher l'adhésif.

Étape 7



- Soulevez et ôtez la coque arrière.
- ☑ Après avoir monté la coque arrière, appuyez fortement et constamment sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif adhère correctement. Pour cela, posez-le sous une plie de livres lourds par exemple.

Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face après avoir nettoyé les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (+90 %).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [communauté de réponses](#) pour obtenir de l'aide au diagnostic.