




## Déconnecter la batterie

Tutoriel prérequis pour déconnecter la batterie.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch

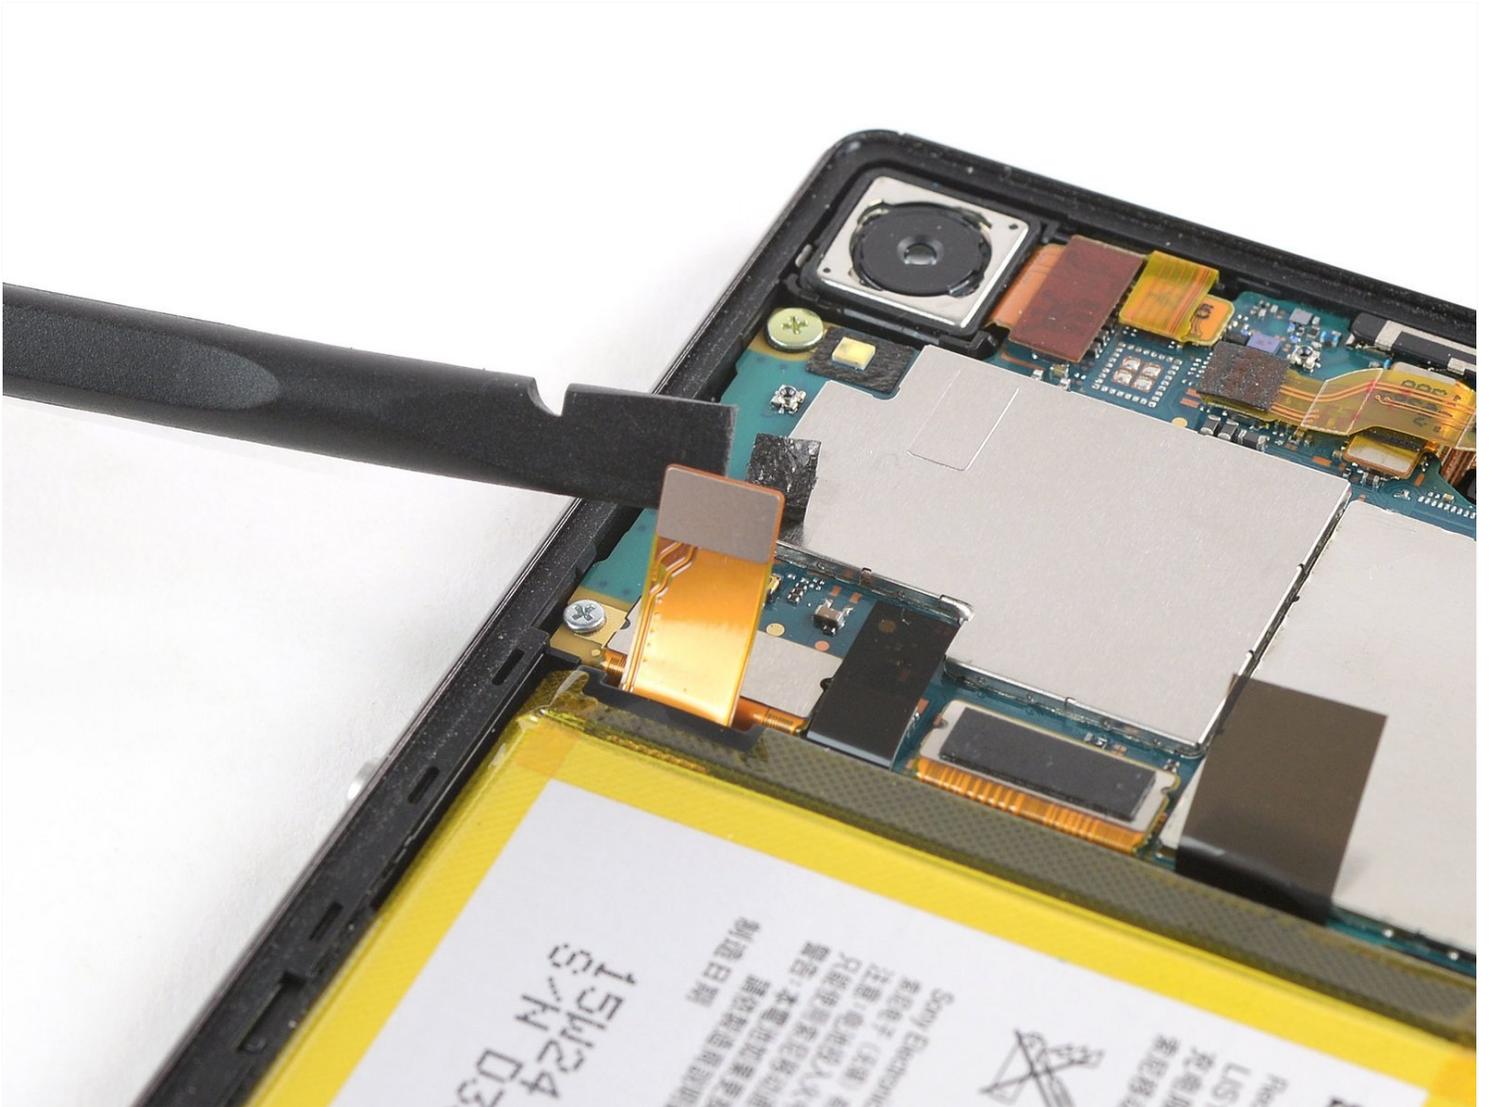

# INTRODUCTION

Tutoriel prérequis pour déconnecter la batterie.

## OUTILS:

[iOpener](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[ESD Safe Blunt Nose Tweezers](#) (1)


[Spudger](#) (1)

## Étape 1 — Coque arrière




- Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
- Posez un [iOpener chauffé](#) à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.

## Étape 2

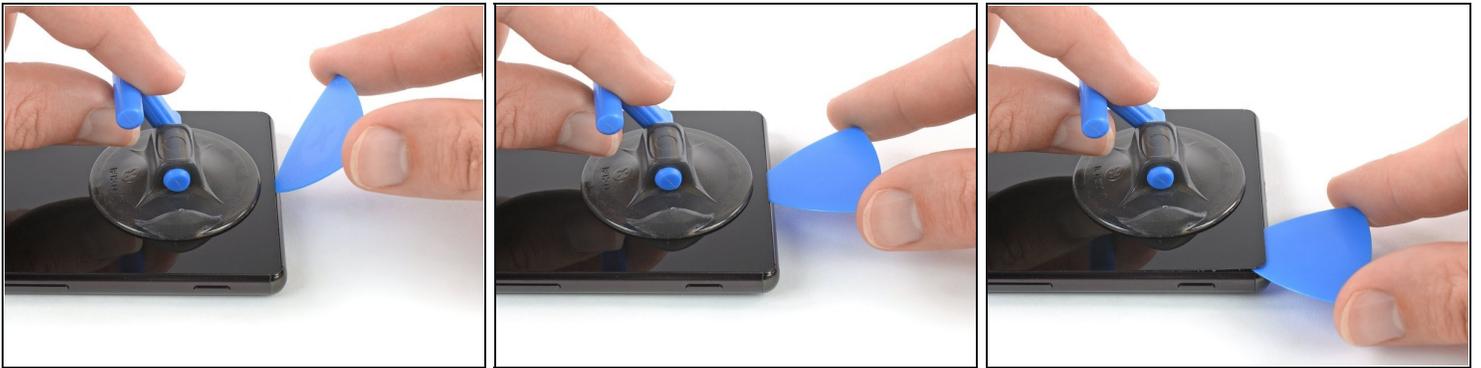

- Appliquez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi proche que possible du bord.
- Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la coque et le châssis interne.
- Insérez un médiateur dans l'espace.
  - ⓘ Si vous avez du mal, refaites chauffer le tout pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
- Faites glisser le médiateur vers le coin inférieur gauche.

### Étape 3

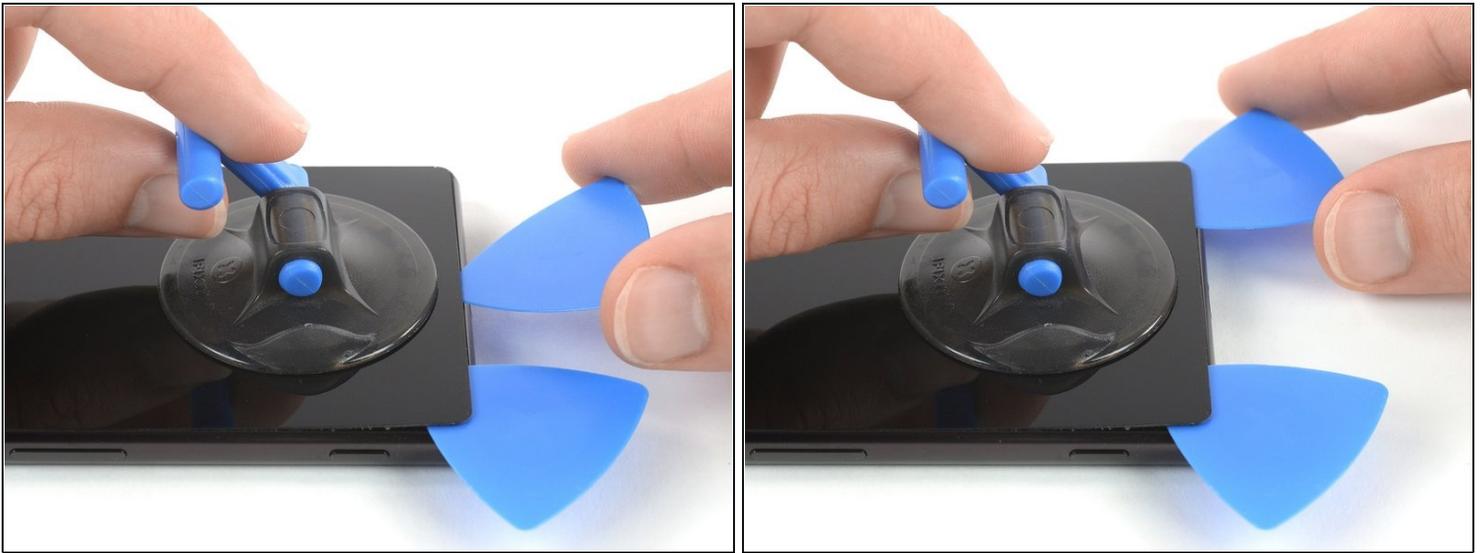

- Insérez un deuxième médiateur et faites-le glisser vers le coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
- Laissez les médiateurs en place afin que l'adhésif ne colle pas de nouveau.

## Étape 4



- Introduisez un troisième médiateur dans le coin inférieur gauche.

**⚠** Faites attention au cours des prochaines étapes en coupant l'adhésif autour de la caméra arrière. Servez-vous seulement de la pointe du médiateur pour éviter de salir l'objectif ou d'abîmer la caméra.


- Prenez le médiateur dans le coin inférieur gauche et faites-en glisser la pointe le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
- Laissez votre outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.

## Étape 5



- Si vous avez du mal à couper l'adhésif, il a probablement refroidi. [Utilisez votre iOpener](#) pour le réchauffer.
- Insérez un quatrième médiateur sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
- Faites glisser le médiateur le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
- Laissez-le dans le coin pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.

## Étape 6

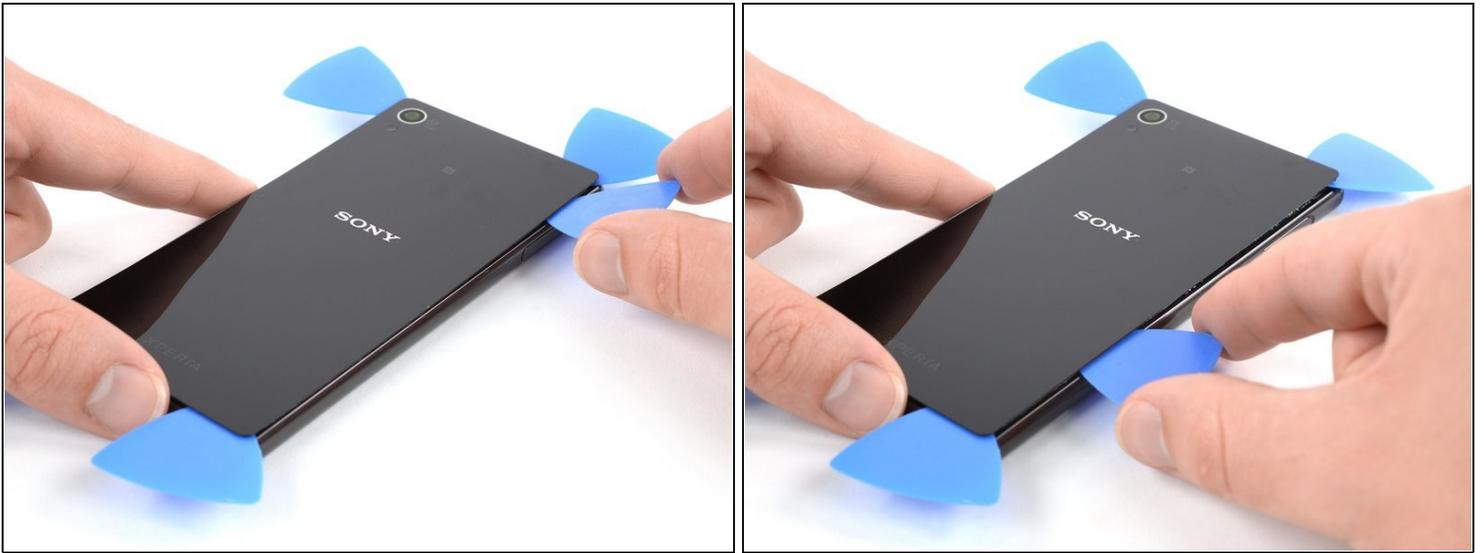

- Introduisez un cinquième médiateur dans le coin supérieur droit du téléphone.
- Faites-le glisser le long du bord droit pour finir de trancher l'adhésif.

## Étape 7




- Soulevez et ôtez la coque arrière.
- Après avoir monté la coque arrière, appuyez fortement et constamment sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif adhère correctement. Pour cela, posez-le sous une plie de livres lourds par exemple.

## Étape 8 — Déconnecter la batterie




- À l'aide d'une pincette, décollez soigneusement et retirez la bande adhésive qui recouvre la carte mère et la batterie.

## Étape 9

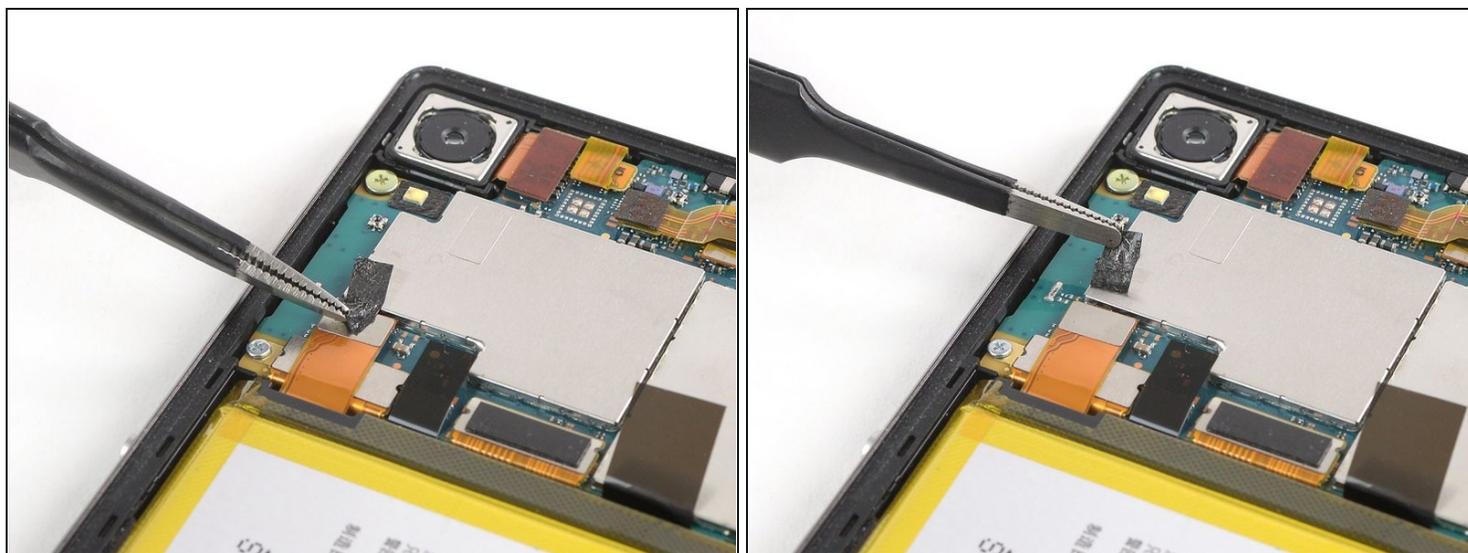

- Gardez la pincette pour décoller la bande adhésive noire du connecteur de la batterie et la replier de côté.

## Étape 10

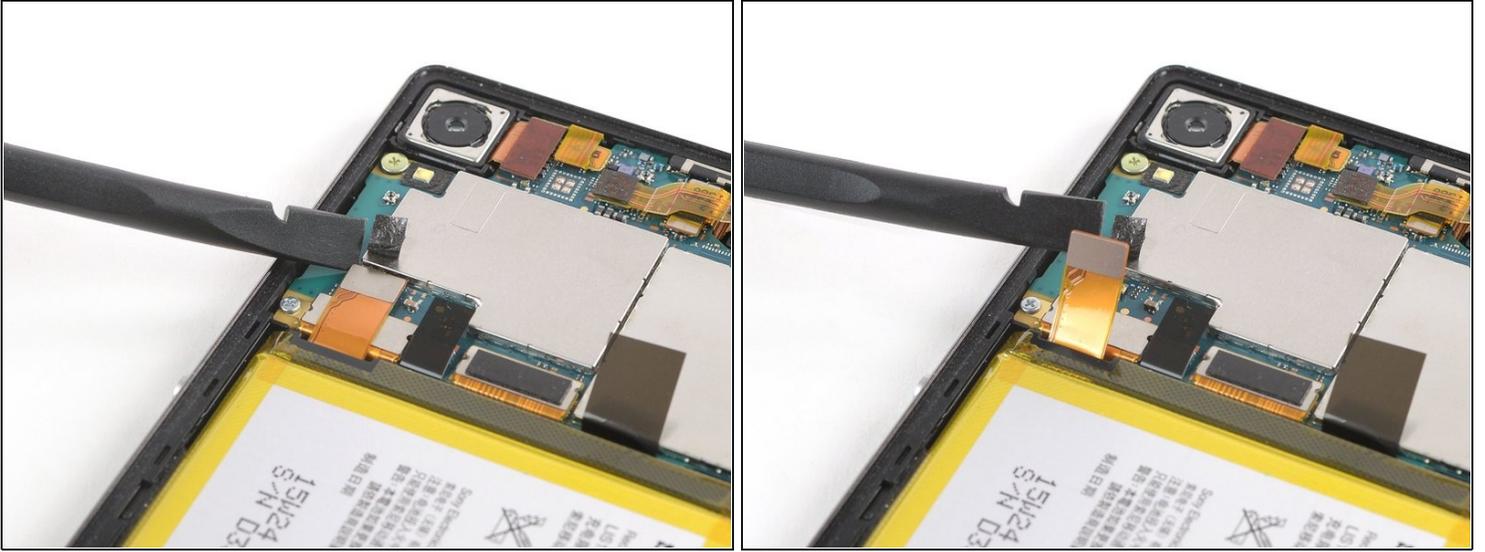

- Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.