



Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480

Afin d'accéder à la plupart des composants...

Rédigé par: Tim



INTRODUCTION

Afin d'accéder à la plupart des composants internes, le dessus (ou couvercle) de l'imprimante doit être retiré. Ce guide est conçu comme prérequis pour d'autres installations.

OUTILS:

[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Ouvrir le panneau d'accès avant



- Ouvrez le panneau d'accès avant en plaçant votre doigt dans la fente avant et en tirant doucement.

Étape 2 — Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480




- Ouvrez le couvercle de protection qui recouvre le verre. Appuyez doucement contre la base du panneau pour retirer le couvercle du reste de l'imprimante.

Étape 3



- Retirez les **quatre** vis Torx T10 de 9 mm sur le dessus.

Étape 4

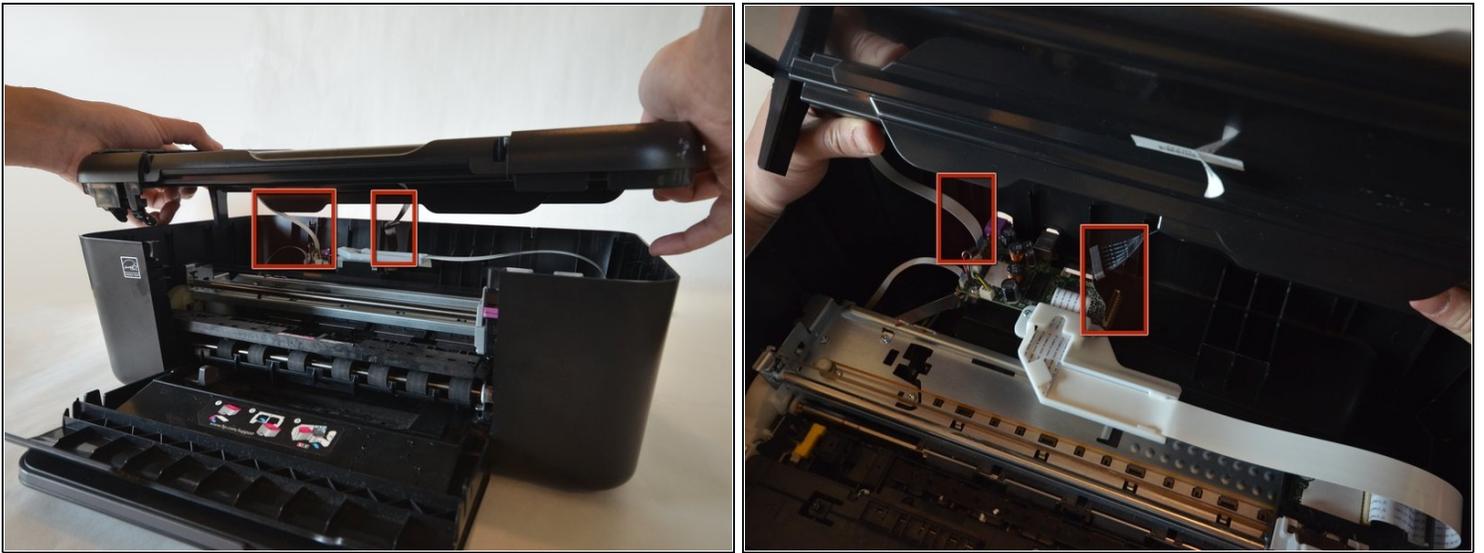

- Soulevez délicatement le panneau supérieur de l'imprimante.
- Ne déchirez pas et n'endommagez pas les **deux** câbles qui relient le couvercle supérieur à la carte mère.

Étape 5



- Retirez les **deux** câbles en saisissant chacun près de leurs ports de connexion sur la carte mère et en les déconnectant doucement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.