



Remplacement de la batterie du Sony VAIO VPC-EB33FM

Ce tutoriel informera les lecteurs sur sur la...

Rédigé par: Kevin



INTRODUCTION


Ce tutoriel informera les lecteurs sur sur la procédure permettant de retirer en toute sécurité la batterie de l'ordinateur portable Sony VAIO VPC-EB33FM.



PIÈCES:


- [Sony VGP-BPS22 Laptop Battery](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

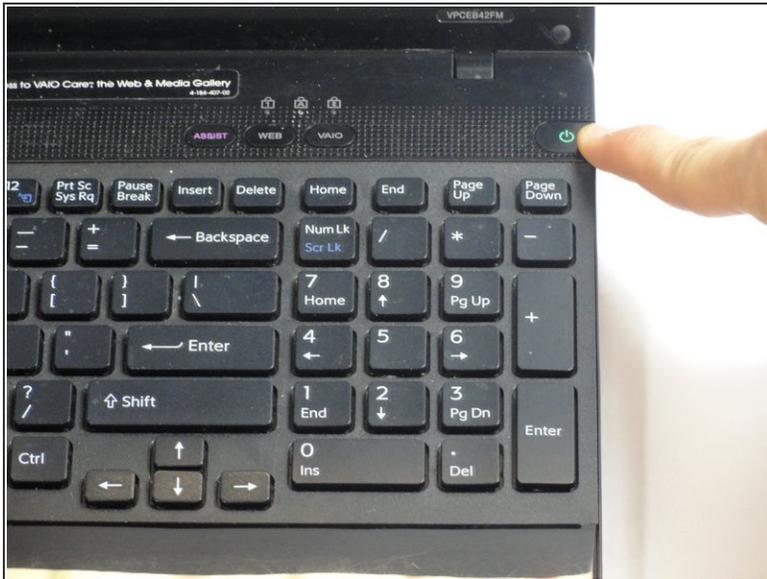

- Éteignez l'ordinateur portable en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Retournez l'ordinateur portable.

Étape 2

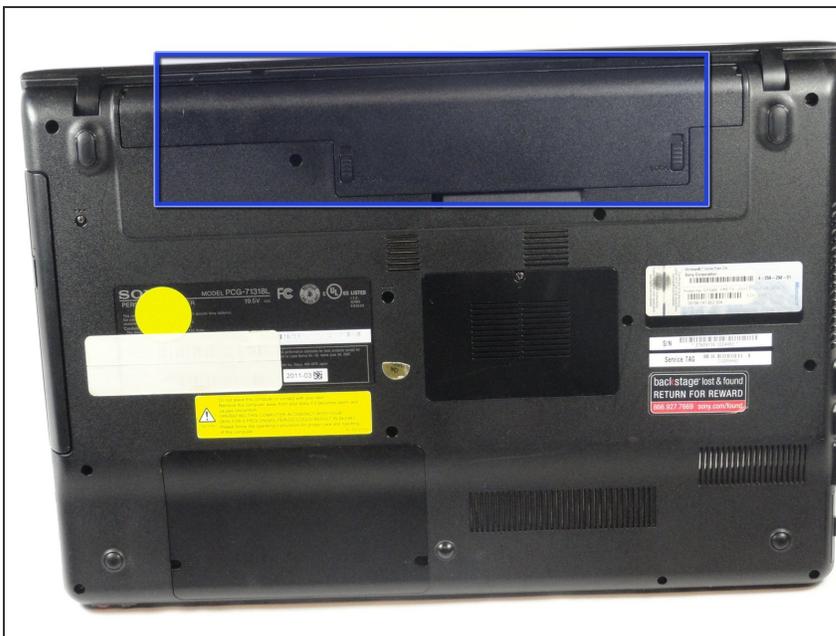

- Identifiez la batterie située juste en dessous des charnières de l'écran (comme montré sur l'image).
- ⓘ La batterie est en forme d'un long rectangle avec des coins arrondis.

Étape 3



- Pour la détacher, maintenez simultanément les deux loquets en position déverrouillée.

Étape 4



- Retirez la batterie de son compartiment tout en continuant à maintenir le loquet du mécanisme d'éjection.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2023-01-03 02:48:01 PM (MST).

