


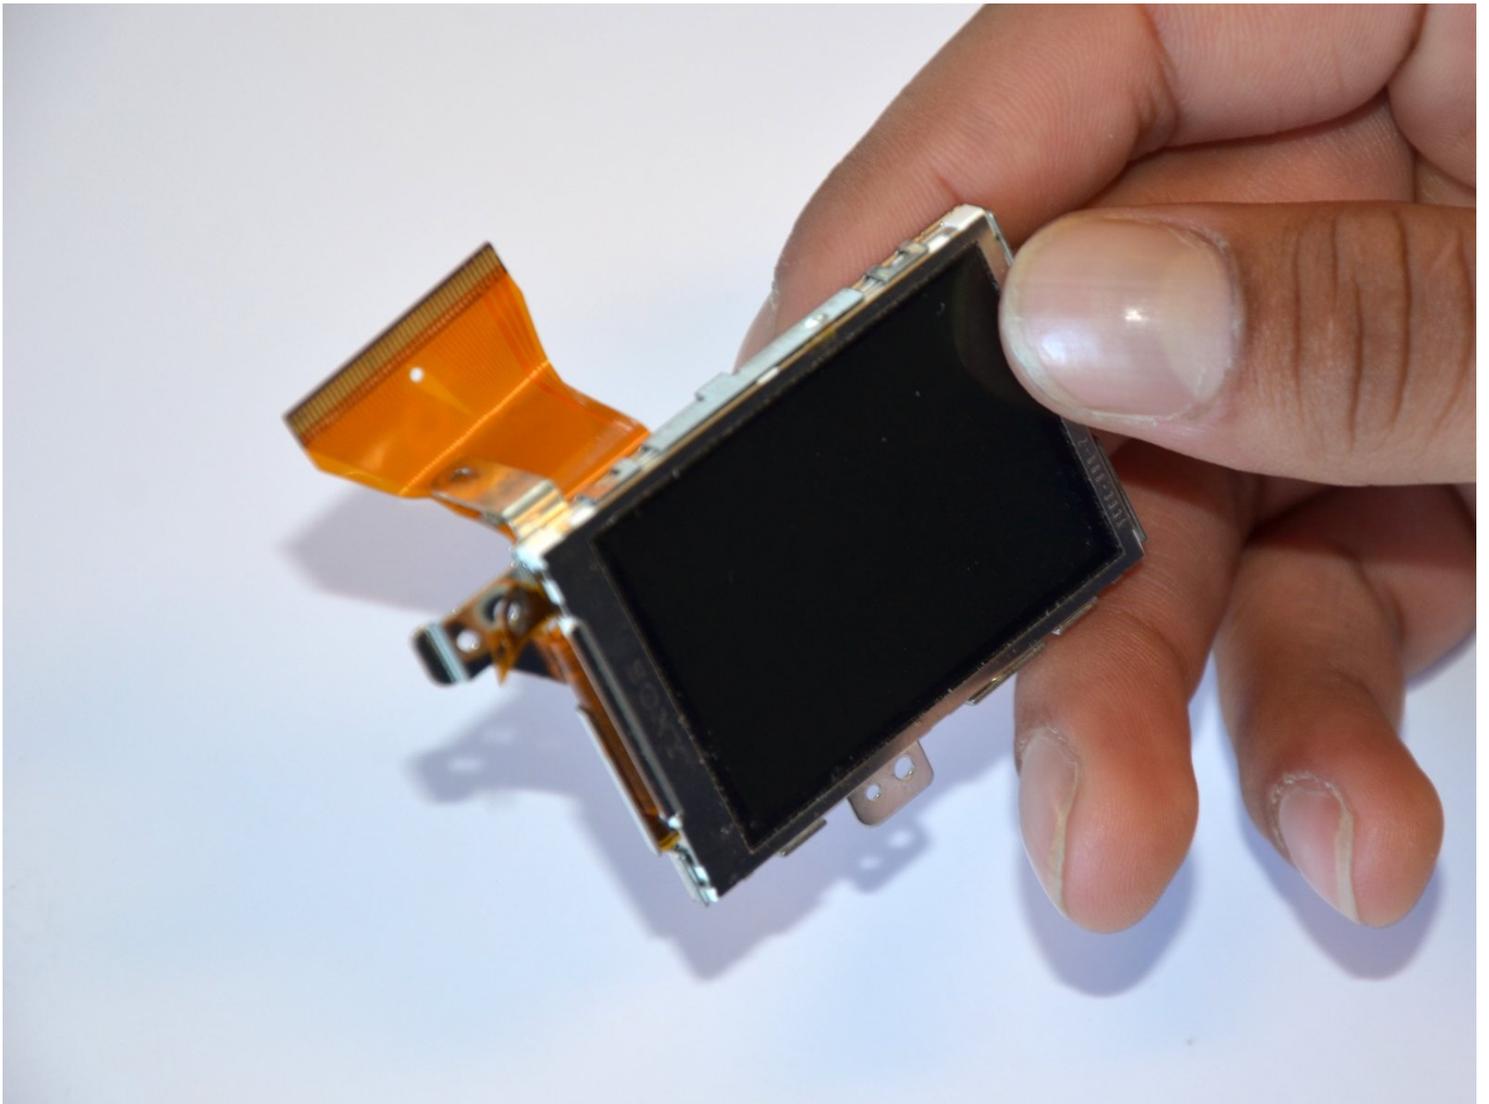

Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460

Impliquant également le retrait du boîtier de...

Rédigé par: Alex



INTRODUCTION

Impliquant également le retrait du boîtier de l'appareil photo, ce guide aidera l'utilisateur à retirer l'écran LCD pour le réparer ou le remplacer.

Outils:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser l'interrupteur sur le couvercle de la batterie étiqueté "CARD / BATT. OPEN". à droite.
- Tout en maintenant l'interrupteur, tirez le couvercle vers le bas, en le laissant se dégager et s'ouvrir.

Étape 2



- Inclinez légèrement l'appareil photo pour permettre aux piles de tomber.

Étape 3



- Appuyez et relâchez la carte mémoire pour l'éjecter.

Étape 4 — Boîtier avant



- Dévissez la vis Phillips # 00 de 5 mm du bas de la caméra.
- ☑ Assurez-vous de garder les vis de différentes tailles organisées pour simplifier le remontage de la caméra.

Étape 5



- Dévissez les trois vis cruciformes # 00 de 2 mm situées au bas de la caméra.

Étape 6



- Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm qui se trouve sur le côté gauche de la caméra, si l'écran d'affichage est face à vous.

Étape 7




- Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm sous le rabat en caoutchouc à l'extrémité droite de la caméra.

Étape 8



- Retirez le deuxième couvercle de la batterie sous l'appareil photo.
- Retirez la batterie argentée de l'appareil photo.

Étape 9

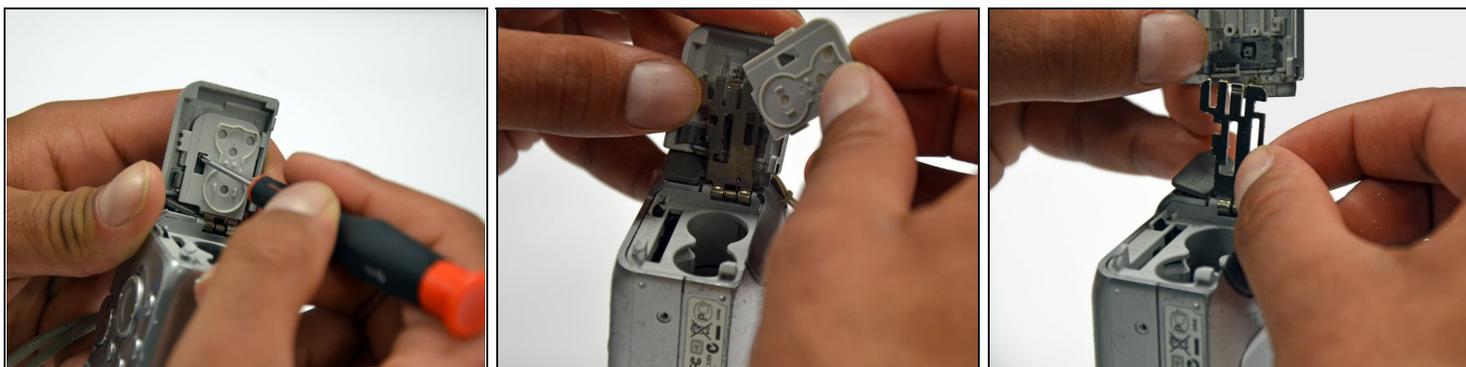


- Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm à l'intérieur du volet qui cache les logements de la batterie et de la carte mémoire.
- Retirez la pièce en plastique gris clair.
- Retirez la partie en plastique du couvercle du volet de la batterie. La pièce métallique restera attachée.

Étape 10



- Tirez légèrement de chaque côté de la caméra. Il devrait se détendre et se détacher.
- S'il ne se détache pas immédiatement, utilisez un peu plus de force.
- N'abandonne pas!


Étape 11 — Boîtier arrière

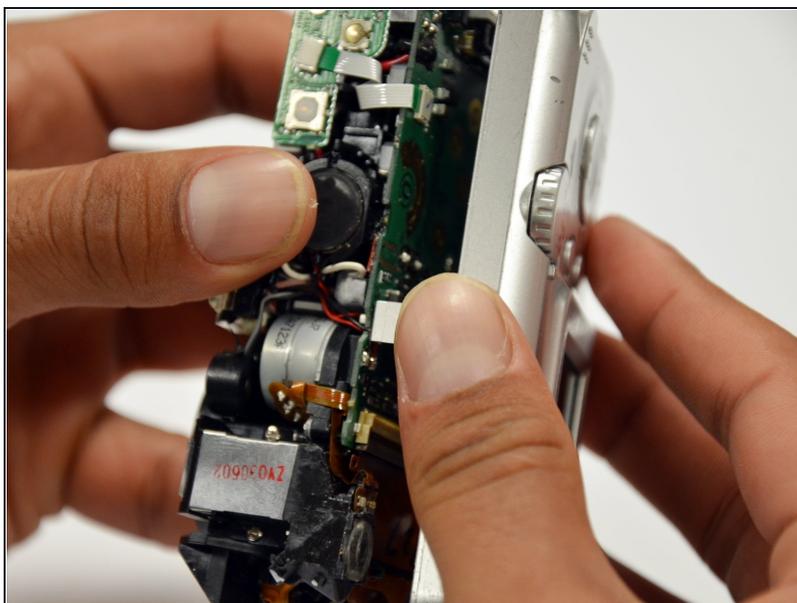

- Retirez le boîtier arrière de l'appareil photo en tirant par le haut.

⚠ Soyez prudent lorsque vous retirez le boîtier. Un ruban doré délicat relie le bas de l'appareil photo au boîtier arrière.

Étape 12 — Ecran LCD

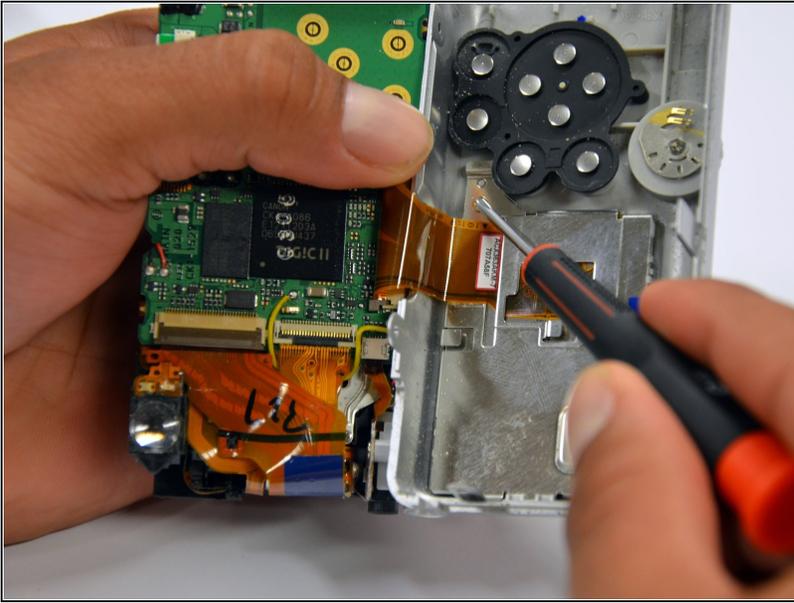


- Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm située au-dessus du ruban.

Étape 13




- Décollez délicatement le ruban bleu en haut de l'écran LCD.

Étape 14

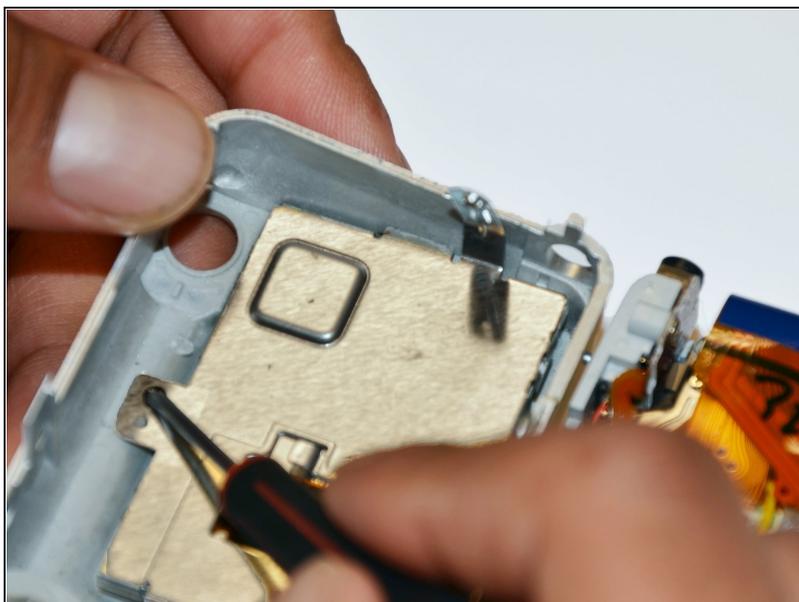

- Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm précédemment masquée par le ruban bleu.

Étape 15

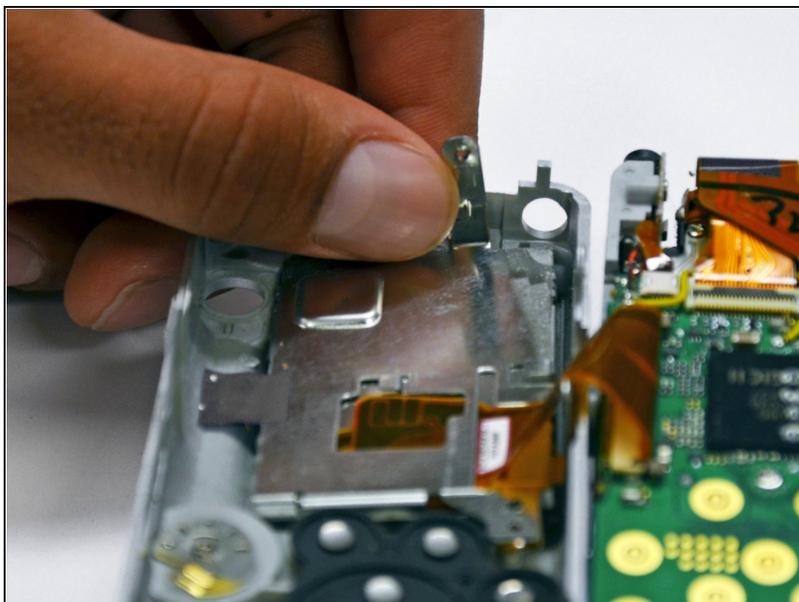


- Soulevez doucement l'écran LCD du boîtier avant en tirant sur une languette sur le côté de la caméra.

Étape 16



- À l'aide d'une spatule, soulevez les languettes grises pour permettre au ruban de glisser.

Étape 17

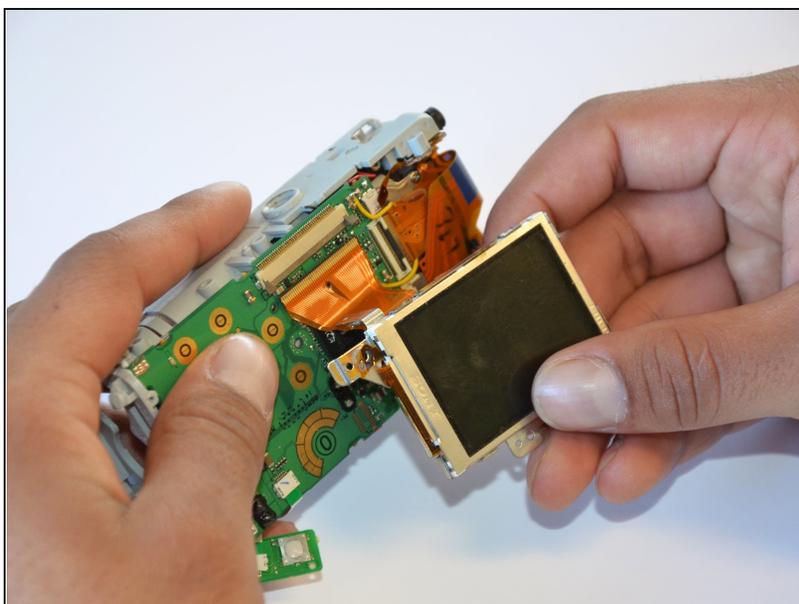

- Puisque les languettes ont été soulevées, le ruban devrait maintenant glisser facilement.

⚠ Faites attention de ne pas déformer le ruban en aucune façon.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.