



Remplacement de la protection d'écran du Game Boy Color

Le couvercle de l'écran est la fenêtre en...

Rédigé par: Nick Katsantones



INTRODUCTION

Le couvercle de l'écran est la fenêtre en plastique devant l'écran LCD. Ce guide montre comment remplacer le couvercle de l'écran de la Game Boy Color.

OUTILS:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Razor Blade (1)

Spudger (1)


Tri-point Y0 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie




- Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
- Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.

Étape 2

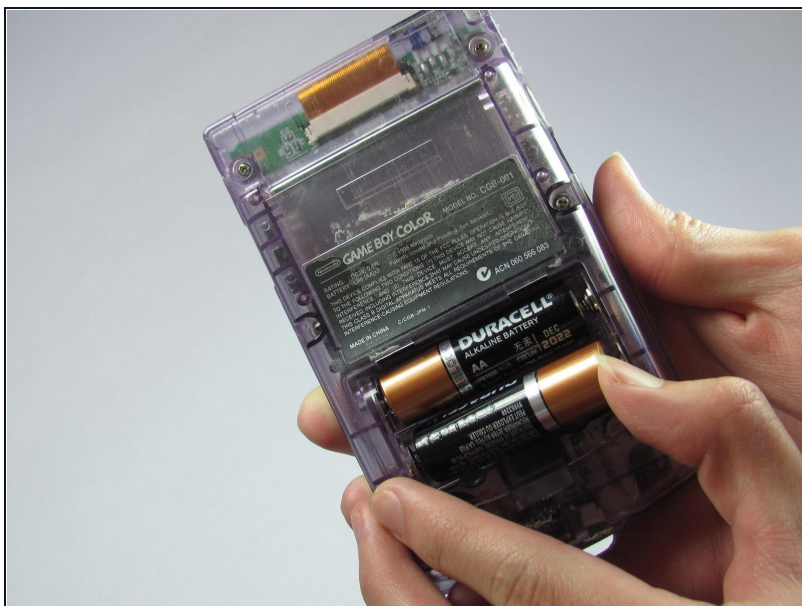


- Retirez les piles du compartiment à piles.

Étape 3 — Boitier arrière

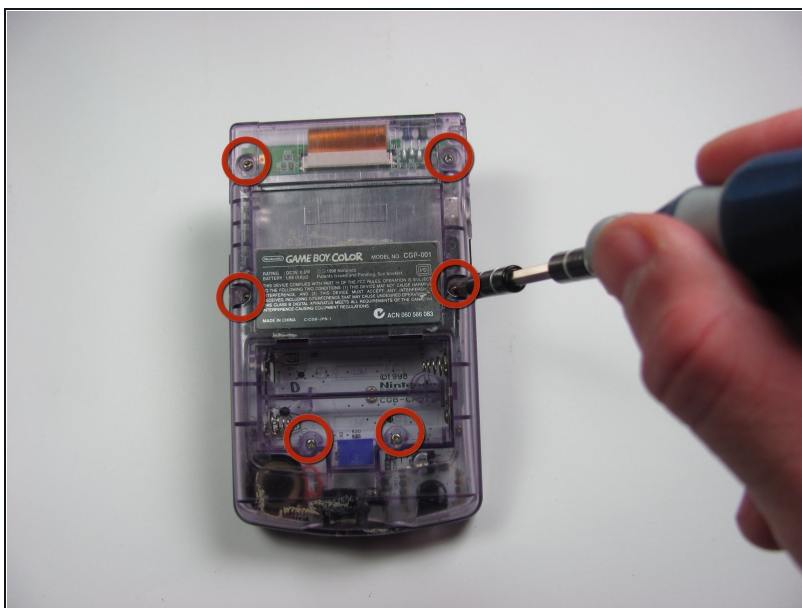

- À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.

Étape 4

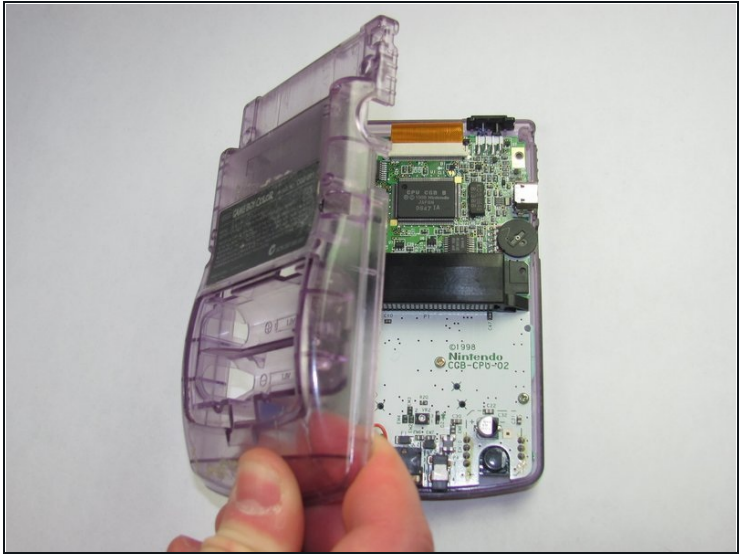


- Soulevez doucement et séparez le boîtier arrière du reste de l'appareil. Vous avez maintenant sorti le boîtier arrière !

Étape 5 — Carte mère



- À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, retirez les 3 vis indiquées sur l'image.

Étape 6

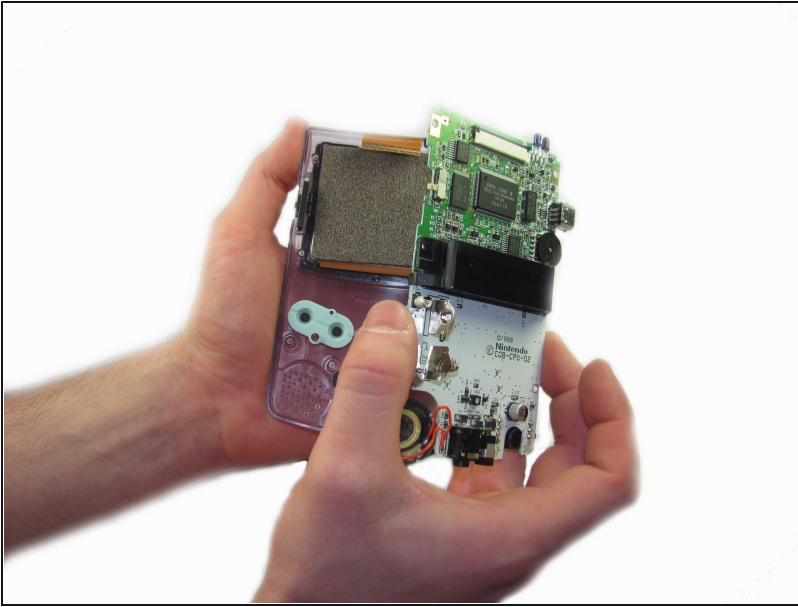

- Soulevez doucement la carte mère du boîtier avant.

Étape 7 — Protection d'écran



- Faites glisser délicatement une lame de rasoir sous l'un des coins du couvercle de l'écran.

Étape 8



- Soulevez délicatement le coin de l'écran jusqu'à ce que vous puissiez saisir le coin avec vos doigts.
- Continuez à tirer doucement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.