



Remplacement du câble ruban LCD de la Game Boy Color

Le retrait du câble plat permet d'accéder sans...

Rédigé par: Nick Katsantones



INTRODUCTION

Le retrait du câble plat permet d'accéder sans entrave au fonctionnement interne de la Game Boy Color.

OUTILS:

Spudger (1)

Tri-point Y0 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie



- Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
- Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.

Étape 2




- Retirez les piles du compartiment à piles.

Étape 3 — Boîtier arrière




- À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.

Étape 4

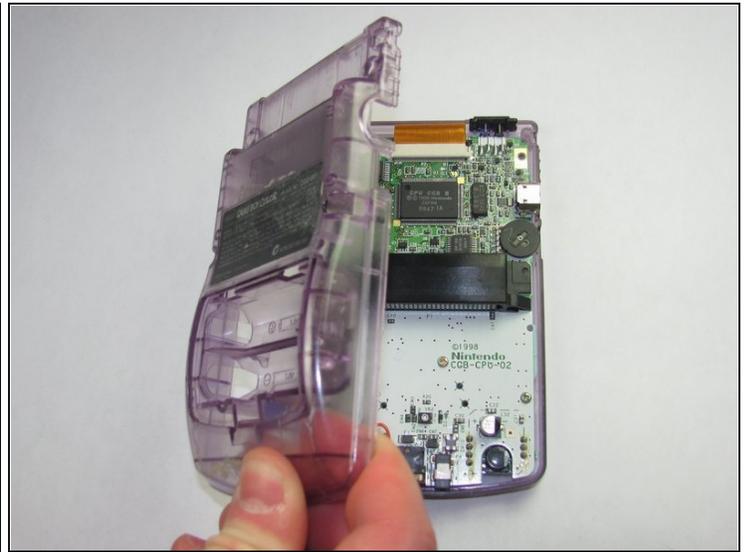

- Soulevez doucement et séparez le boîtier arrière du reste de l'appareil. Vous avez maintenant sorti le boîtier arrière !

Étape 5 — LCD Ribbon Cable

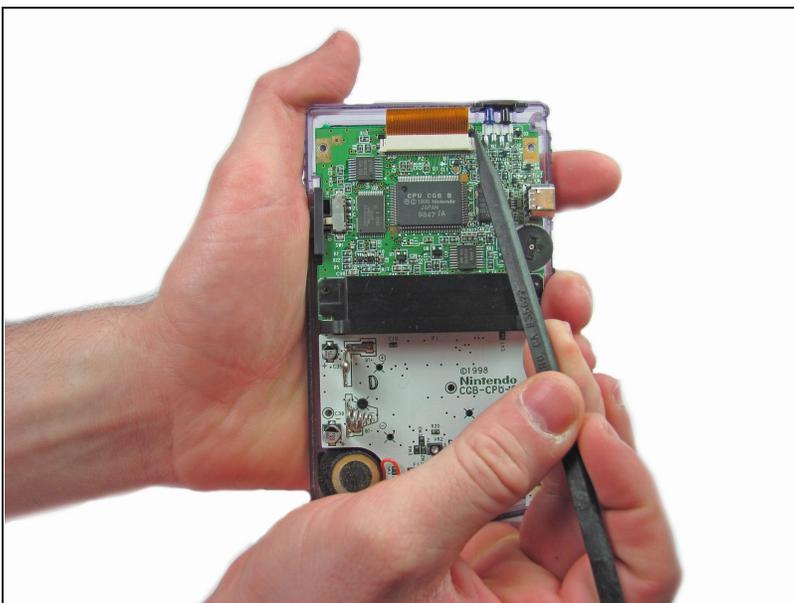

- Poussez sur les languettes de chaque côté du ruban avec un spudger.

Étape 6



- Retirez délicatement le câble plat du port

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.