




Remplacement du câble ruban LCD de la Game Boy Color

Ce guide montre comment déconnecter le câble ruban LCD afin que d'autres composants puissent être retirés en toute sécurité.

Rédigé par: Nick Katsantonos

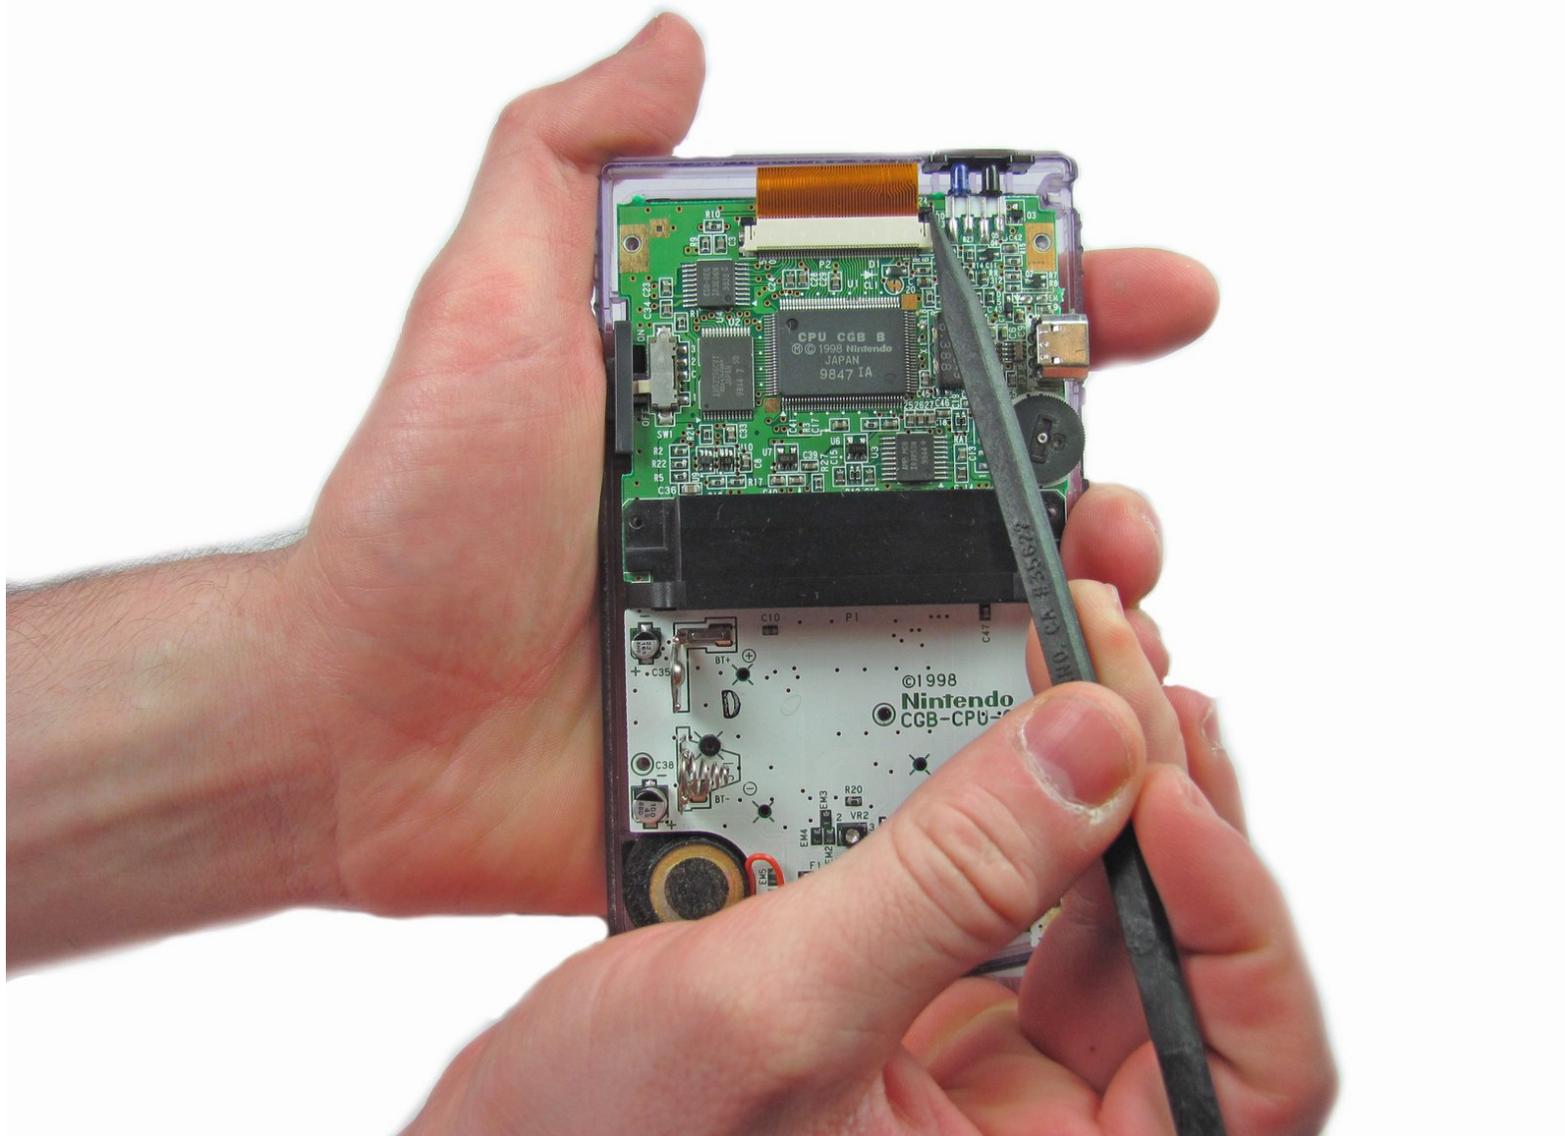

INTRODUCTION

Le retrait du câble plat permet d'accéder sans entrave au fonctionnement interne de la Game Boy Color.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
- Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.

Étape 2




- Retirez les piles du compartiment à piles.

Étape 3 — Boîtier arrière

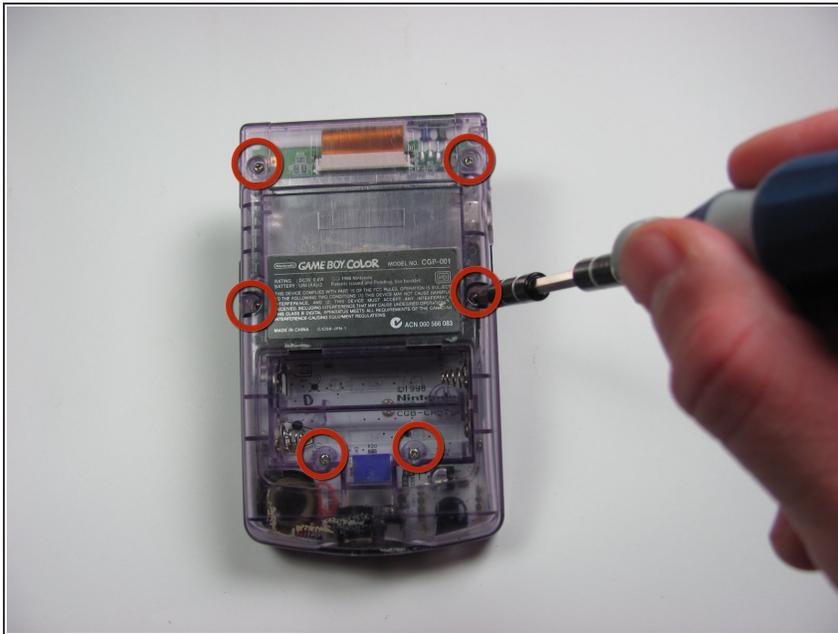

- À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.

Étape 4

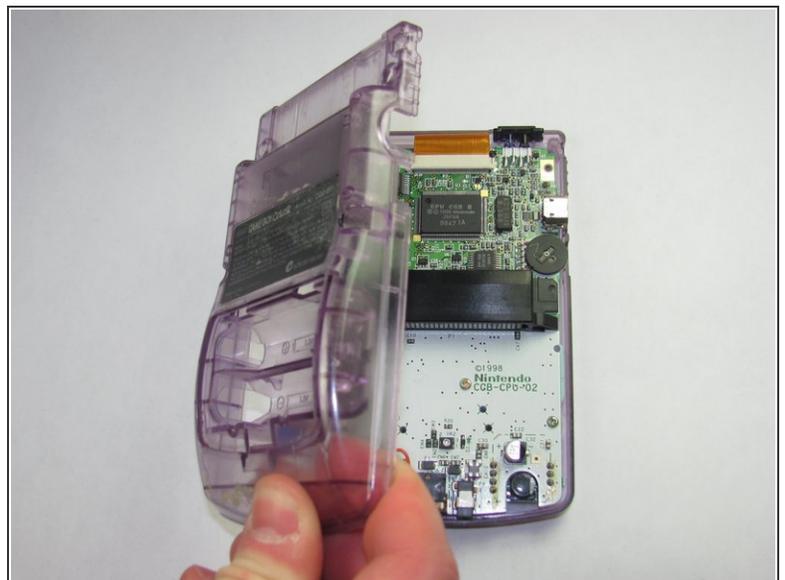

- Soulevez doucement et séparez le boîtier arrière du reste de l'appareil. Vous avez maintenant sorti le boîtier arrière !

Étape 5 — LCD Ribbon Cable



- Poussez sur les languettes de chaque côté du ruban avec un spudger.

Étape 6



- Retirez délicatement le câble plat du port

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.