

# Remplacement des boutons du Game Boy Color

Parfois, les boutons de l'appareil peuvent...

Rédigé par: Nick Katsantonis



# INTRODUCTION

Parfois, les boutons de l'appareil peuvent coller ou ne plus répondre, nécessitant un remplacement. Ce guide montre comment remplacer les boutons sur la Game Boy Color.

## Outils:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Tri-point Y0 Screwdriver (1)

Tweezers (1)

## Étape 1 — Batterie




- Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
- Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.

## Étape 2




- Retirez les piles du compartiment à piles.

## Étape 3 — Boitier arrière

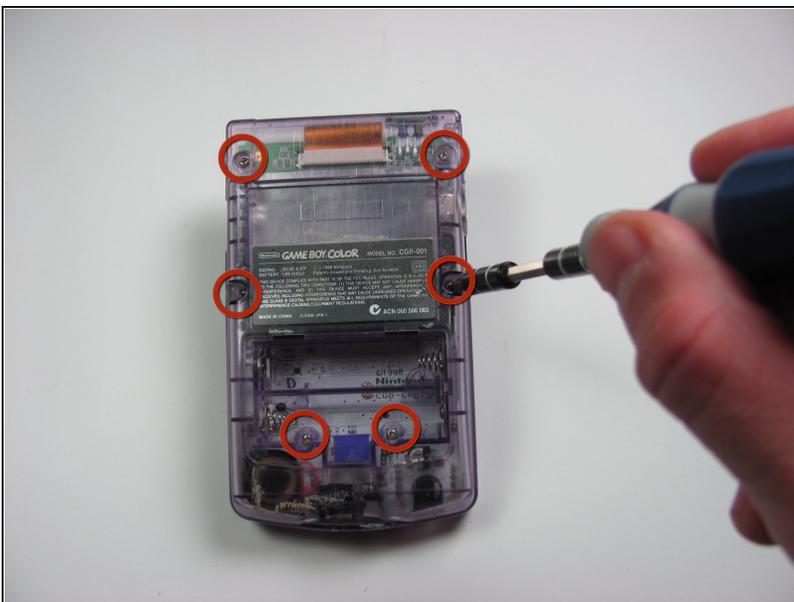


- À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.

## Étape 4

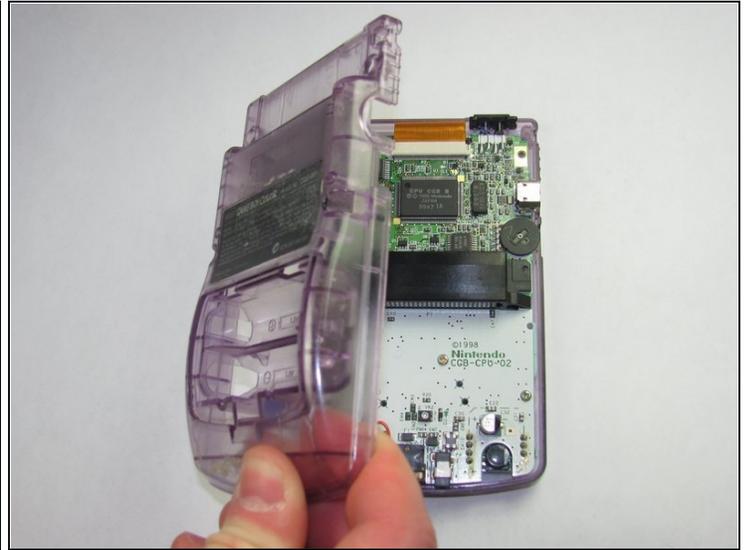

- Soulevez doucement et séparez le boîtier arrière du reste de l'appareil. Vous avez maintenant sorti le boîtier arrière !

## Étape 5 — LCD Ribbon Cable

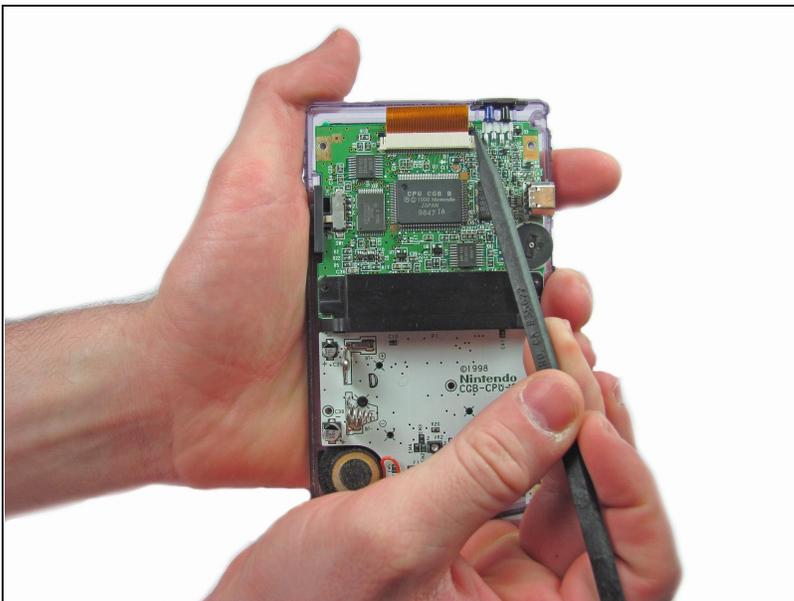

- Poussez sur les languettes de chaque côté du ruban avec un spudger.

## Étape 6




- Retirez délicatement le câble plat du port

## Étape 7 — Carte mère



- À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, retirez les 3 vis indiquées sur l'image.

## Étape 8

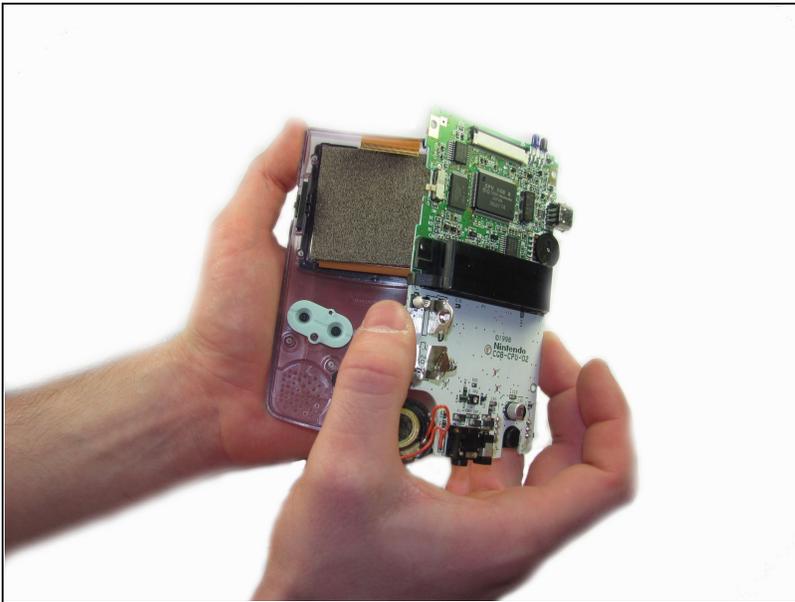

- Soulevez doucement la carte mère du boîtier avant.

## Étape 9 — Boutons



- Retirez le support en caoutchouc sur chaque groupe de boutons.

## Étape 10



- Retirez les boutons d'origine du boîtier.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.