



Remplacement du cadre arrière du HTC Thunderbolt

Retirez le cadre arrière pour accéder aux composants internes.

Rédigé par: Brandon Younger





OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Panneau arrière



- Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
- Soulevez doucement le panneau arrière autour des bords jusqu'à ce qu'il soit desserré.

Étape 2




- Soulevez et retirez le panneau arrière.

Étape 3 — Batterie



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez la batterie par le bas près de la béquille.
- Retirez la batterie du cadre intérieur.

Étape 4 — Carte MicroSD

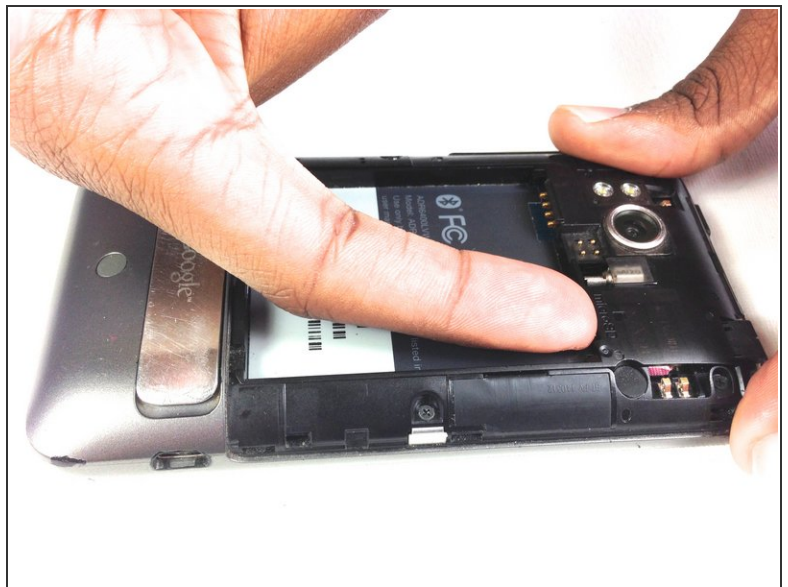

- Utilisez votre doigt pour pousser la carte MicroSD vers le haut du téléphone, ce qui permet de la libérer du boîtier.

Étape 5





- Utilisez une pince à épiler pour saisir la carte MicroSD et retirez-la soigneusement du boîtier.

Étape 6 — Cadre arrière



- Retirez les six vis cruciformes du périmètre du cadre arrière.
- ⚠ En retirant la vis avec l'autocollant « void » dessus, votre Thunderbolt ne sera plus couvert par la garantie.

Étape 7

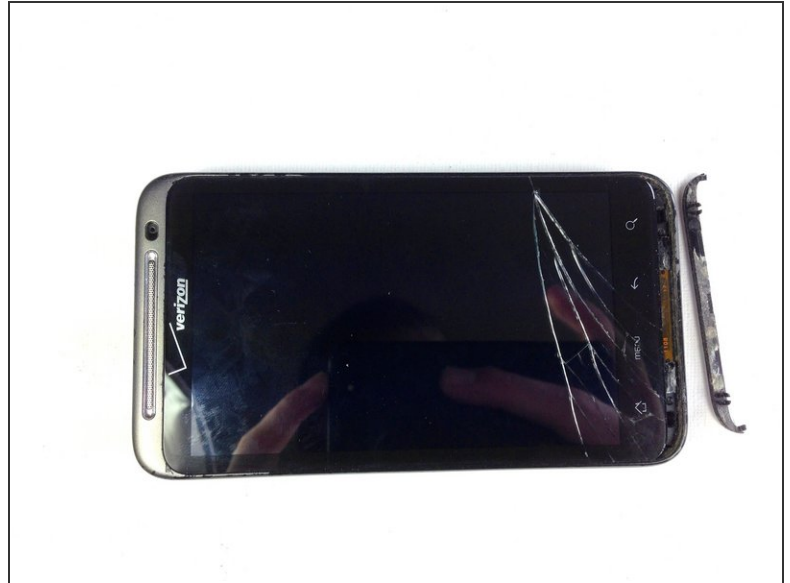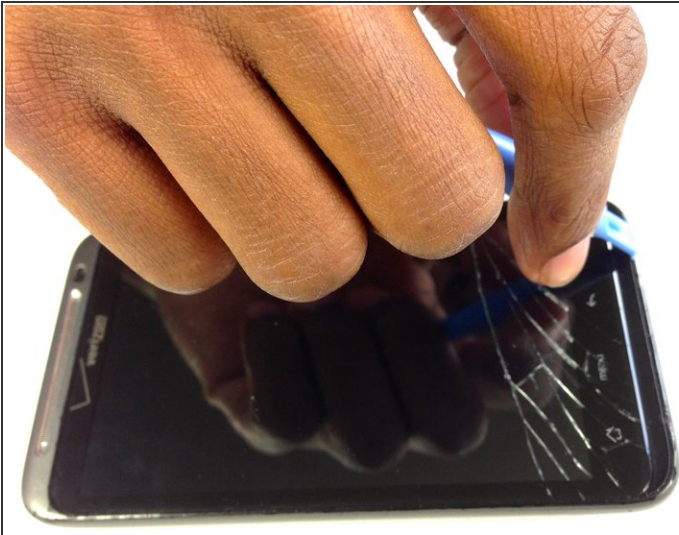



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le bas du téléphone sous les touches programmables.
 - Soulevez doucement le couvercle en plastique en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique sur le bas du téléphone.
 - Retirez le couvercle en plastique.
-  Le couvercle en plastique aura un adhésif sur celui-ci, ce qui le rendra difficile à enlever.

Étape 8



- Retirez les deux vis cruciformes où se trouvait le couvercle en plastique.

Étape 9

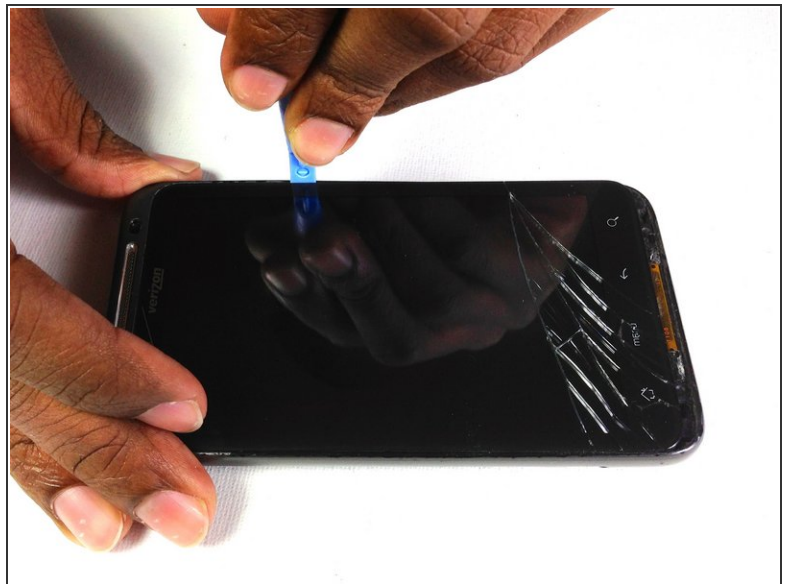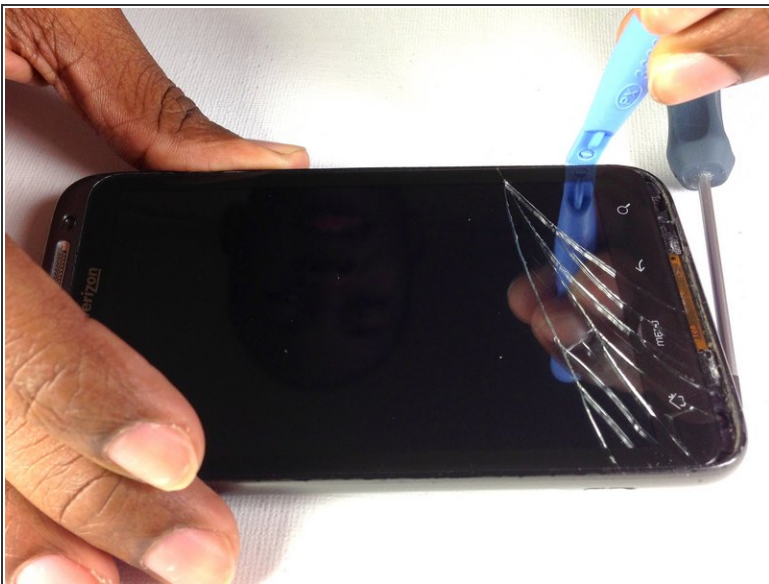

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre sur le côté du téléphone.
- Faites glisser lentement l'outil d'ouverture en plastique le long du côté du téléphone jusqu'à ce que l'écran commence à se séparer du cadre.
- Faites de même pour le côté opposé du téléphone.

Ce document a été créé le 2021-12-24 04:03:42 AM (MST).

Étape 10



- Séparez soigneusement l'écran et le téléphone du cadre arrière, en commençant par le bas.
- Tirez doucement sur le téléphone et l'écran pour les séparer complètement du cadre arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.