




Remplacement du LCD/Ecran du HTC Thunderbolt

Utilisez ce guide pour remplacer l'écran LCD du HTC Thunderbolt.

Rédigé par: Brandon Younger

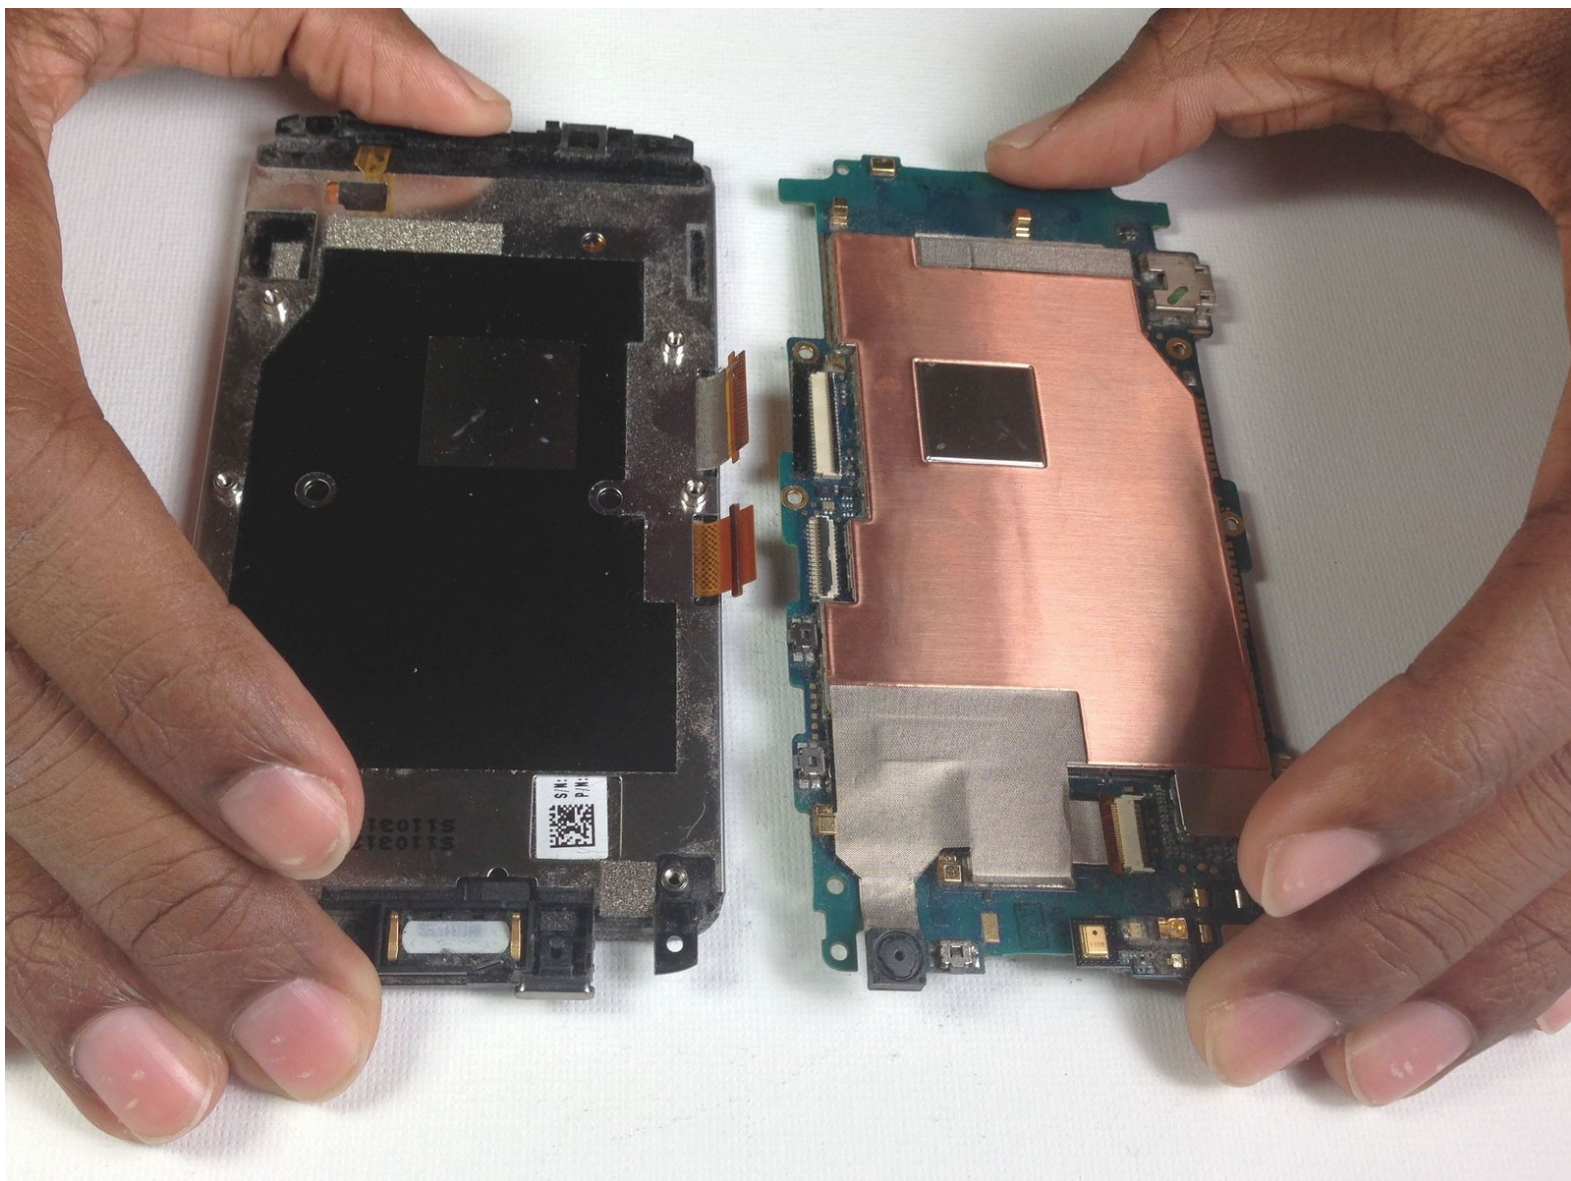



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Panneau arrière



- Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
- Soulevez doucement le panneau arrière autour des bords jusqu'à ce qu'il soit desserré.

Étape 2




- Soulevez et retirez le panneau arrière.

Étape 3 — Batterie



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez la batterie par le bas près de la béquille.
- Retirez la batterie du cadre intérieur.

Étape 4 — Carte MicroSD

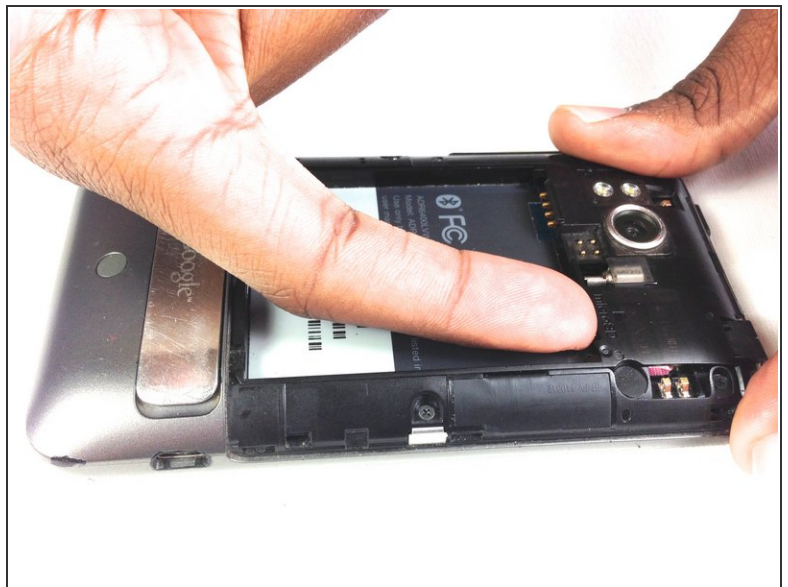

- Utilisez votre doigt pour pousser la carte MicroSD vers le haut du téléphone, ce qui permet de la libérer du boîtier.

Étape 5




- Utilisez une pince à épiler pour saisir la carte MicroSD et retirez-la soigneusement du boîtier.

Étape 6 — Cadre arrière



- Retirez les six vis cruciformes du périmètre du cadre arrière.
- ⚠ En retirant la vis avec l'autocollant « void » dessus, votre Thunderbolt ne sera plus couvert par la garantie.

Étape 7

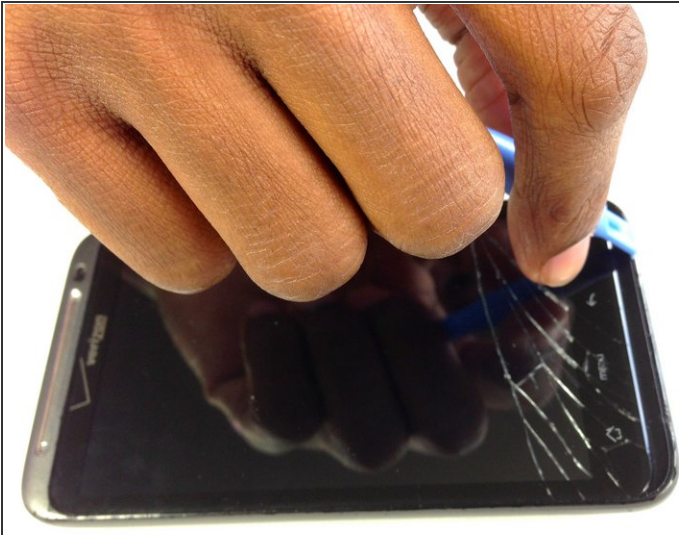



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le bas du téléphone sous les touches programmables.
 - Soulevez doucement le couvercle en plastique en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique sur le bas du téléphone.
 - Retirez le couvercle en plastique.
- i** Le couvercle en plastique aura un adhésif sur celui-ci, ce qui le rendra difficile à enlever.

Étape 8



- Retirez les deux vis cruciformes où se trouvait le couvercle en plastique.

Étape 9

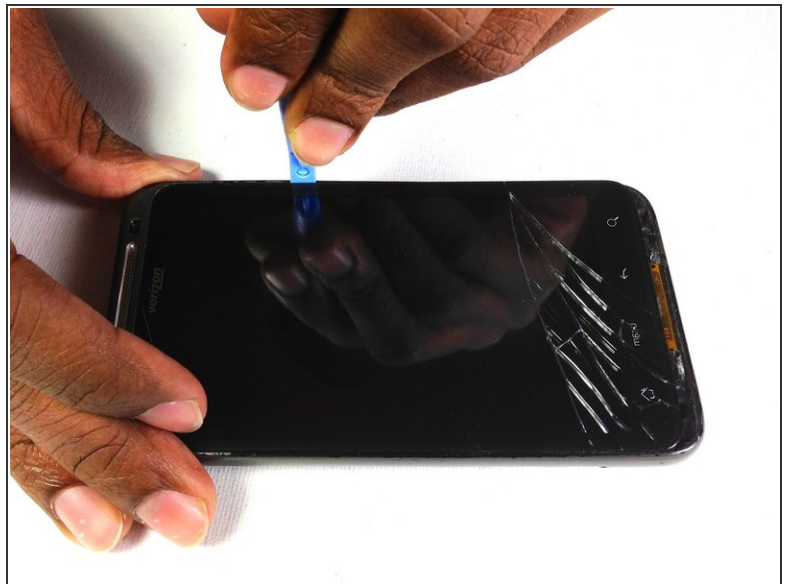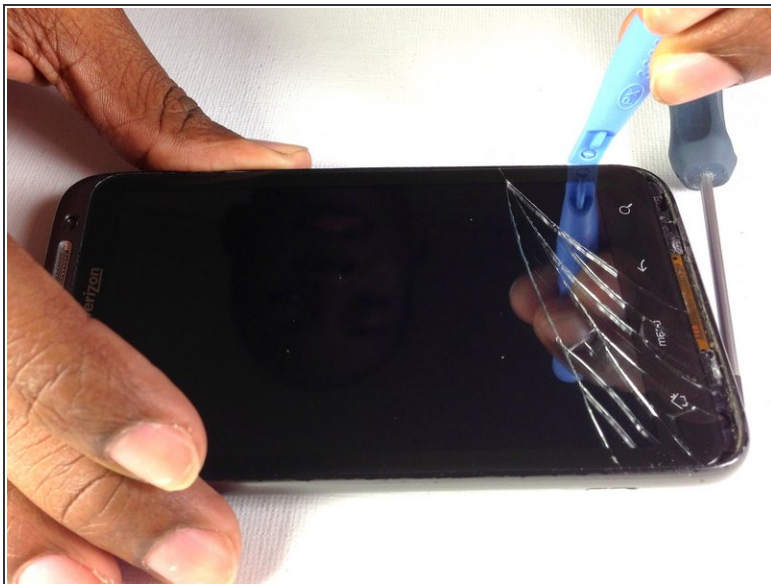

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre sur le côté du téléphone.
- Faites glisser lentement l'outil d'ouverture en plastique le long du côté du téléphone jusqu'à ce que l'écran commence à se séparer du cadre.
- Faites de même pour le côté opposé du téléphone.

Ce document a été créé le 2021-12-15 06:21:03 AM (MST).

Étape 10



- Séparez soigneusement l'écran et le téléphone du cadre arrière, en commençant par le bas.
- Tirez doucement sur le téléphone et l'écran pour les séparer complètement du cadre arrière.

Étape 11 — Cadre intérieur arrière




- Retirez les deux vis cruciformes fixant le cadre intérieur arrière à l'appareil.

Étape 12




- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre intérieur arrière et la carte mère et faites lentement le tour de l'appareil.

Étape 13

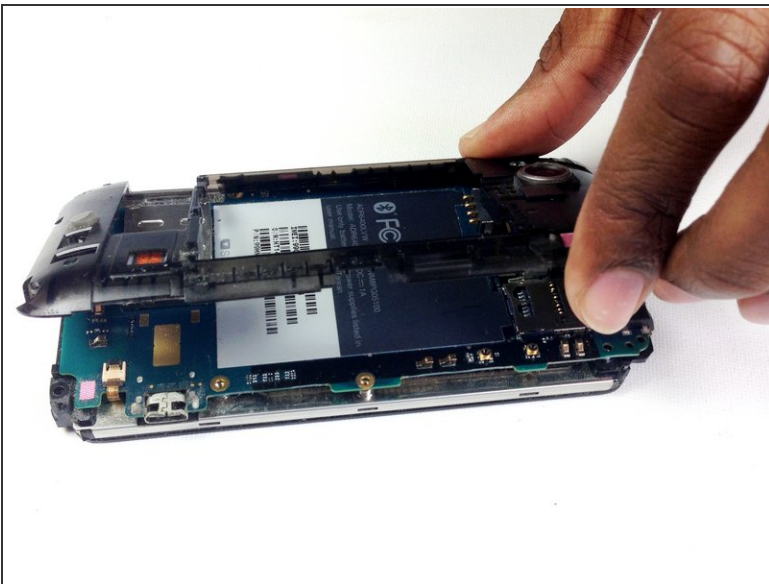

- Retirez le cadre intérieur arrière du reste de l'appareil.

Étape 14 — LCD/Ecran

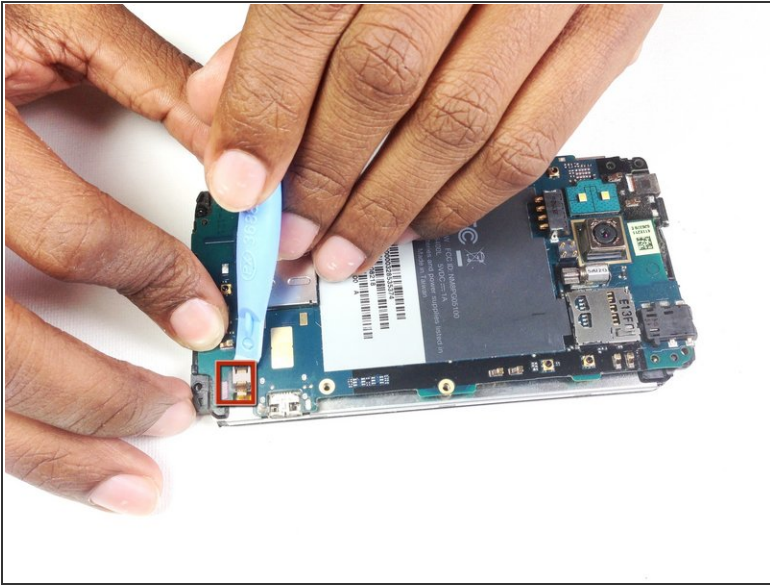


- À l'aide de la pointe d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la languette qui maintient la nappe du bouton capacitif.

⚠ Soyez prudent en ouvrant ces languettes car elles sont très faciles à casser.


- Utilisez une pince à épiler pour retirer la nappe du bouton capacitif de sa prise.

Étape 15

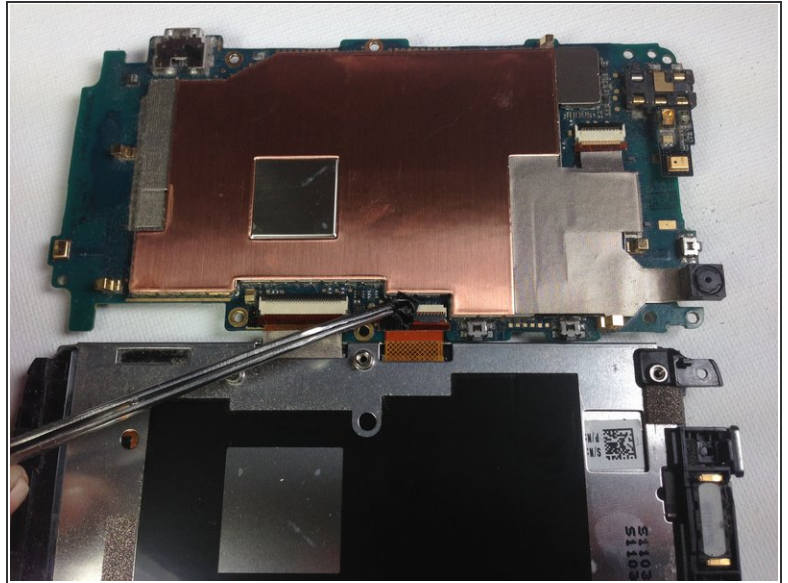


- En soulevant du côté où le ruban était déconnecté, retournez la carte mère.
- Retirez le ruban adhésif noir recouvrant les languettes reliant la carte mère et l'écran LCD.

Étape 16

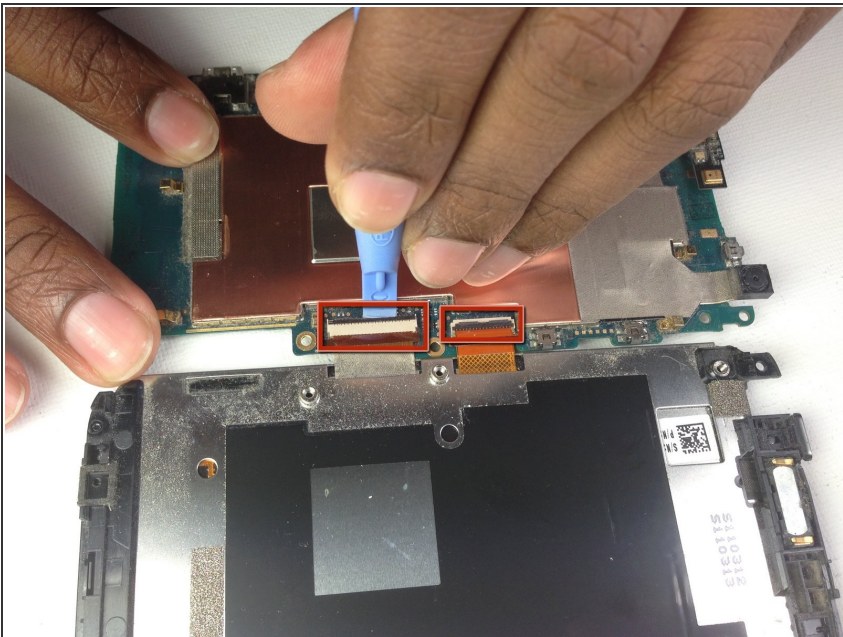

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez les deux onglets reliant l'écran LCD et la carte mère.

Étape 17

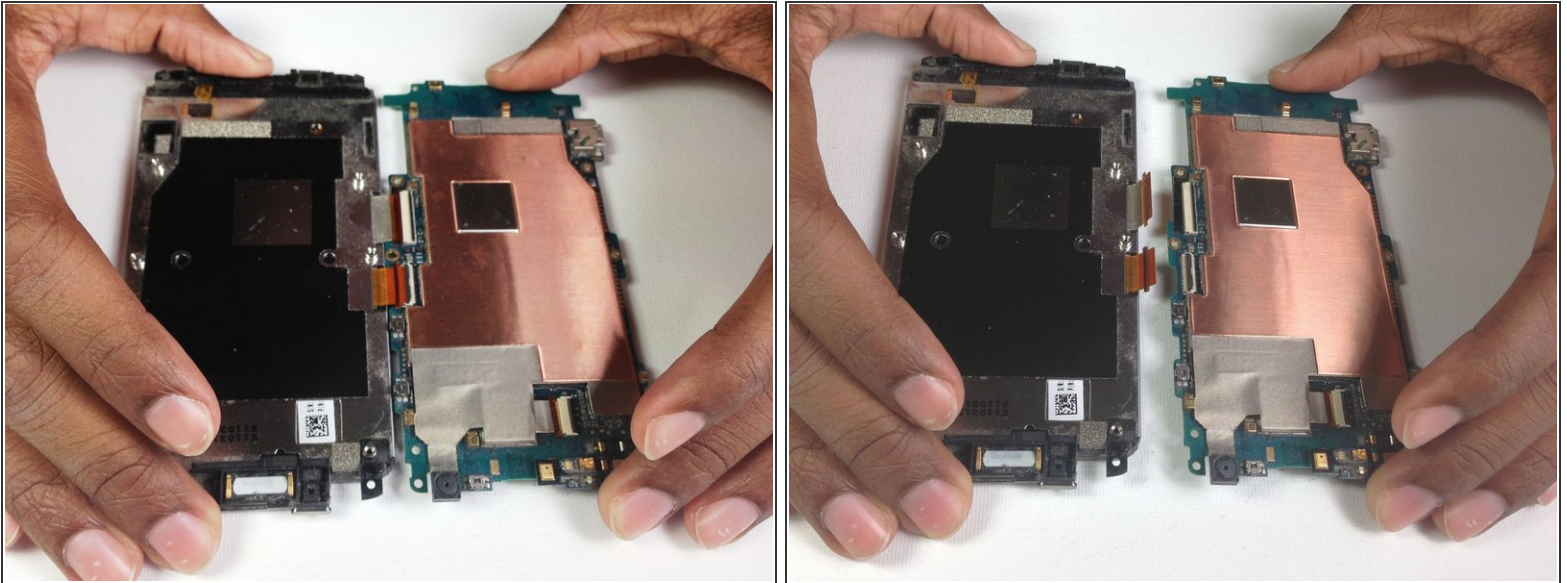

- Une fois les onglets sortis, écartez lentement les deux pièces l'une de l'autre.

⚠ S'il y a une résistance qui sépare le téléphone, un ruban ou une languette n'a pas été déconnecté correctement/complètement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.