



Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4

Comment remplacer le pied multiposition intégré d'une Microsoft Surface Pro 4.

Rédigé par: Sam Omiotek



INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour remplacer le pied multiposition intégré de votre Microsoft Surface Pro 4.



OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [Surface Pro 4 Kickstand](#) (1)

Étape 1 — Ouvrir le pied



- Posez votre appareil, l'écran contre votre plan de travail.
- ❗ Posez votre appareil sur un chiffon propre, par exemple une serviette en microfibre, si vous ressentez le besoin de le protéger contre les rayures.
- Ouvrez le pied aussi largement que possible. (soit environ 135 degrés)

Étape 2 — Dévisser le pied

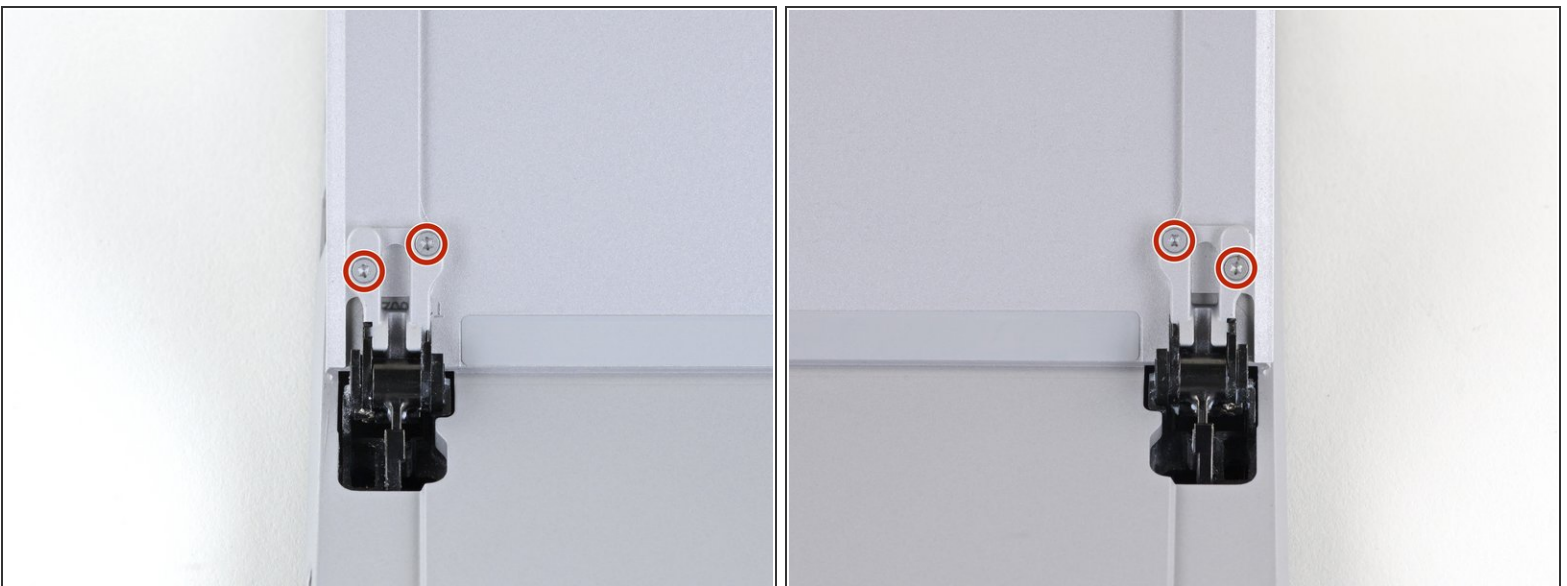

- Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 3,3 mm fixant chaque charnière au pied.
- ❗ Soutenez le pied par l'arrière afin d'éviter d'endommager les charnières lors du retrait des vis.

⚠ Ne retirez pas encore le pied.

- ❗ Le pied reste maintenu en place par deux appendices flexibles entre les charnières.

Étape 3 — Fermer le pied



- Appuyez sur le pied **derrière les charnières** et fermez-le complètement.

⚠ Ne forcez pas sur le pied, sauf sur les charnières à l'arrière.

☑ Cette étape ne s'appliquera pas lors du remontage.

Étape 4 — Retirer le pied



- Retirez le pied à la verticale depuis le bas de l'appareil.

☑ Commencez le remontage maintenant avant de passer aux étapes 5 et 6 :

- Installez votre nouveau pied en insérant ses deux appendices à l'arrière de l'appareil.
- Appuyez sur votre nouveau pied vers le haut de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement insérée
- Ouvrez le pied à 180 degrés pour accéder aux charnières.

Étape 5 — Tuyaux pour le remontage



- Pour ouvrir la charnière, insérez votre tournevis Torx T5 dans l'un des trous de vis et faites doucement levier vers le haut de votre appareil jusqu'à ce que la charnière apparaisse.

 Assurez-vous d'avoir terminé l'étape 4 et commencez par installer le pied.

Étape 6



-  Utilisez vos doigts ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever la charnière dans sa position complètement ouverte.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

Déposez vos déchets électroniques dans un [centre de recyclage certifié](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [Forum](#) pour obtenir de l'aide au diagnostic.