


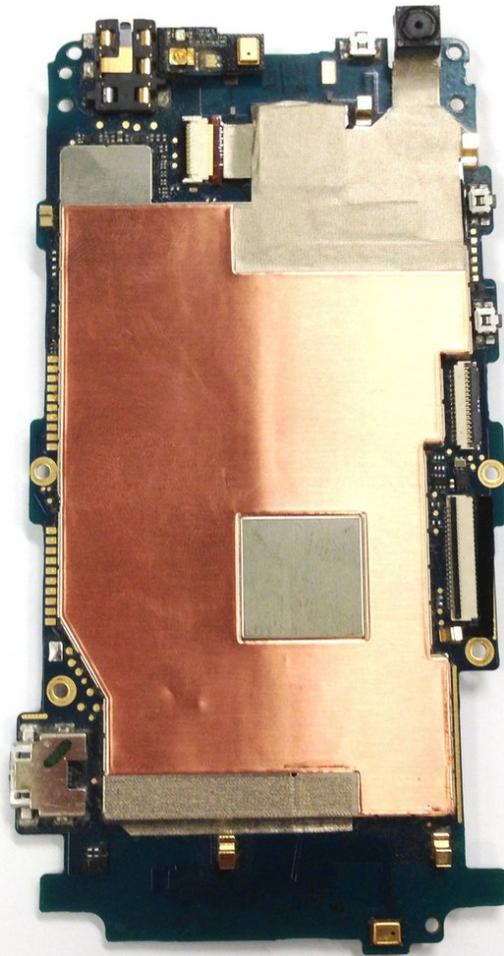

# Remplacement de la carte mère du HTC Thunderbolt

Rédigé par: Vanessa



---

## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour accéder à la carte mère de votre HTC Thunderbolt. C'est le contrôle principal pour l'ensemble du téléphone.

---

### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Panneau arrière



- Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
- Soulevez doucement le panneau arrière autour des bords jusqu'à ce qu'il soit desserré.

## Étape 2



- Soulevez et retirez le panneau arrière.

### Étape 3 — Batterie



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez la batterie par le bas près de la béquille.
- Retirez la batterie du cadre intérieur.

### Étape 4 — Carte MicroSD



- Utilisez votre doigt pour pousser la carte MicroSD vers le haut du téléphone, ce qui permet de la libérer du boîtier.

## Étape 5





- Utilisez une pince à épiler pour saisir la carte MicroSD et retirez-la soigneusement du boîtier.

## Étape 6 — Cadre arrière



- Retirez les six vis cruciformes du périmètre du cadre arrière.
- ⚠ En retirant la vis avec l'autocollant « void » dessus, votre Thunderbolt ne sera plus couvert par la garantie.

## Étape 7

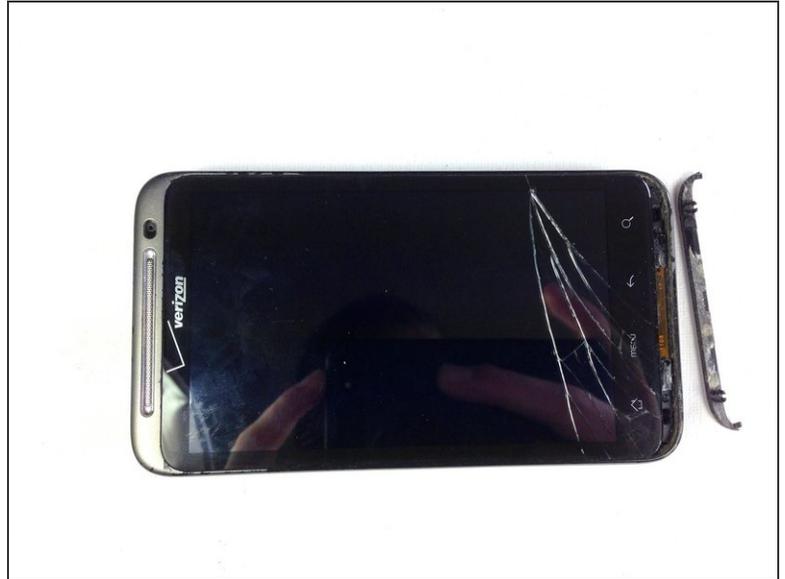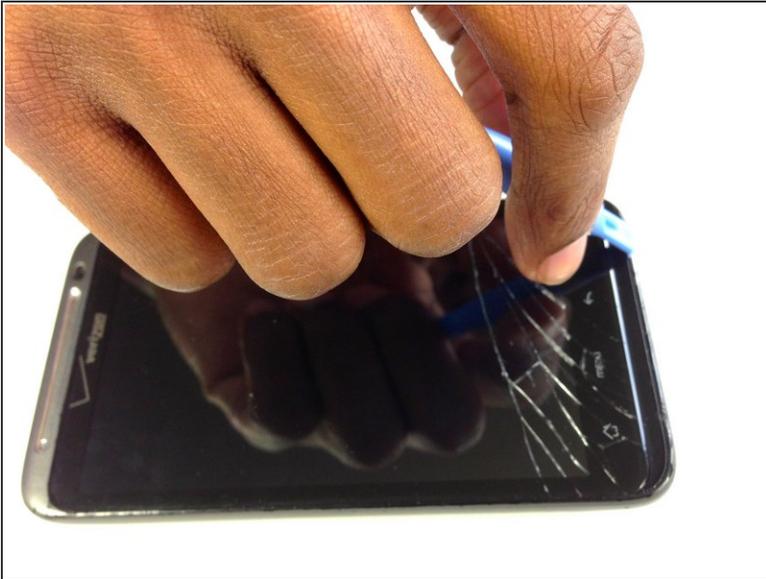



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le bas du téléphone sous les touches programmables.
  - Soulevez doucement le couvercle en plastique en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique sur le bas du téléphone.
  - Retirez le couvercle en plastique.
- i** Le couvercle en plastique aura un adhésif sur celui-ci, ce qui le rendra difficile à enlever.

## Étape 8



- Retirez les deux vis cruciformes où se trouvait le couvercle en plastique.

## Étape 9

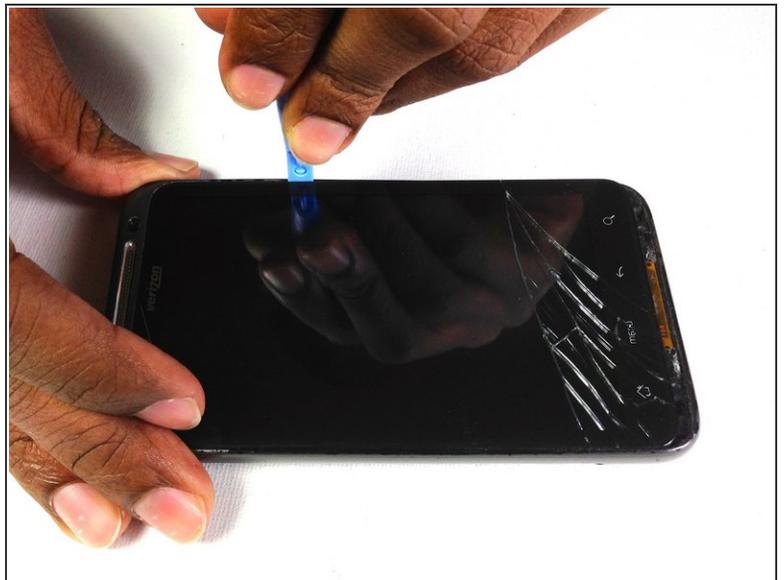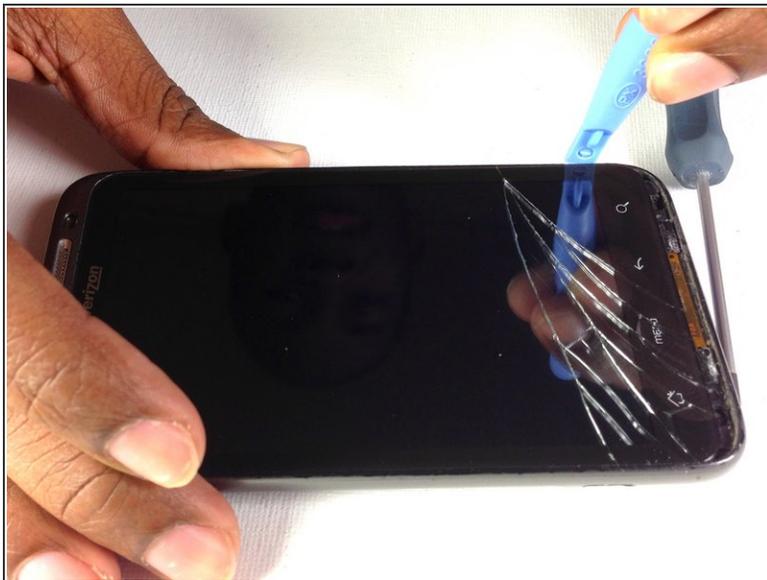

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre sur le côté du téléphone.
- Faites glisser lentement l'outil d'ouverture en plastique le long du côté du téléphone jusqu'à ce que l'écran commence à se séparer du cadre.
- Faites de même pour le côté opposé du téléphone.


Ce document a été créé le 2021-12-15 06:20:59 AM (MST).

## Étape 10



- Séparez soigneusement l'écran et le téléphone du cadre arrière, en commençant par le bas.
- Tirez doucement sur le téléphone et l'écran pour les séparer complètement du cadre arrière.

## Étape 11 — LCD/Ecran


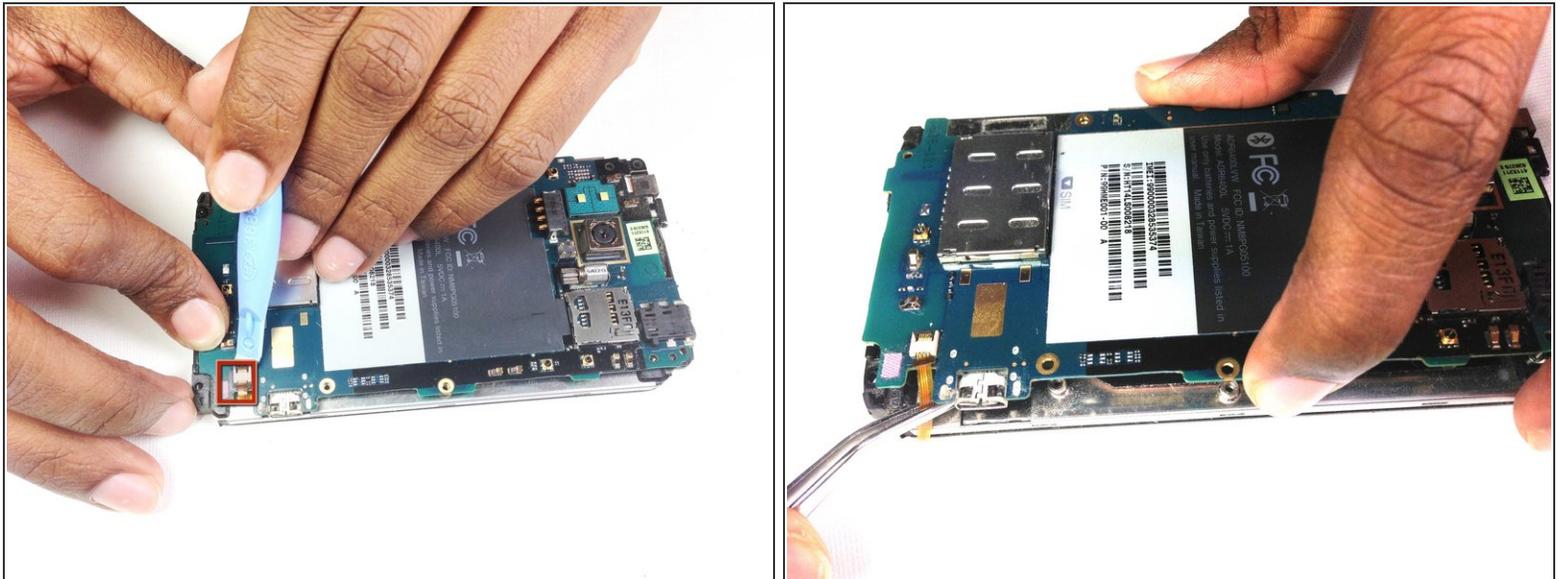


- À l'aide de la pointe d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la languette qui maintient la nappe du bouton capacitif.

**⚠ Soyez prudent en ouvrant ces languettes car elles sont très faciles à casser.**


- Utilisez une pince à épiler pour retirer la nappe du bouton capacitif de sa prise.

## Étape 12

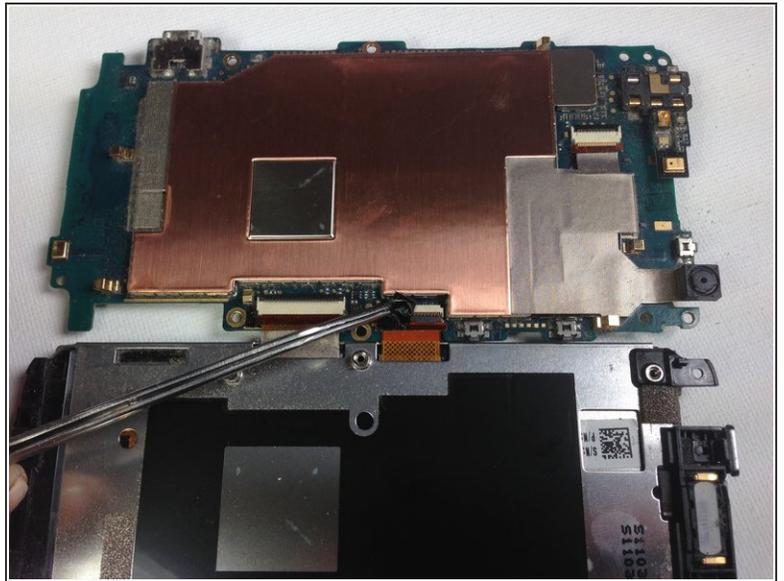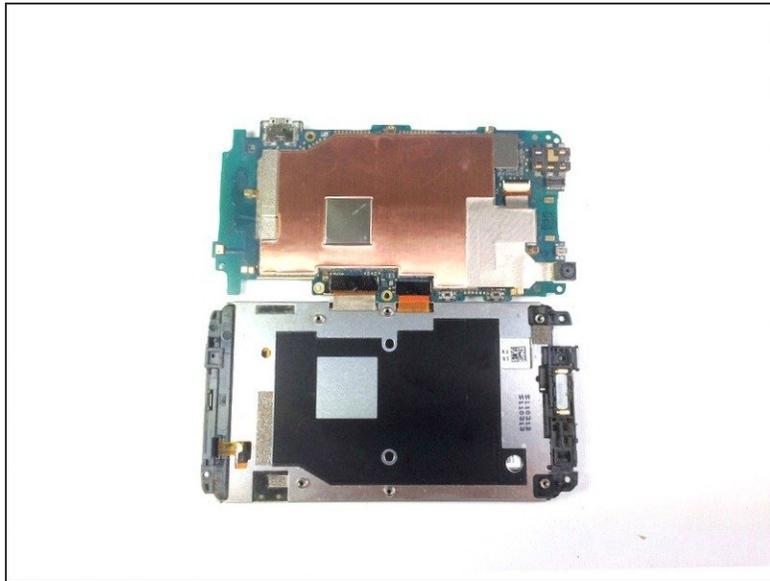


- En soulevant du côté où le ruban était déconnecté, retournez la carte mère.
- Retirez le ruban adhésif noir recouvrant les languettes reliant la carte mère et l'écran LCD.

## Étape 13

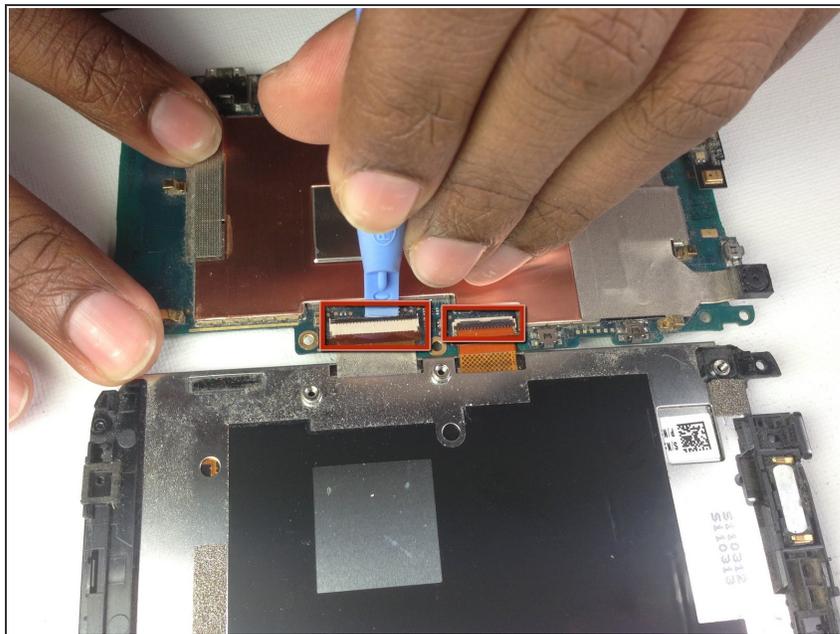

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez les deux onglets reliant l'écran LCD et la carte mère.


## Étape 14

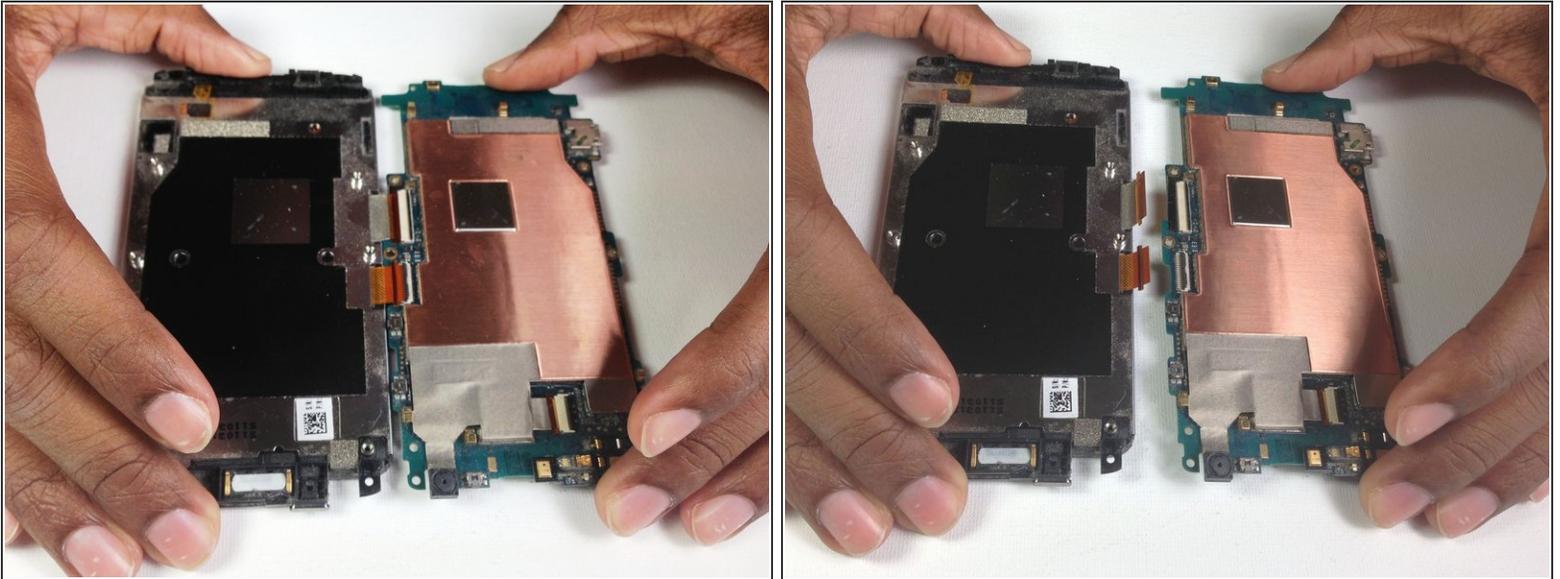

- Une fois les onglets sortis, écartez lentement les deux pièces l'une de l'autre.

**⚠** S'il y a une résistance qui sépare le téléphone, un ruban ou une languette n'a pas été déconnecté correctement/complètement.

## Étape 15 — Carte mère

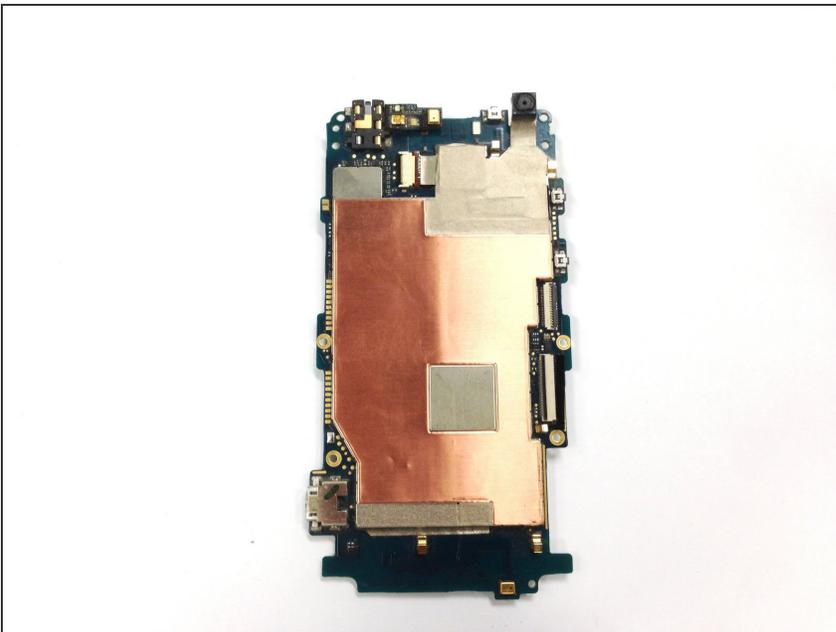

- La carte mère devrait maintenant être complètement déconnectée

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.