



Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 11

Éjectez le tiroir de la carte SIM physique pour remplacer la carte SIM réseau dans votre iPhone 11.

Rédigé par: Jeff Suovanen



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la carte SIM de votre iPhone 11. Ce tutoriel concerne uniquement la carte SIM physique ; la carte SIM intégrée (eSIM) est faite à base de silicium et ne peut pas être retirée.



OUTILS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone 11 Dual SIM Card Tray](#) (1)

Étape 1 — Éjecter le tiroir de carte SIM

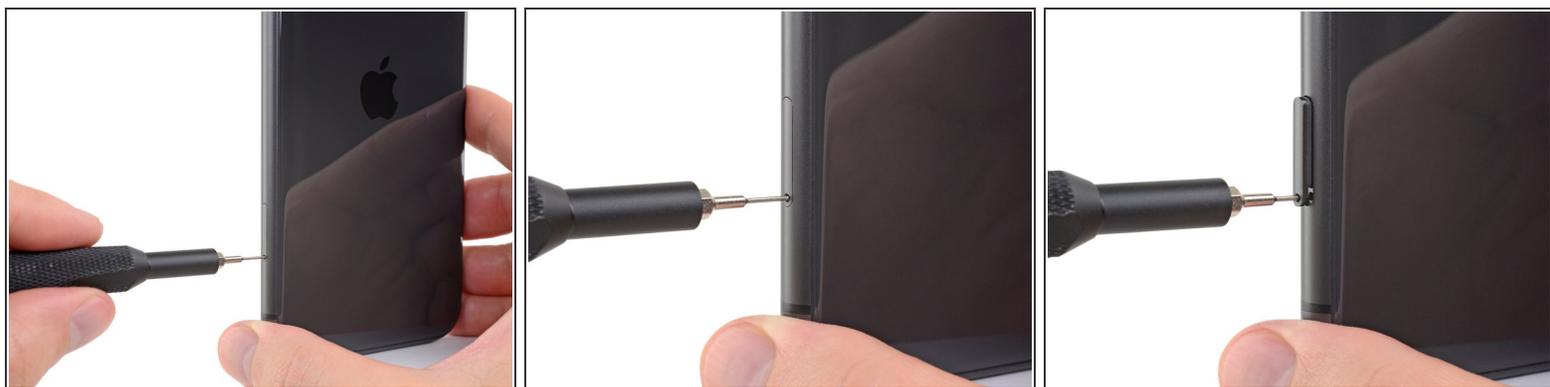

- Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de carte SIM, situé près du bouton latéral sur le bord de l'iPhone.
- Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.

Étape 2 — Ôter le tiroir de carte SIM



- Retirez le tiroir de carte SIM de l'iPhone.
 - ⓘ La carte SIM risque facilement de tomber du tiroir.
- ☑ Lorsque vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est correctement orientée par rapport au tiroir.
- ☑ Un fin joint en caoutchouc, qui entoure le tiroir de carte SIM, protège de l'eau et de la poussière. Si ce joint est endommagé ou manque, remplacez-le ou remplacez l'ensemble du tiroir SIM pour protéger les composants internes de votre iPhone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.