




Remplacement de l'écran du PSP 2000

Rédigé par: espinks

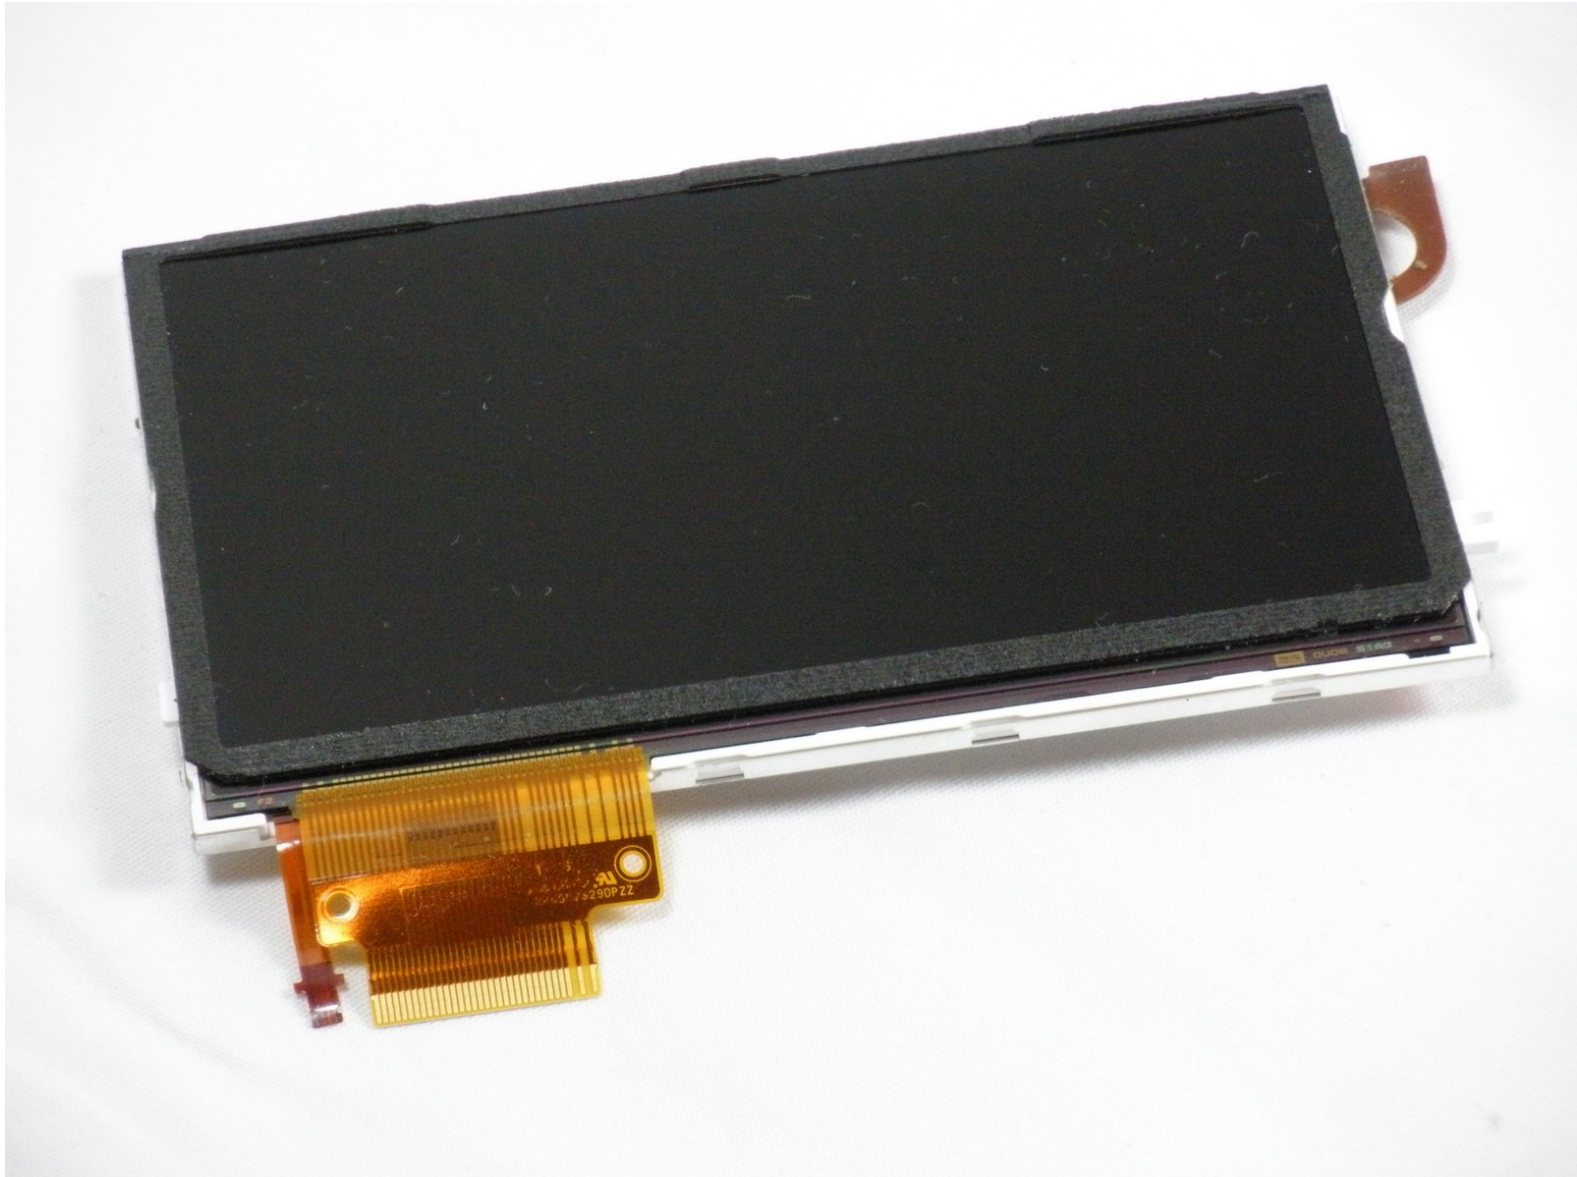

INTRODUCTION

LCD fissuré / cassé? Aucun problème! Remplacez-le facilement.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PIÈCES:

- [Sony PSP 2000 LCD](#) (1)
- [Sony PSP 2000 300x LCD Bracket](#) (1)
- [Sony PSP 2000 Home Bar](#) (1)
- [Sony PSP 2000 Left Button Contact Cable](#) (1)
- [Sony PSP 2000 Right Button Contact Cable](#) (1)
- [Sony PSP 2000 Power Switch Board](#) (1)
- [Sony PSP 2000 Wi-Fi Antenna](#) (1)

Étape 1 — Batterie

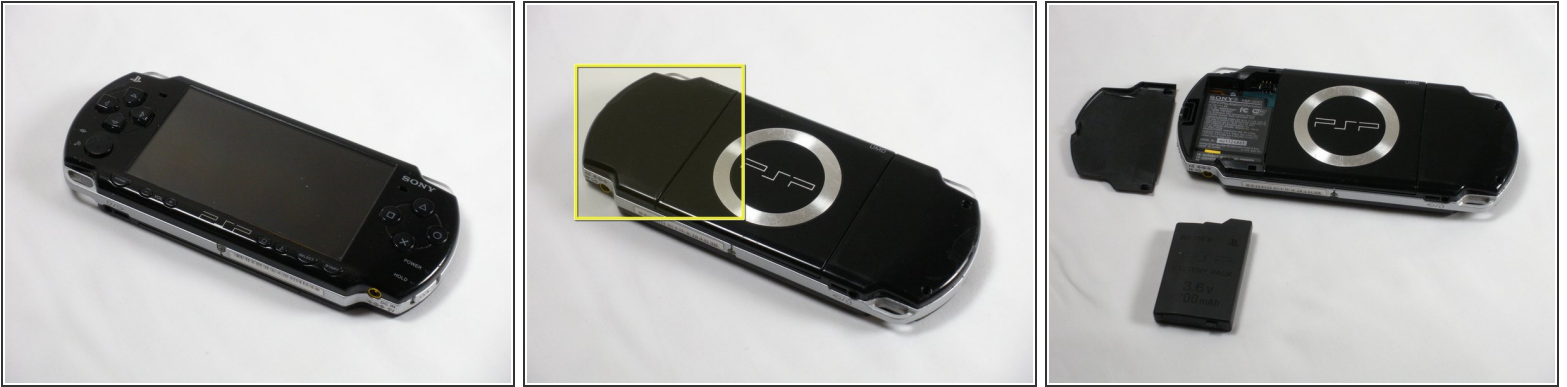

- Placez la PSP face vers le bas, de sorte que le lecteur UMD soit orienté vers le haut.
- Localisez le couvercle de la batterie et ouvrez-le.
- Retirez la batterie de l'intérieur.

Étape 2 — Boîtier avant




⚠ Cette étape nécessite la suppression de l'autocollant de garantie. **Le retrait de l'autocollant**

annulera la garantie. Selon la FTC, cette suppression n'annulera pas votre garantie.

- Localisez l'autocollant dans le compartiment à piles intitulé: "Fr: Garantie annulée si le joint est endommagé."
- Retirez l'autocollant à l'aide des outils d'ouverture PSP.
- ❗ Sous l'autocollant se trouve une vis cruciforme de 5 mm nécessaire à l'étape suivante.

Étape 3

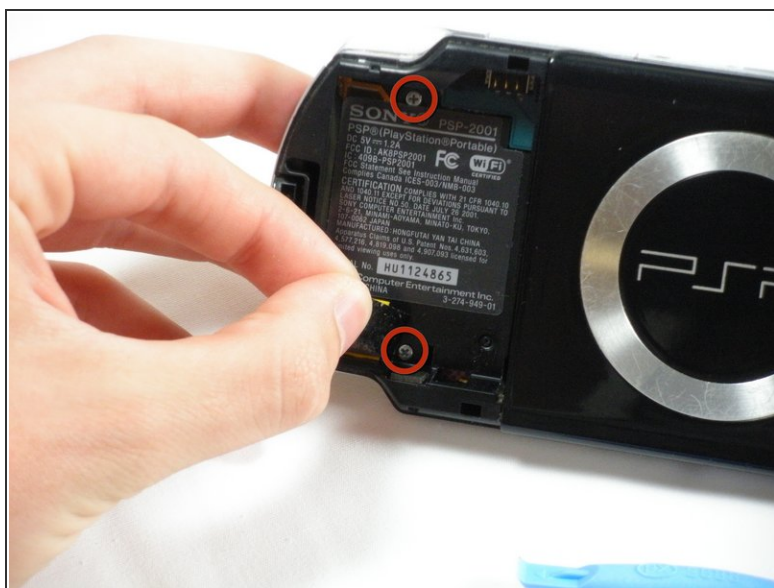

- Retirez quatre Phillips de 5 mm du boîtier.

❗ Si les vis collent dans le boîtier, vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les retirer.

Étape 4



- Retirez les vis suivantes autour du cadre:

- Deux Phillips de 4 mm

- Un Phillips 5 mm




- ☑ Les deux vis plus courtes de 4 mm se trouvent sur le dessus de la PSP; la vis plus longue de 5 mm se trouve en bas.

Étape 5



- Retirez délicatement le panneau avant du boîtier à l'aide d'un outil d'ouverture PSP.
- Commencez sur le côté droit du cadre de la PSP et travaillez soigneusement l'outil sur le côté.
- ❗ Si vous souhaitez nettoyer les boutons de commande ou le D-pad, vous pouvez facilement les retirer une fois la façade éteinte et les nettoyer.


Étape 6 — Ecran

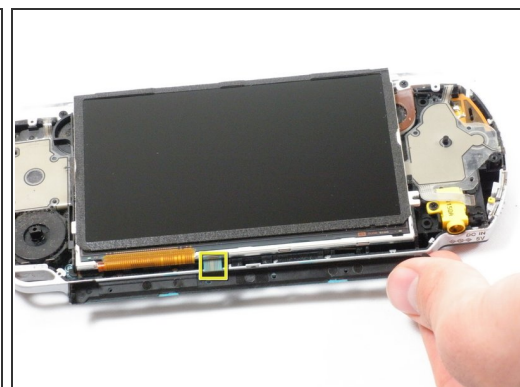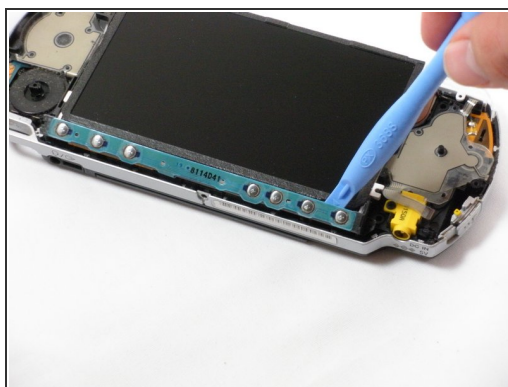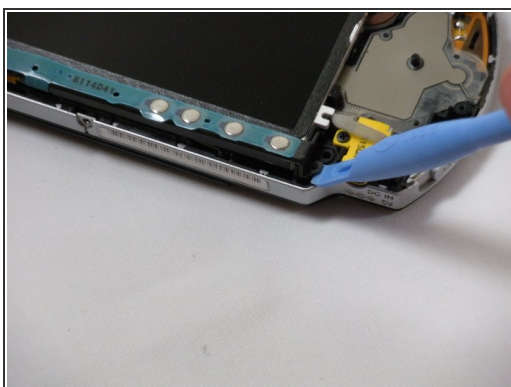

- Retirez la barre d'accueil en faisant doucement levier sur les côtés gauche et droit avec les outils d'ouverture. Soulevez la barre de l'appareil.

⚠ Un câble ruban relie la barre d'accueil à la carte mère. Veillez à ne pas endommager le câble lors du retrait de la barre.

Étape 7

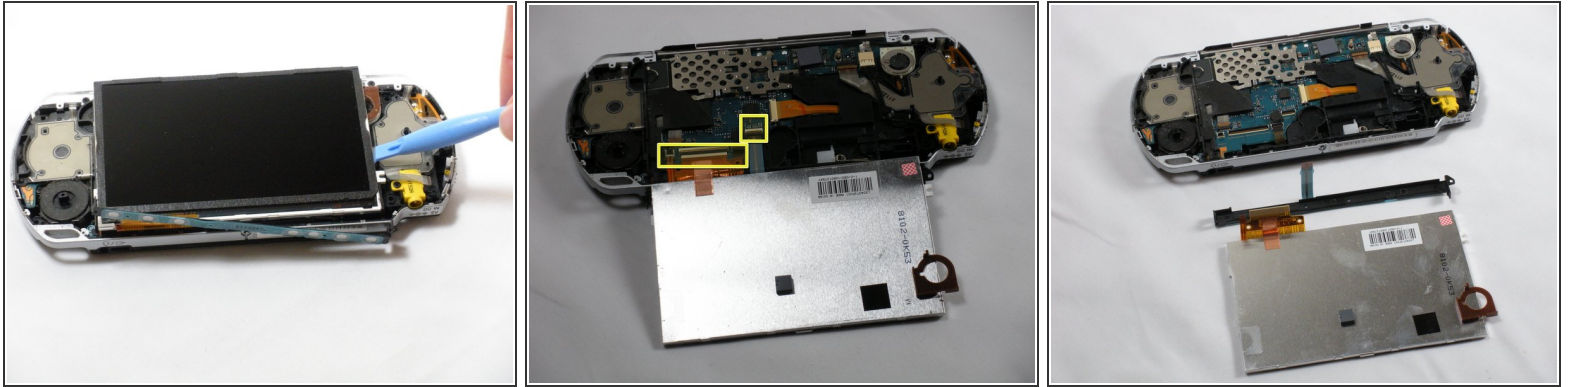

- Avec la barre d'accueil à l'écart, soulevez doucement l'écran à l'aide des outils d'ouverture.

⚠ Un autre câble ruban est fixé au bas de l'écran LCD. Veillez à ne pas endommager l'un des connecteurs lors du retrait.

- Soulevez les languettes noires des connecteurs de câble ruban à l'aide d'un outil d'ouverture. Tirez les rubans vers le bas de la PSP pour vous déconnecter.
- Soulevez doucement l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.