

Remplacement de la batterie du HTC Desire 826

Si vous devez installer une nouvelle batterie...

Rédigé par: Jordan Warnix



INTRODUCTION

Si vous devez installer une nouvelle batterie dans votre HTC Desire 826, accédez-y avec ce guide.

OUTILS:

[T5 Torx Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[Magnetic Project Mat](#) (1)
[Spudger](#) (1)

PIÈCES:


[35H00232-00M](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Trouvez une couture à l'arrière de l'appareil.
 - Insérez la spatule en plastique dans la couture et soulevez le panneau arrière.
- ⓘ Il y aura de la colle, alors continuez à faire levier jusqu'à ce qu'elle se détache ou vous devrez peut-être chauffer les bords de l'appareil pour décoller l'adhésif avec [l'iOpener](#).

Étape 2

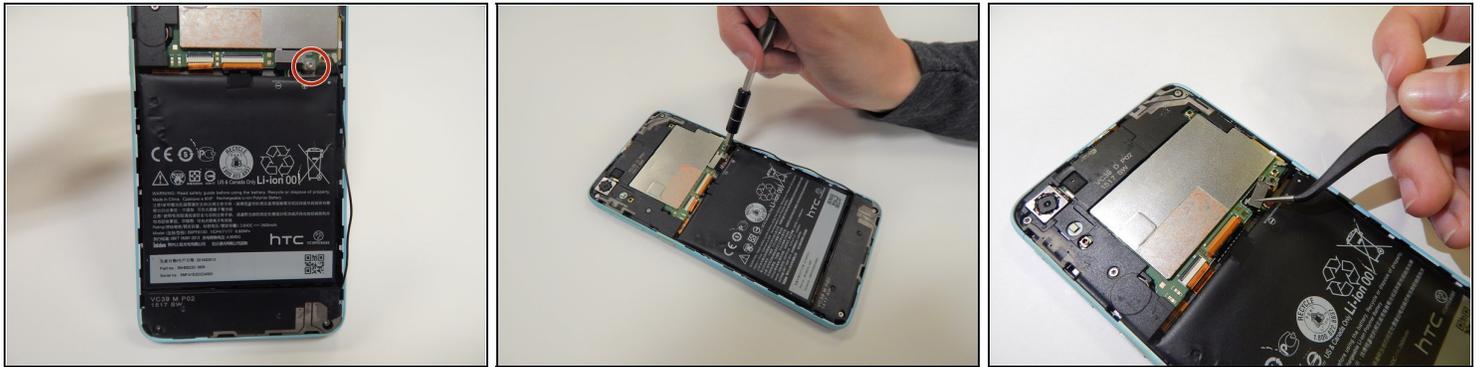



- Retirez la vis de 4,0 mm au-dessus de la batterie avec un tournevis Torx T5.
- Retirez le support métallique avec la pince à épiler.

Étape 3

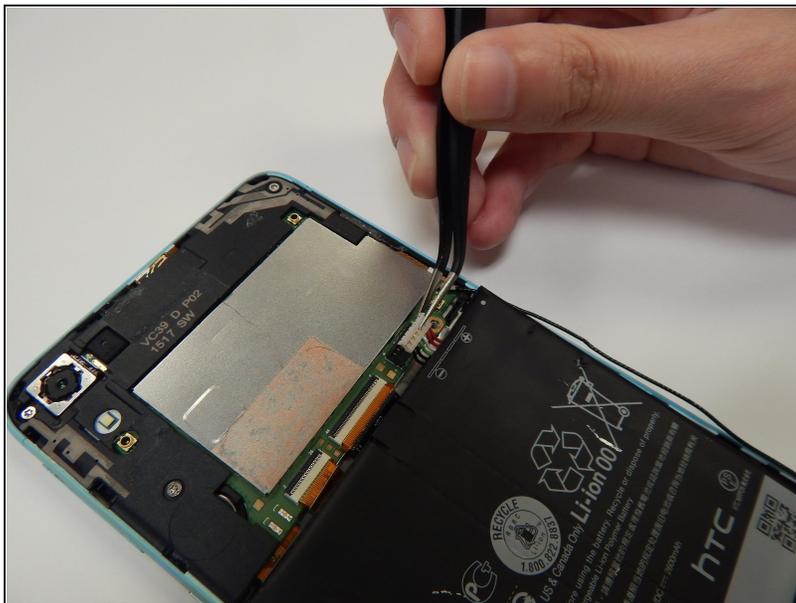

- Débranchez le câble de la batterie de la carte mère avec la pince à épiler.

Étape 4

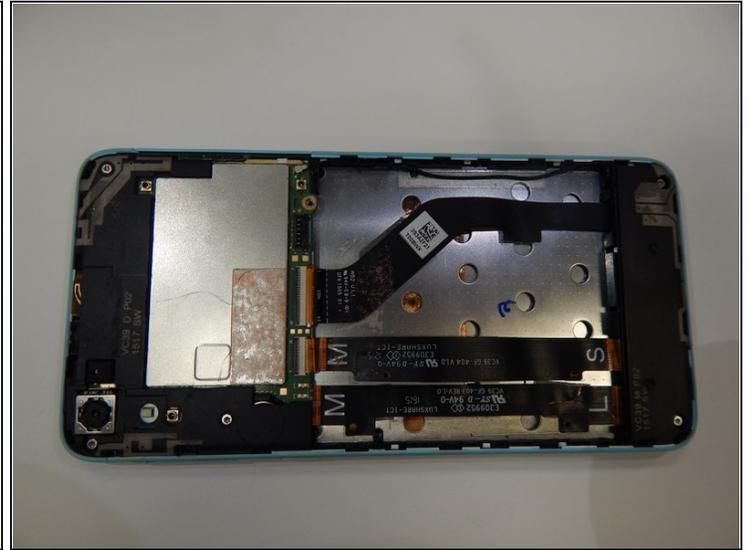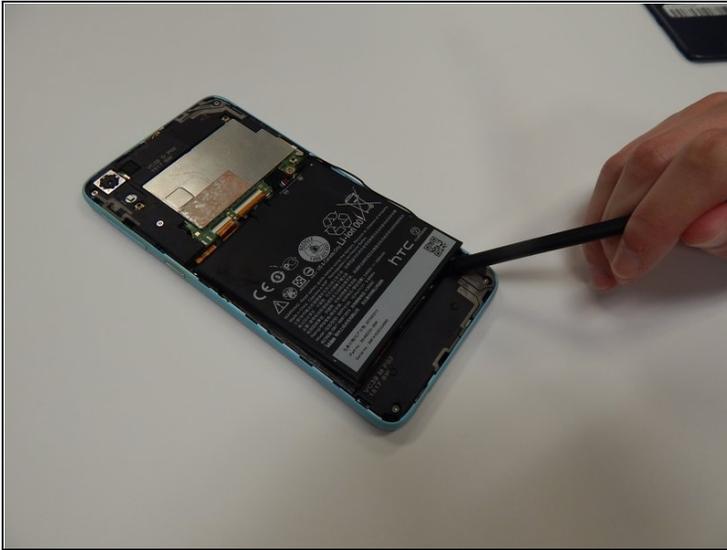

- Soulevez la batterie avec une spatule en plastique et retirez-la de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.