


Remplacement de la caméra avant du HTC Desire 826

Suivez ce guide pour remplacer votre caméra...

Rédigé par: Sydney Hicks

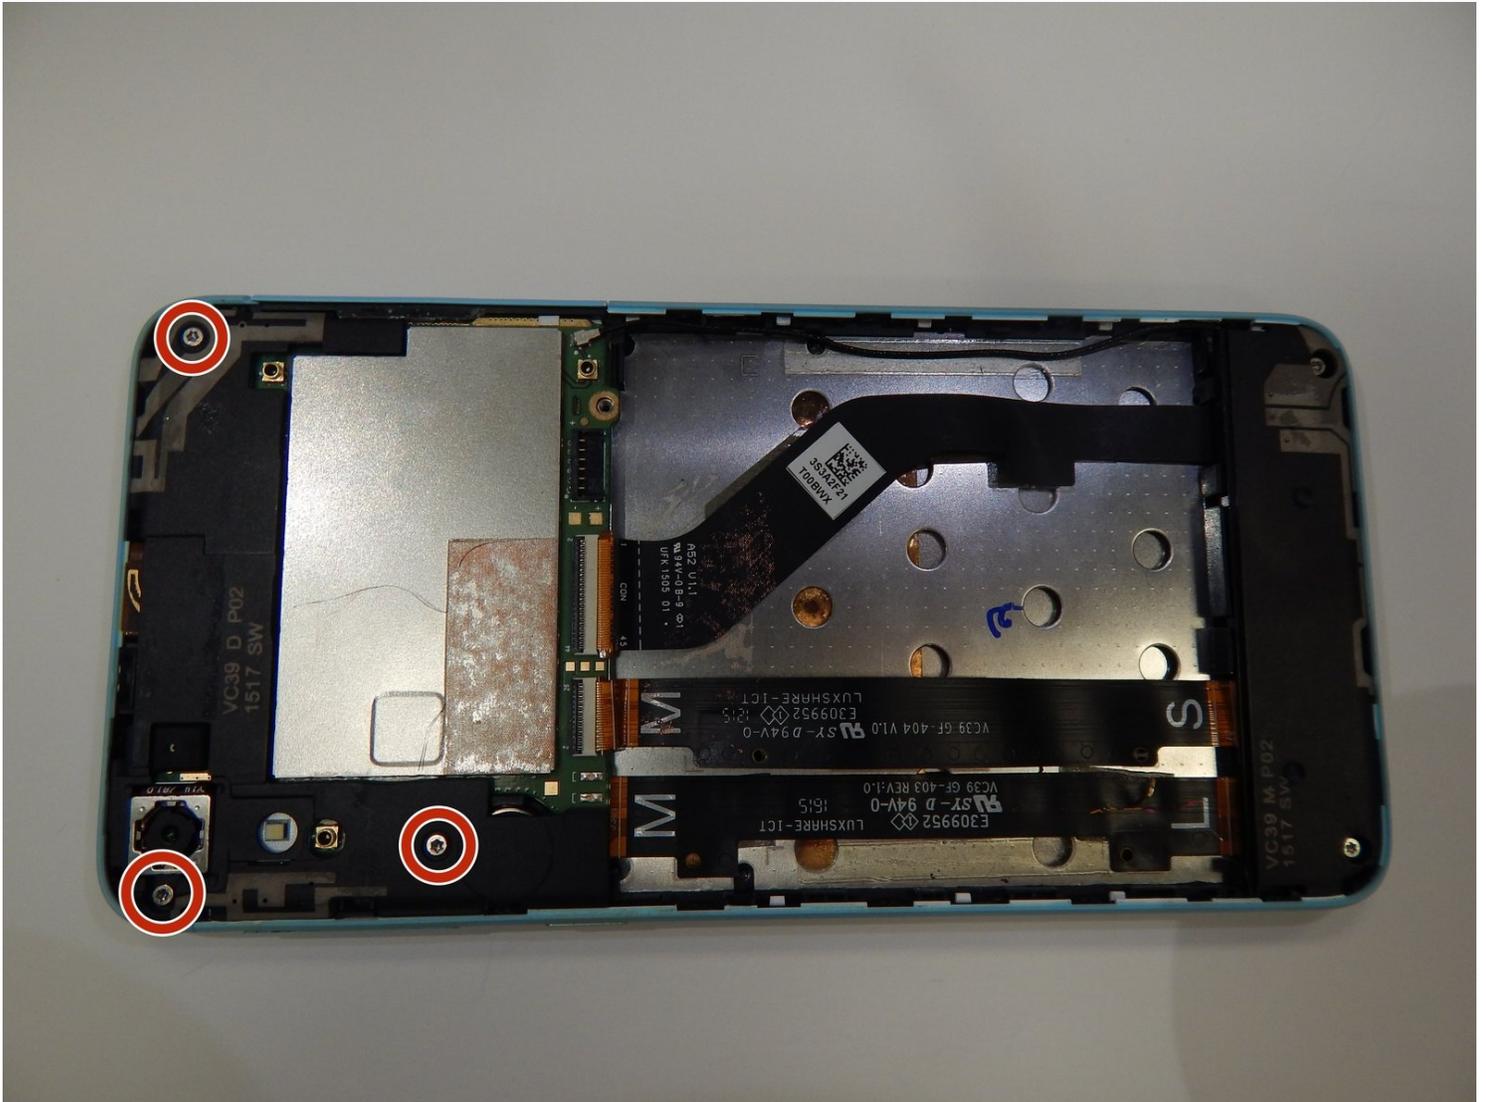

INTRODUCTION

Suivez ce guide pour remplacer votre caméra frontale HTC Desire 826.

Outils:

T5 Torx Screwdriver (1)

Tweezers (1)

Magnetic Project Mat (1)



Spudger (1)

Étape 1 — Batterie




- Trouvez une couture à l'arrière de l'appareil.
 - Insérez la spatule en plastique dans la couture et soulevez le panneau arrière.
- ⓘ Il y aura de la colle, alors continuez à faire levier jusqu'à ce qu'elle se détache ou vous devrez peut-être chauffer les bords de l'appareil pour décoller l'adhésif avec [l'iOpener](#).

Étape 2

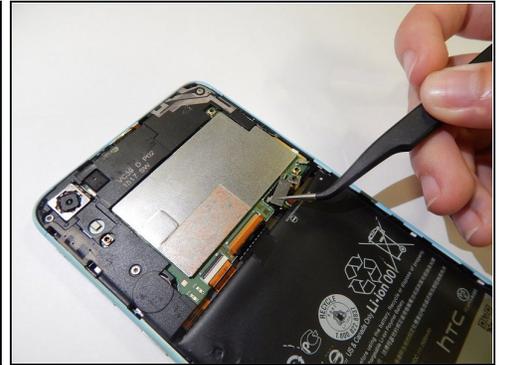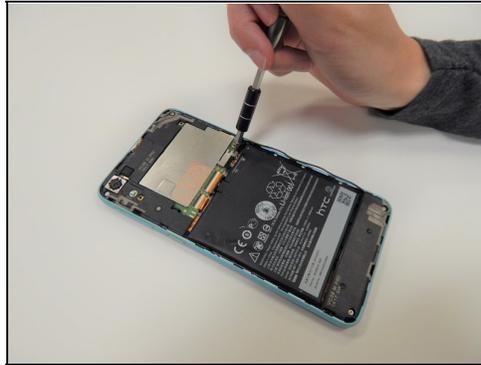


- Retirez la vis de 4,0 mm au-dessus de la batterie avec un tournevis Torx T5.
- Retirez le support métallique avec la pince à épiler.

Étape 3

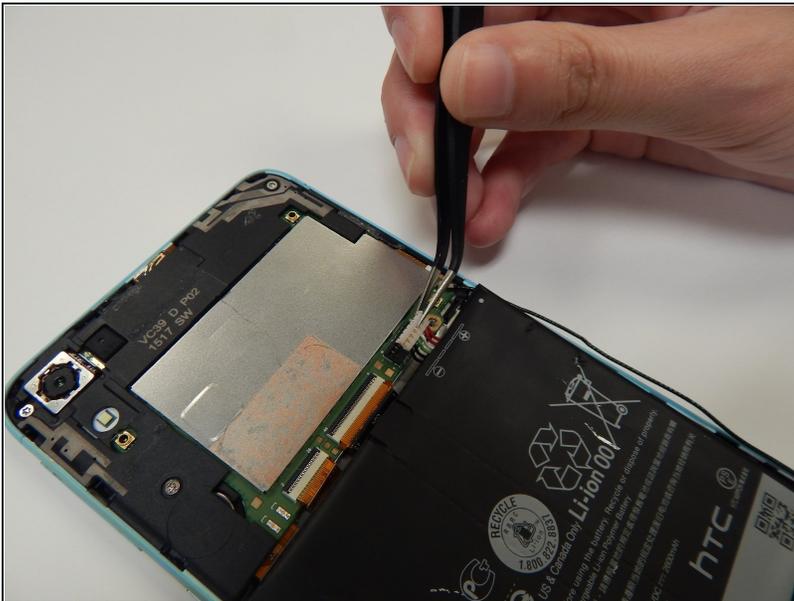


- Débranchez le câble de la batterie de la carte mère avec la pince à épiler.

Étape 4

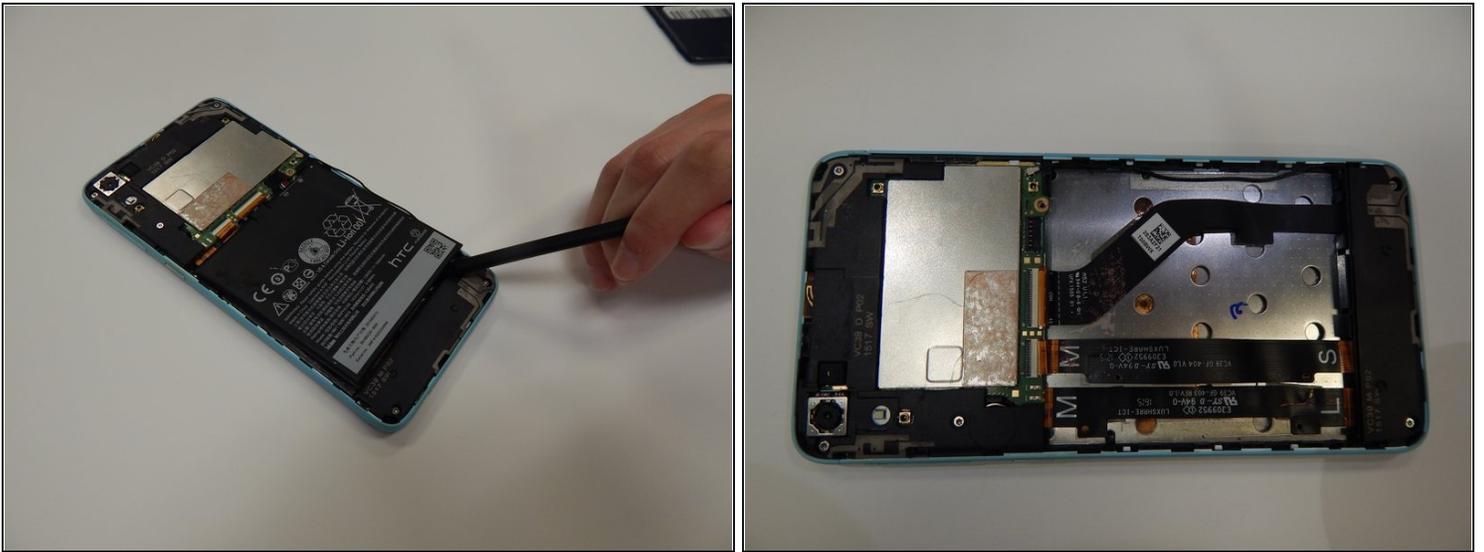



- Soulevez la batterie avec une spatule en plastique et retirez-la de l'appareil.

Étape 5 — Caméra avant

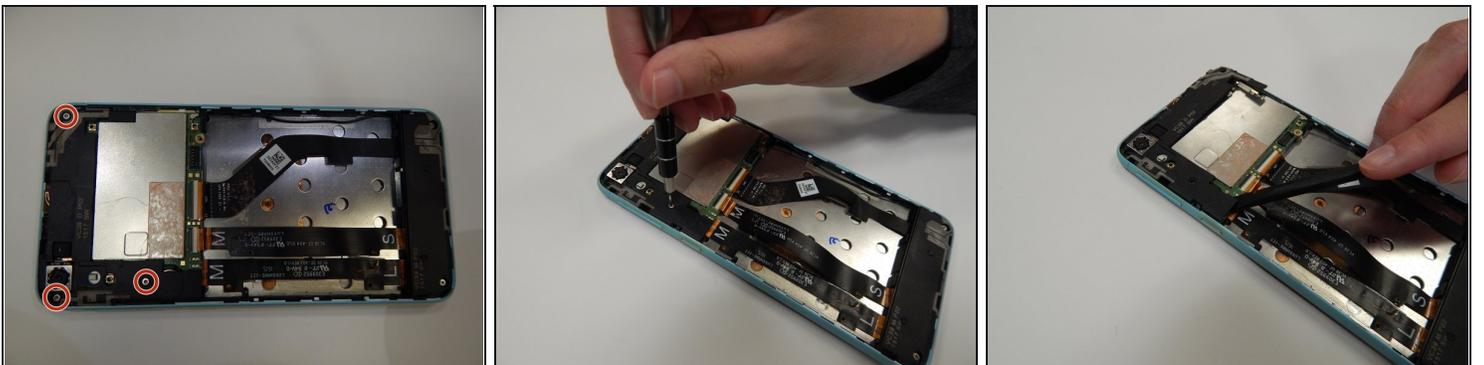

- Utilisez le tournevis T5 pour retirer les trois vis de 4,0 mm comme indiqué.
- Une fois les vis retirées, soulevez le panneau supérieur en plastique à l'aide de la spatule en nylon noire.

Étape 6

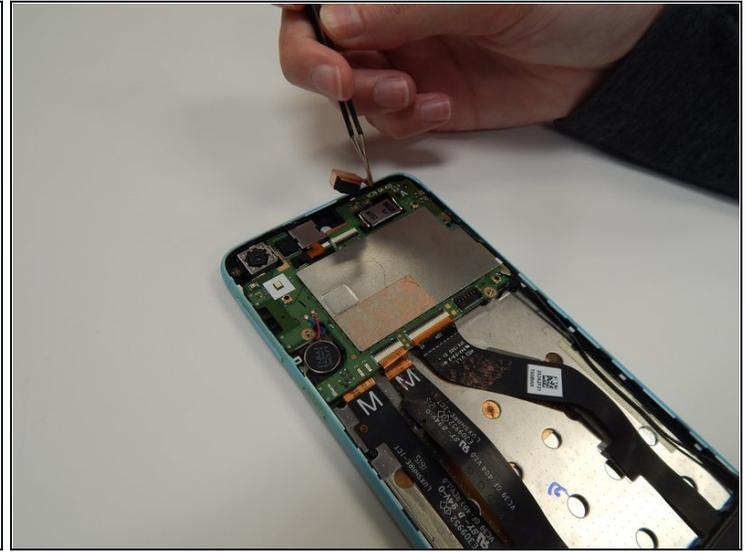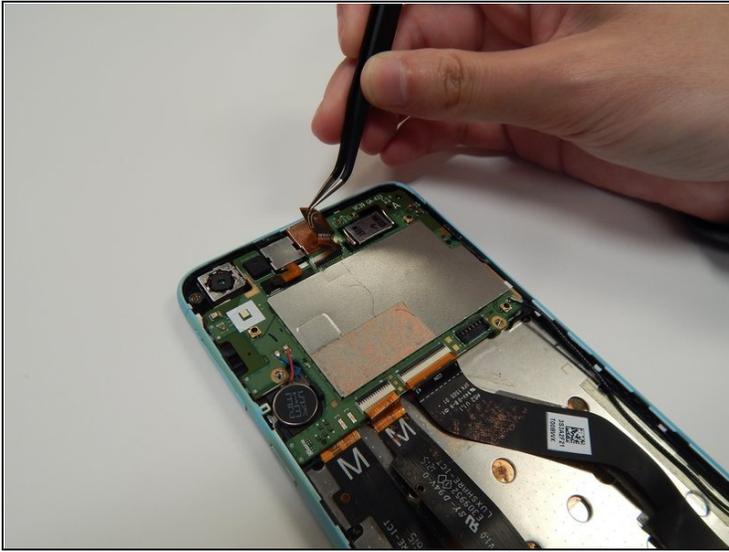

- Utilisez la pince à épiler pour détacher le fil de la caméra de la carte mère supérieure
- Insérez ici votre traduction

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.