




# Remplacement de la caméra du LG Chocolate

Remplacez l'appareil photo à l'arrière de votre téléphone LG Chocolate

Rédigé par: Thomas

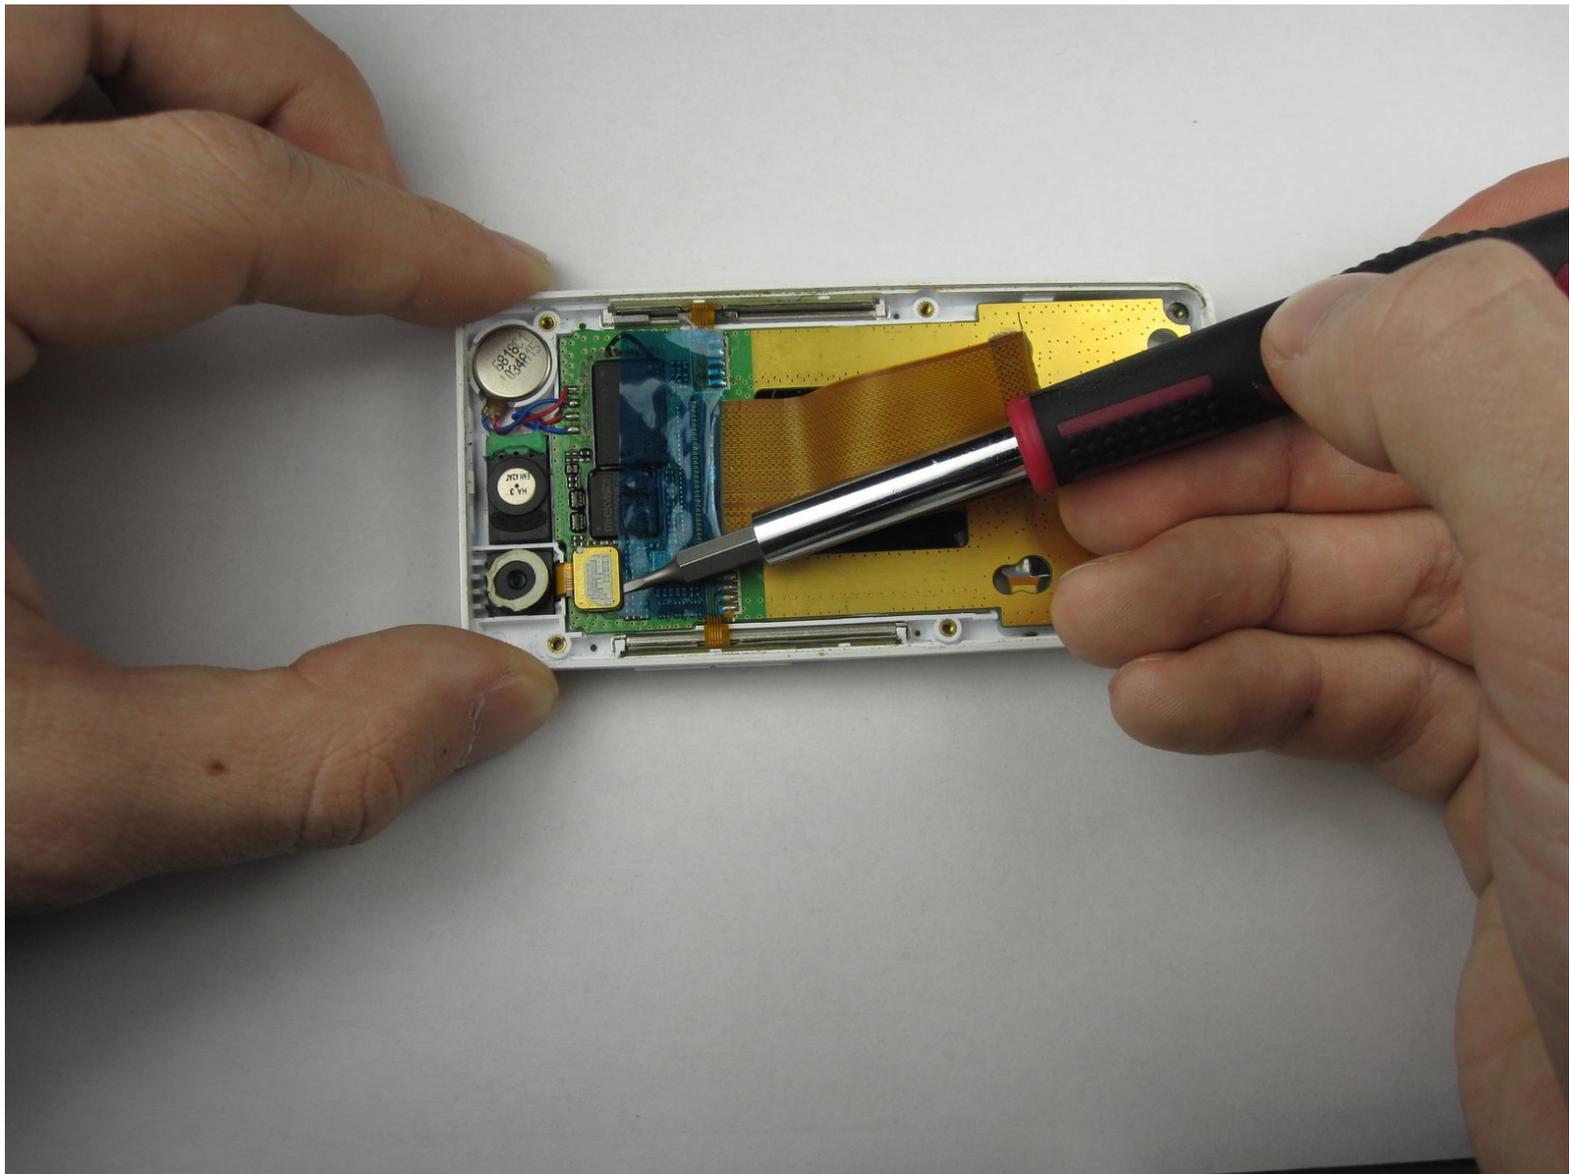


---

 **OUTILS:**

- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie

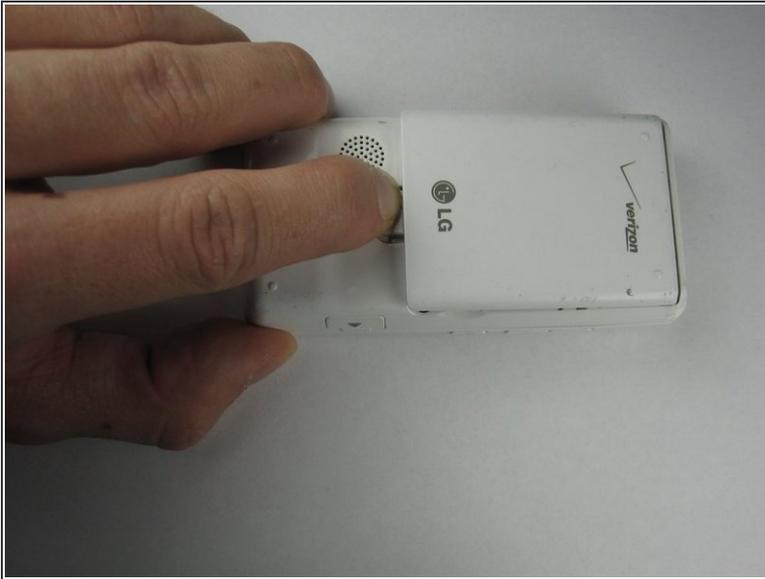

- Trouvez un bouton coulissant sur le bas du dos de l'appareil et avec votre doigt, faites-le glisser vers la gauche fermement.
- ⓘ La batterie devrait sortir assez facilement. Sinon, faites glisser le bouton plus loin ou saisissez-le et faites-le glisser tout en faisant glisser le bouton.

## Étape 2 — Boîtier arrière



- Dévissez les quatre vis Phillips 00 sur les quatre coins sous la batterie pour détacher le boîtier arrière du téléphone.

### Étape 3





- Soulever le boîtier en utilisant un outil d'ouverture en plastique.
- Continuez à travailler avec l'outil d'ouverture en plastique autour des côtés de l'appareil, en décrochant les huit onglets fixant le couvercle arrière au reste du téléphone comme indiqué dans la deuxième photo.
- Le haut-parleur arrière sera connecté à la carte mère, et doit être déconnecté pour retirer le boîtier.

### Étape 4 — Façade coulissante.





- Dévissez les 4 vis Phillips 00 qui relient les deux moitiés du téléphone ensemble.

## Étape 5

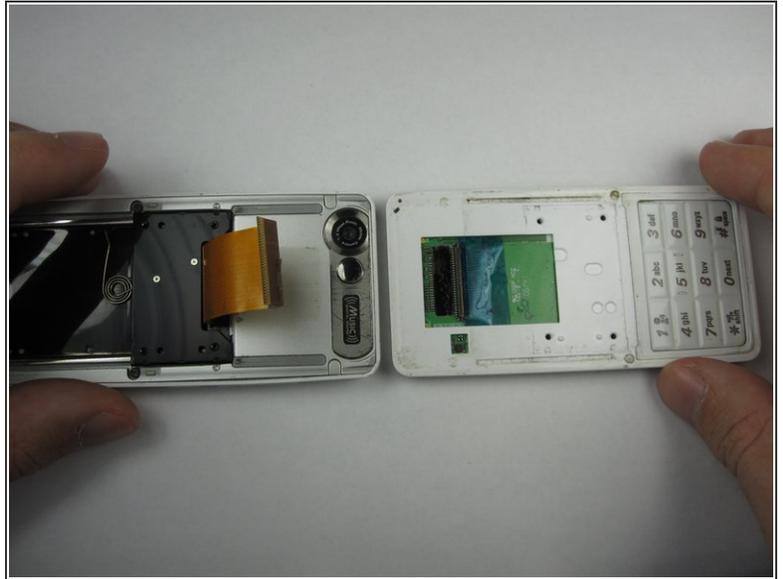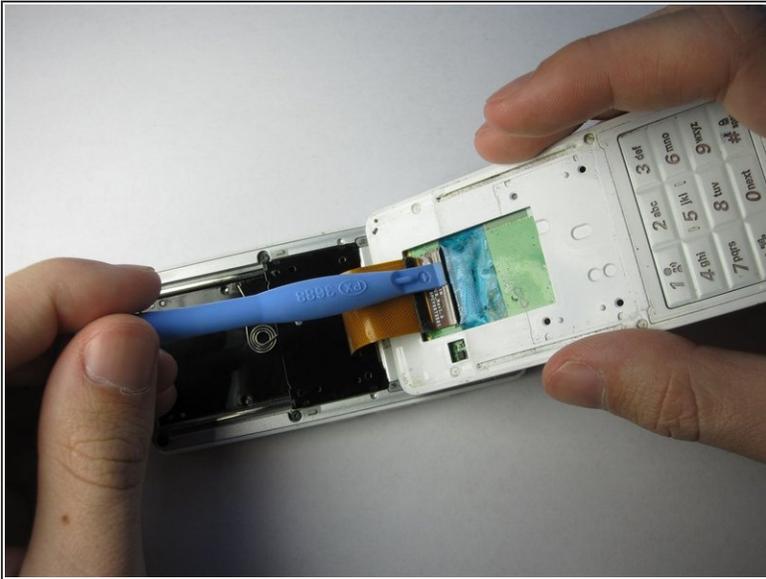


- Entre les deux moitiés se trouve un ruban. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retourner la serrure et la déconnecter.

## Étape 6

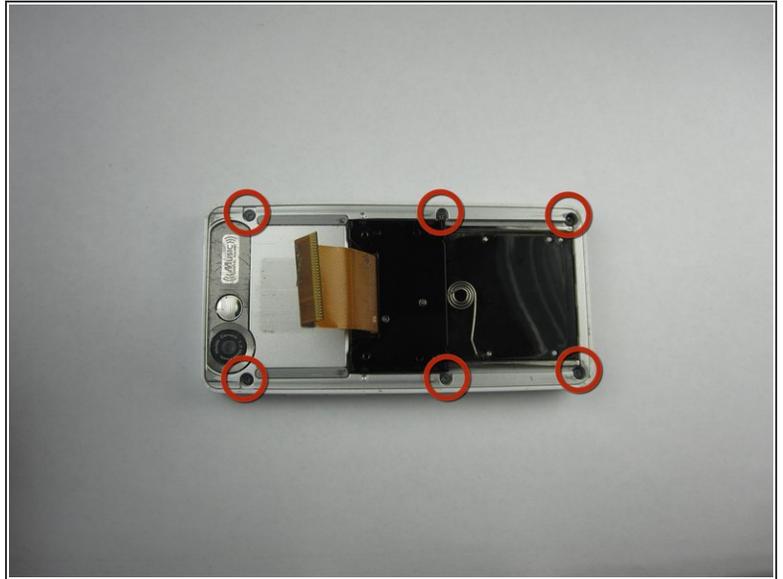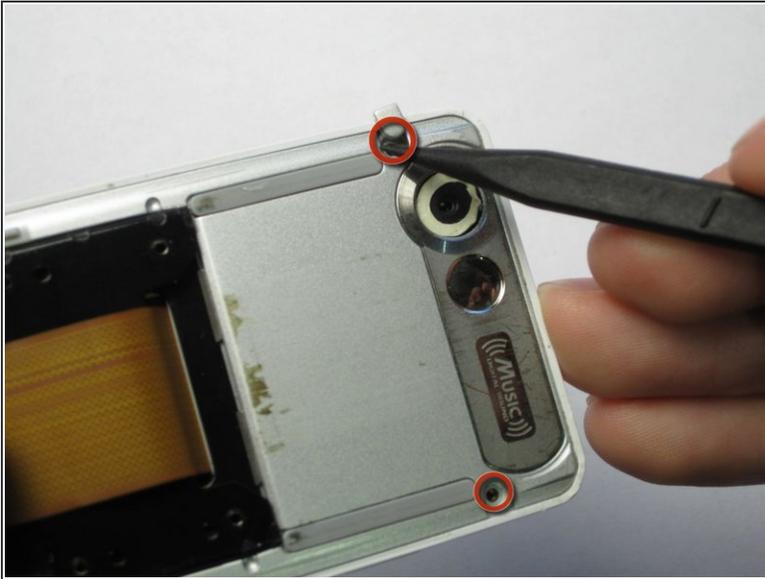


- Soulevez les languettes en plastique qui recouvrent deux vis, comme indiqué dans la première image.
- Ensuite, retirez les 6 vis Phillips 00 de l'arrière du boîtier, comme indiqué dans la deuxième image.

## Étape 7

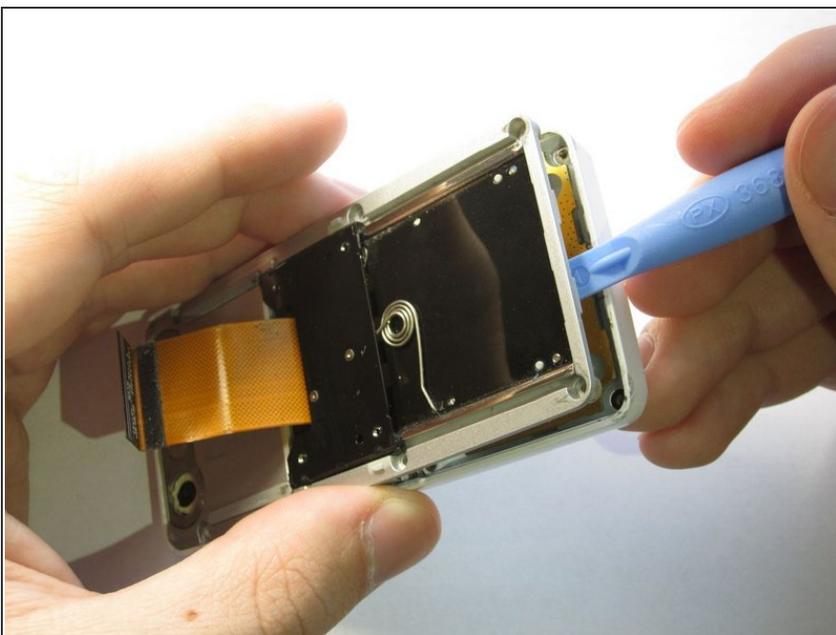


- Soulever le couvercle arrière de l'avant du boîtier en utilisant un outil d'ouverture en plastique.

## Étape 8 — Caméra

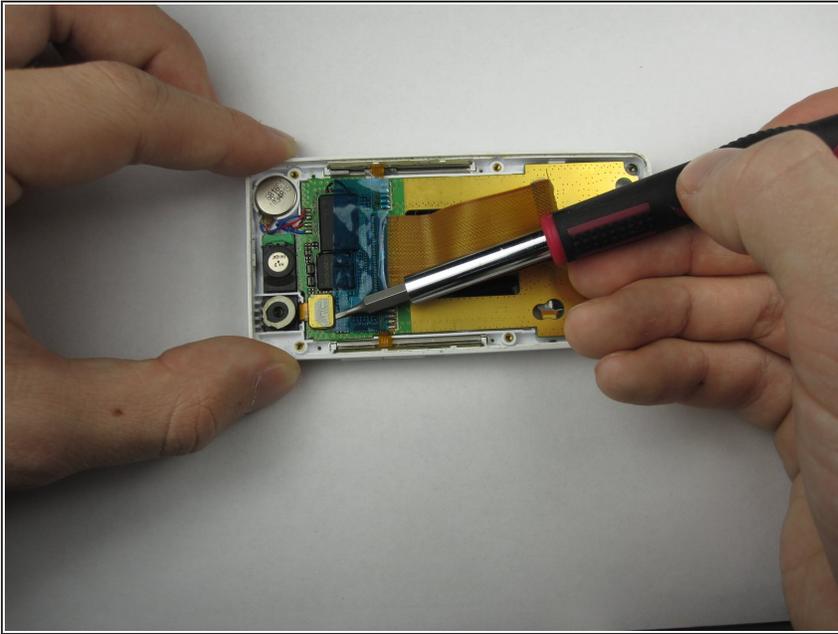

- Soulever avec précaution le câble de connexion entre l'appareil photo et la carte mère.

## Étape 9

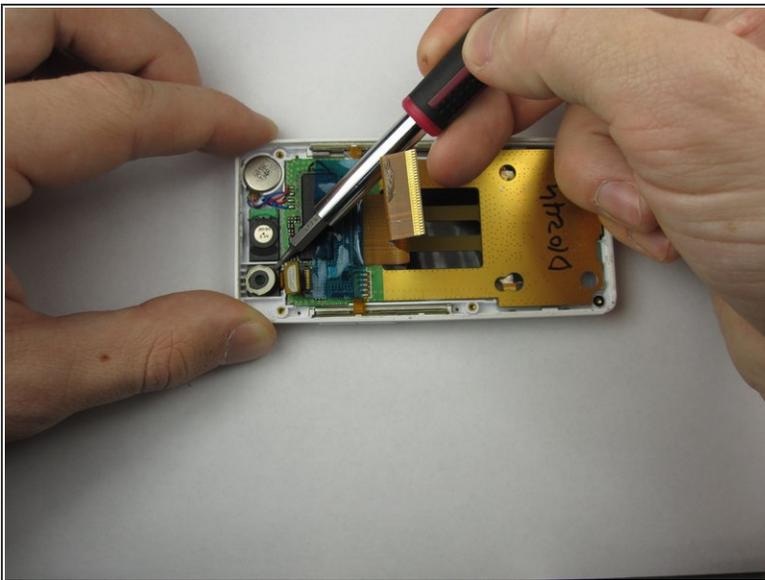

- À l'aide d'un petit tournevis, retirez soigneusement l'appareil photo de sa position.
- La caméra semblera collée au tableau à cause de sa bande. N'ayez pas peur de le soulever.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-06-15 04:17:18 AM (MST).

