



Remplacement du boîtier avant du Game Boy Color

Un guide sur la façon de retirer et de remplacer le boîtier avant de la Game Boy Color.

Rédigé par: Angela Yoeurng



INTRODUCTION

La coque extérieure de votre Game Boy est fissurée, endommagée ou vous en avez marre de votre ancien boîtier ? Ce guide explique comment accéder au boîtier avant afin que vous puissiez l'échanger !

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
- Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.

Étape 2




- Retirez les piles du compartiment à piles.

Étape 3 — Boîtier arrière

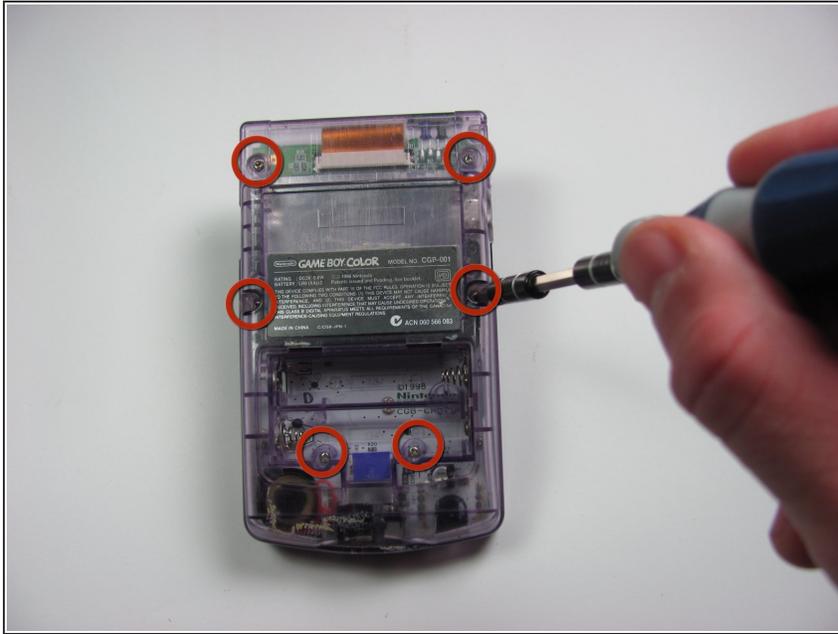


- À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.

Étape 4

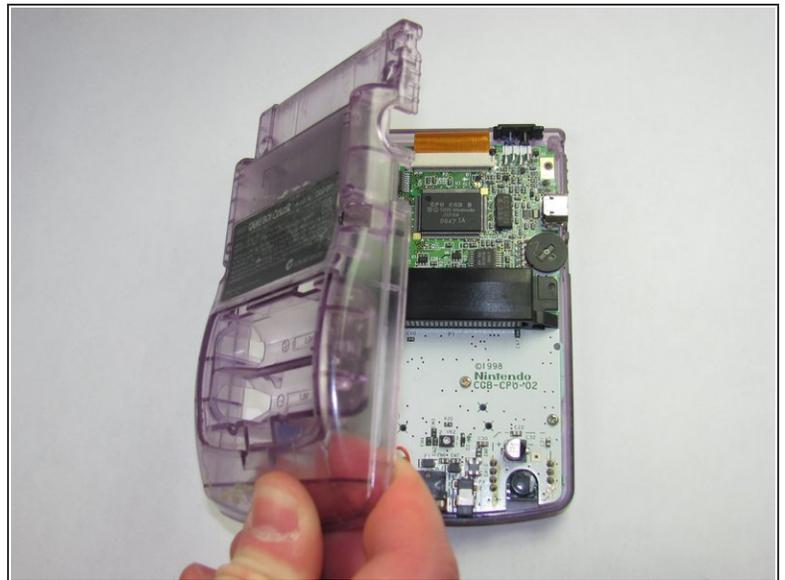

- Soulevez doucement et séparez le boîtier arrière du reste de l'appareil. Vous avez maintenant sorti le boîtier arrière !

Étape 5 — LCD Ribbon Cable

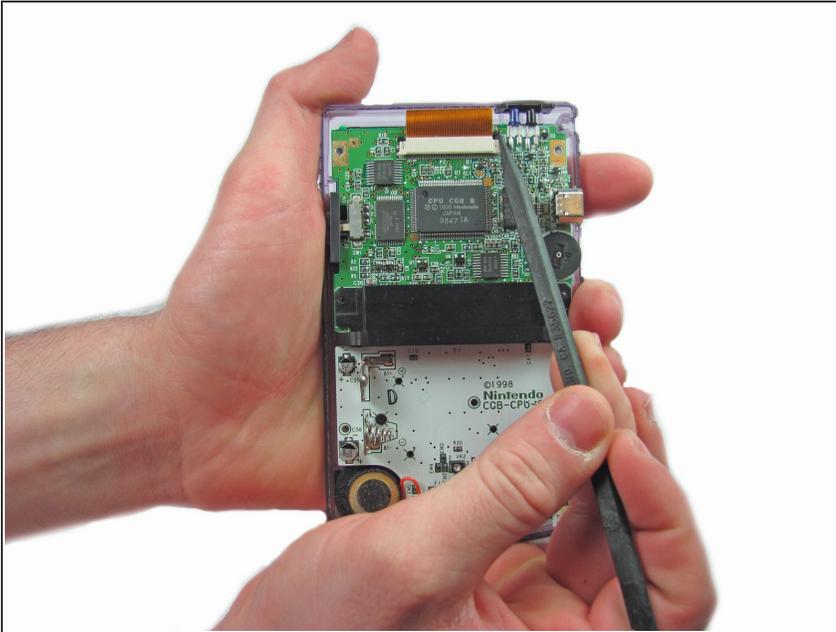

- Poussez sur les languettes de chaque côté du ruban avec un spudger.

Étape 6




- Retirez délicatement le câble plat du port

Étape 7 — Carte mère



- À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, retirez les 3 vis indiquées sur l'image.

Étape 8

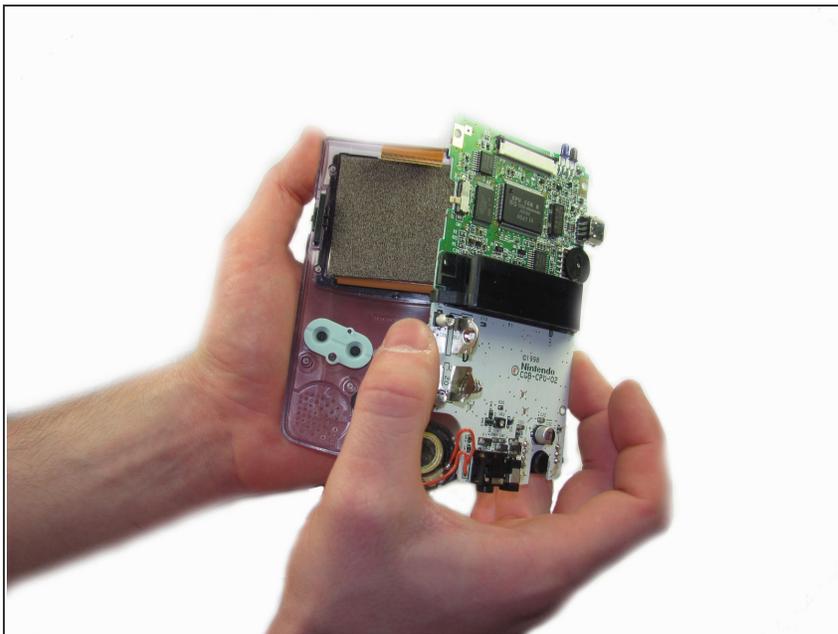

- Soulevez doucement la carte mère du boîtier avant.

Étape 9 — Boutons




- Retirez le support en caoutchouc sur chaque groupe de boutons.

Étape 10



- Retirez les boutons d'origine du boîtier.

Étape 11 — Ecran LCD

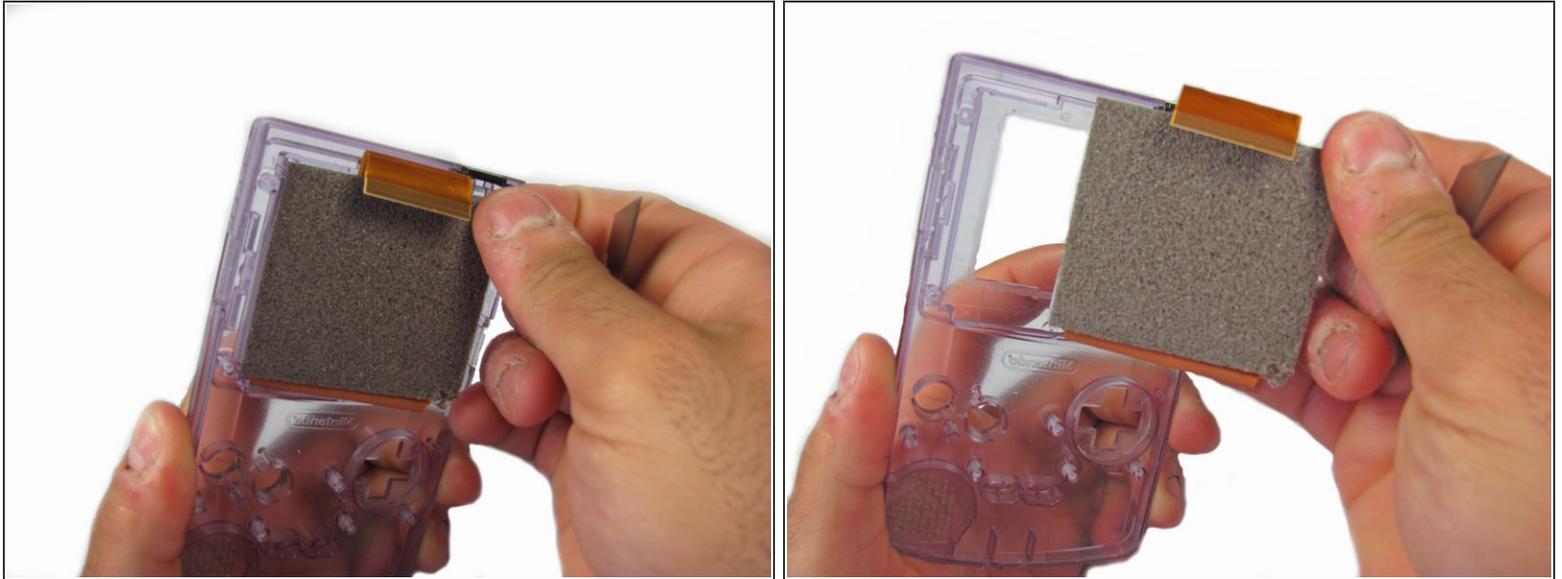

- Soulevez doucement l'écran LCD du panneau avant et soulevez-le.
- ⓘ La torsion du boîtier avant peut aider à gagner plus de poids.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.