



Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance SP

Vomment ôter la coque arrière de votre Game Boy Advance SP. C'est un tutorial prérequis commun à tous les tutoriels, sauf celui de la batterie.

Rédigé par: Rocco Lattanzio



INTRODUCTION

La coque arrière est la seule barrière entre la carte mère et tout ce qui pourrait l'endommager. Attendez-vous donc à ce que les six vis qui maintiennent la coque soient bien fixées.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tri-point Y1 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Remplacement de la batterie Batterie



- Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.

Étape 2



- Soulevez le cache de batterie et enlevez-le de la console.
- ⓘ La vis reste fixée au cache grâce au design de Nintendo.

Étape 3



- Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique pour enlever la batterie de la console.


⚠ Attention : Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous manipulez la batterie. S'il semble gonfler ou être endommagé, cela est considéré comme un risque d'incendie.

Étape 4 — Coque arrière



- En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
 - Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
 - Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.

Étape 5

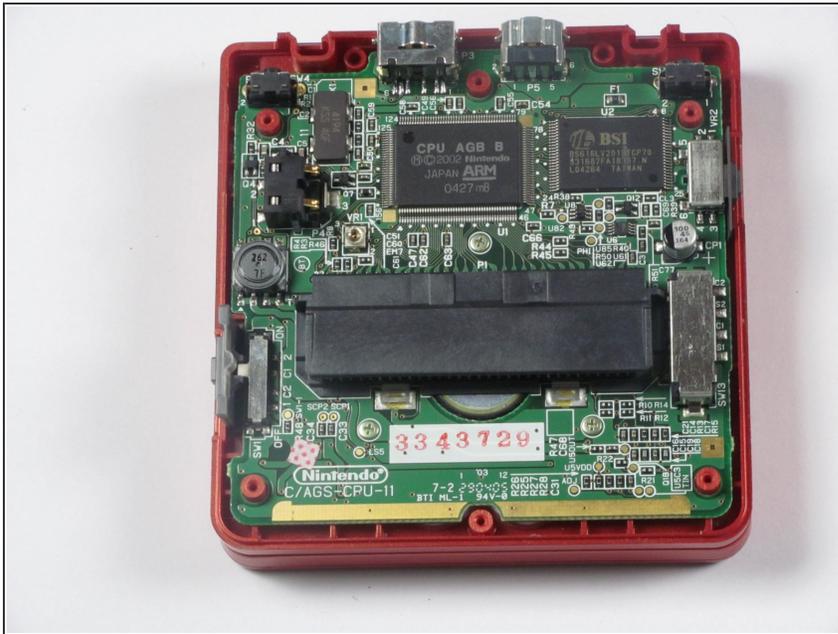

- Soulevez la coque arrière de la console.

Pour remonter votre console, suivez les instructions en sens inverse.