




# Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 11 Pro Max

Retirez ou remplacez les deux vis Pentalobe qui fixent l'écran à l'iPhone 11 Pro Max.

Rédigé par: Jeff Suovanen

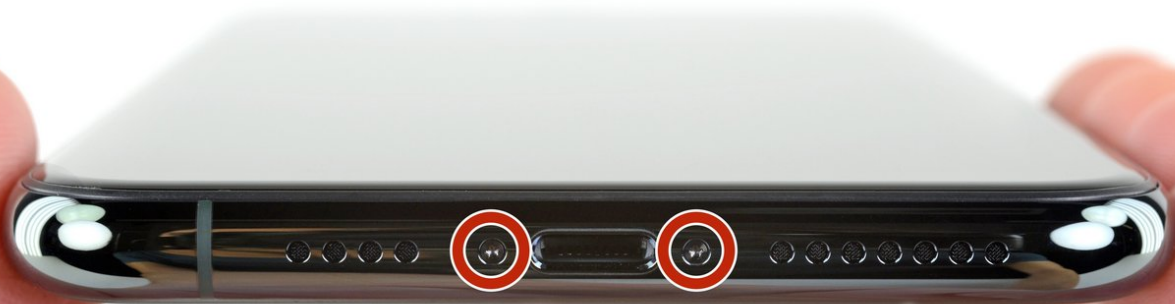

## INTRODUCTION


Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer les deux vis qui fixent le panneau d'écran de l'iPhone 11 Pro Max. Ces vis qui sont les seules à l'extérieur de l'iPhone ont la forme d'étoile à cinq branches caractéristique d'Apple et se dévissent avec un tournevis spécial Pentalobe P2.



### OUTILS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
-

## Étape 1 — Ôter les vis Pentalobe

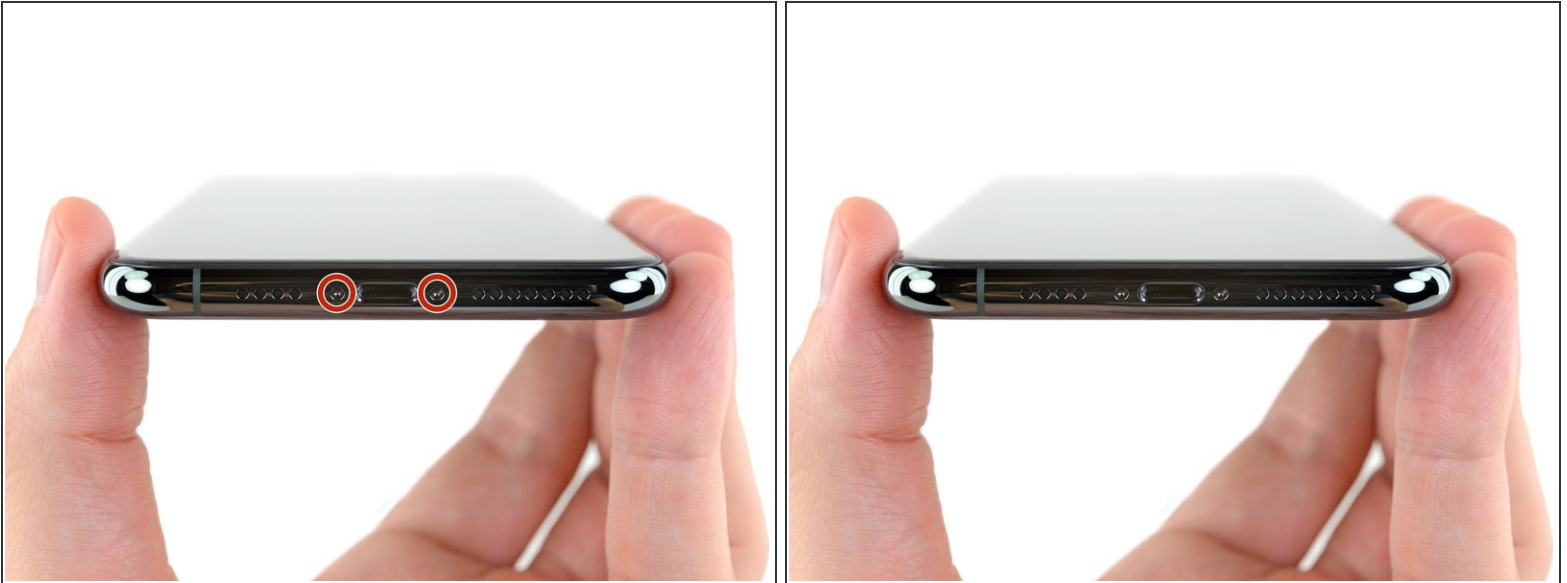

 Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.

- Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
- Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
-  Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.