Remplacement de la batterie du Canon PowerShot A460

Ce guide enseignera à l'utilisateur comment...

Rédigé par: Stephanie Friend

INTRODUCTION

Ce guide enseignera à l'utilisateur comment retirer les piles et la carte mémoire de l'appareil photo. Cela préparera l'appareil photo pour la réparation.

Étape 1 — Batterie

- Faites glisser l'interrupteur sur le couvercle de la batterie étiqueté "CARD / BATT. OPEN". à droite.
- Tout en maintenant l'interrupteur, tirez le couvercle vers le bas, en le laissant se dégager et s'ouvrir.

Étape 2

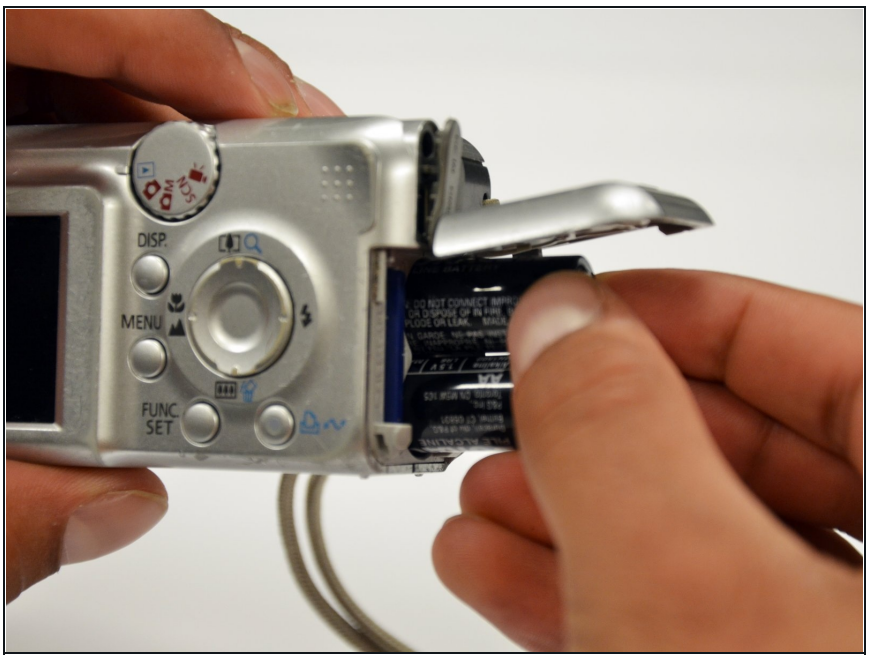

- Inclinez légèrement l'appareil photo pour permettre aux piles de tomber.

Étape 3

- Appuyez et relâchez la carte mémoire pour l'éjecter.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.