




# Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx.

Rédigé par: Steven Ngo

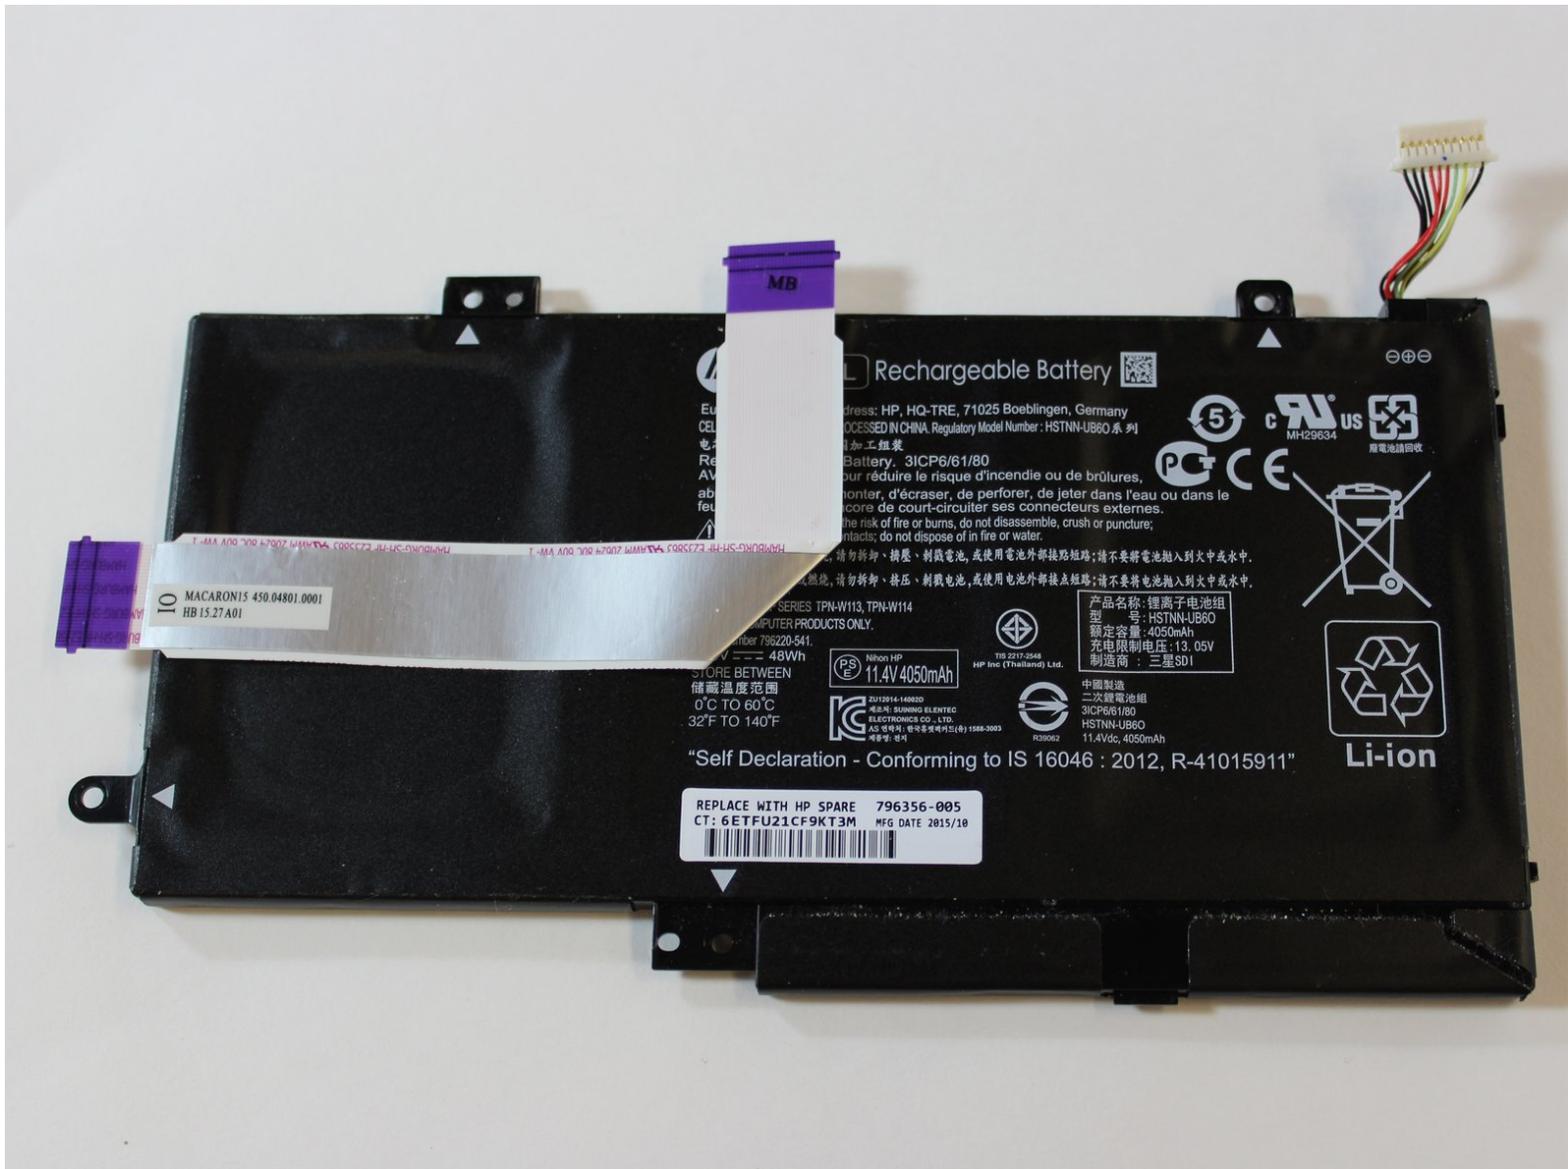

## INTRODUCTION

Ce tutorial vous montre comment remplacer la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx. Il vous faut juste des outils d'ouverture en plastique et un tournevis cruciforme #0.

Si vous soupçonnez votre batterie de ne plus fonctionner correctement, veuillez consulter les tutoriels de diagnostic [ici](#).

Manipuler une batterie chargée ou chaude peut être dangereux. Laissez la batterie de votre ordinateur se vider complètement et débranchez-le complètement avant de vous lancer dans la réparation. N'essayez pas non plus de remplacer la batterie immédiatement, car elle est peut-être encore chaude.

### OUTILS:

- [1 x Opening Picks](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

### PIÈCES:

- [HP LEO3XL Replacement Battery](#) (1)


## Étape 1 — Clavier



**i** Avant de commencer, pensez à éteindre votre ordinateur.

- Avec un outil d'ouverture, ôtez les 4 patins en caoutchouc et les 4 cache-vis.

## Étape 2

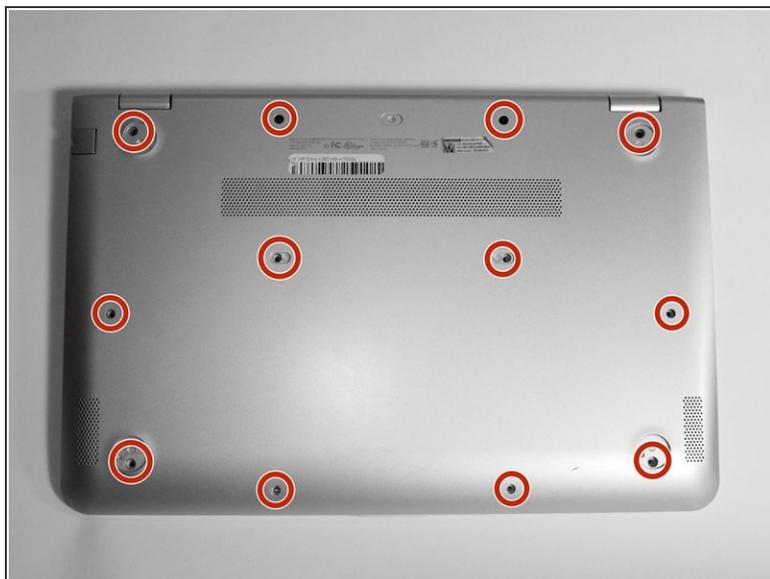

- Dévissez les douze vis de 6 mm au dos de l'ordinateur à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.

### Étape 3



- Ouvrez soigneusement l'ordinateur, de façon que le clavier soit face à vous.
  - Faites levier à l'extérieur du clavier avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à pouvoir soulever légèrement le premier.
- ⚠ Quand vous soulevez le clavier, ne tirez pas trop fort. Il faut débrancher des nappes avant de pouvoir le retirer.

### Étape 4



- Soulevez le clavier jusqu'à ce que vous aperceviez les nappes connectées à la carte mère.
- À l'aide d'une spatule, soulevez délicatement le clapet des [connecteurs ZIF](#) de chaque nappe. Les nappes s'enlèvent ensuite très facilement.
- Détachez le clavier.

## Étape 5 — Batterie





- Dévissez les quatre vis cruciformes #0 de 6 mm qui maintiennent la batterie en place.
- ⓘ Les flèches blanches indiquent l'emplacement des vis.

## Étape 6



- Déconnectez la nappe en retournant les clapets blancs des connecteurs ZIF puis en la tirant délicatement hors de sa prise.
- Pour débrancher le connecteur de la batterie, saisissez les languettes blanches de chaque côté du connecteur, puis tirez-le vers le bas et en direction de la batterie.

## Étape 7

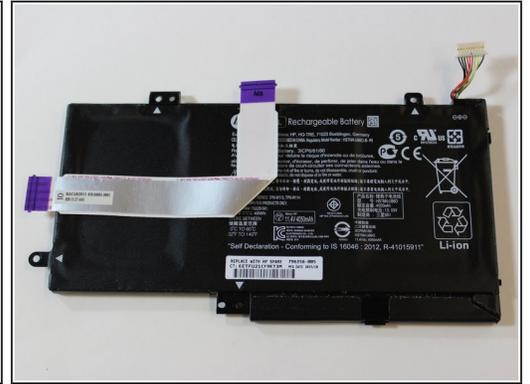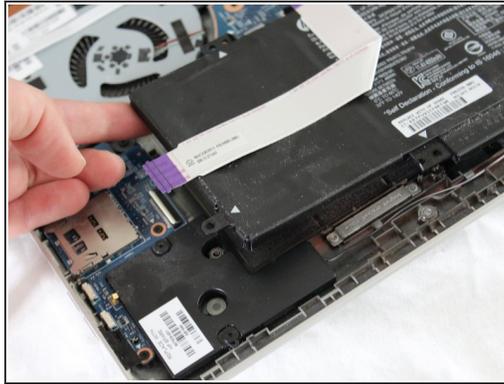

- Soulevez la batterie.

- ☑ Il vous faudra peut-être décoller la nappe et la reposer après avoir installé la nouvelle batterie, si elle n'est pas incluse avec votre pièce de remplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.