



Remplacement de la carte mère d'une Game Boy Advance SP

La carte mère est la plaque verte qui fait...

Rédigé par: DJ Pantone



INTRODUCTION

La carte mère est la plaque verte qui fait fonctionner la console. Sans la carte mère, l'appareil ne peut pas fonctionner. C'est pour cela que nous vous déconseillons de retirer la carte mère de la console.

Tout mouvement brusque risque de déchirer la nappe de connexion dorée. Si cela arrive, vous vous retrouverez avec plus de problèmes qu'au départ !

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

Tri-point Y00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Remplacement de la batterie Batterie



- Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.

Étape 2



- Soulevez le cache de batterie et enlevez-le de la console.
- ⓘ La vis reste fixée au cache grâce au design de Nintendo.

Étape 3




- Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique pour enlever la batterie de la console.
- ⚠ Attention : Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous manipulez la batterie. S'il semble gonfler ou être endommagé, cela est considéré comme un risque d'incendie.

Étape 4 — Coque arrière




- En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
 - Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
 - Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.

Étape 5

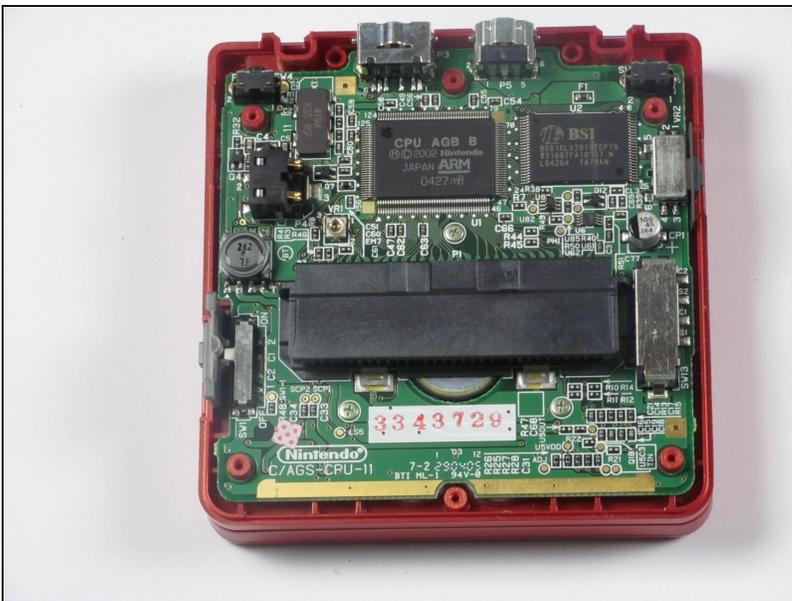

- Soulevez la coque arrière de la console.

Étape 6 — Carte mère

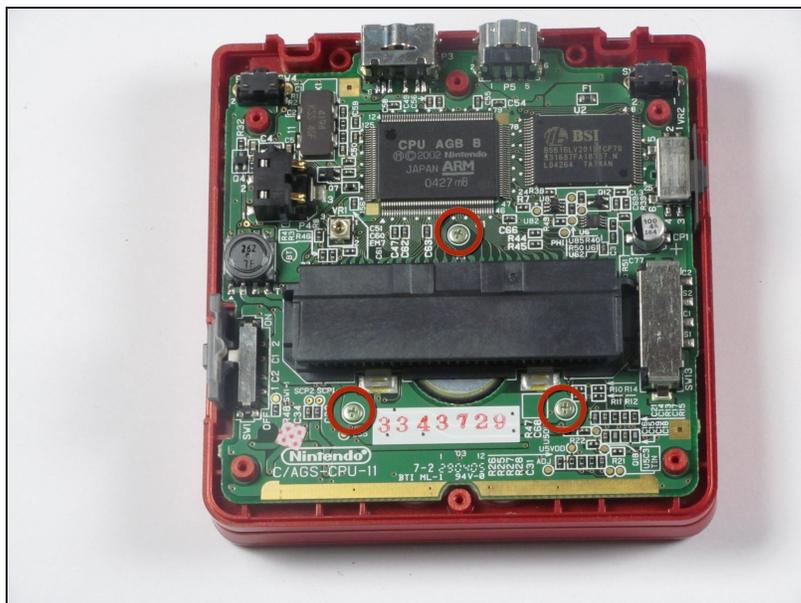

- En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.

Étape 7



- ⚠️ Faites attention à ne pas déchirer la nappe qui est connectée à l'écran. Si vous l'endommagez, les jeux n'apparaîtront plus sur l'écran de votre console !
- Soulevez la carte mère et déposez-la sur l'autre partie de la console, de façon à ce que voyiez l'arrière des boutons comme sur la photo.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.